



Quick Installation Guide

Installing the Wireless card for the 17A2/15A2

Note: This wireless card is intended to be used only with a 17A2 or 15A2 touchcomputer. Elo Touchsystems is not liable for any damages incurred while using this device in any non-specified manner.

作業の際の注意事項

- ・ 無線 LAN カードを持つ際には、必ず基板のエッジを持って下さい。
- ・ 作業者は、作業開始前にドアノブなどの金属に触れて、静電気を放電すること。
- ・ マザーボード上の電子部品には出来るだけ触れないように作業して下さい。

17A2



コンピューターの電源を切り、AC アダプター電源ケーブルを抜く。



バックカバーを外す。



DVD ドライブが組み込んである場合には、プラスドライバーで DVD カバーのねじ 2 本を外し、DVD カバーを取り外し、DVD ドライブを抜き取る。
(カバーはコンピューターの右側にあります)



ねじ 4 本を外して、金属カバーを取り外す。



写真の円の位置のねじを外し、Mini PCI スロットカバーを取り外す。




無線 LAN カードを取り付ける場合は、写真のように基板を斜め方向からソケットの奥まで差し込んだ後、金属フックがカチッというまで基板をマザーボード側に倒す。



“Wireless CARD”のタグがついたアンテナ線を無線 LAN カード上の“MAIN”とマーキングされている方のコネクタに差し込む。(写真を参照)



Mini PCI スロットカバーと金属カバーを元の位置に取り付ける。

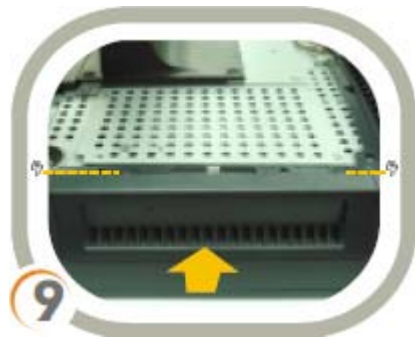

DVD ドライブと DVD カバーを元の位置に取り付ける。



バックカバーを元に戻す。



コンピューターの姿勢を元に戻して、AC アダプター接続し電源ボタンを ON する。

添付の CD を挿入し画面の操作手順に従って無線 LAN カード用のソフトウェアをインストールする。

15A2




コンピューターの電源を切り、AC アダプター電源ケーブルを抜く。



バックカバーを外す。



プラスドライバーでねじ 6 本を外し、HDD の金属カバーを取り外す。

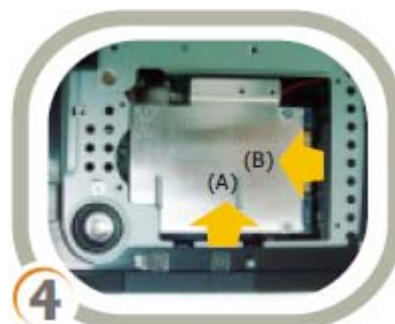


HDD を(B)・(A)の順にスライドさせて抜き取る。



無線 LAN カードを取り付ける場合は、写真のように基板を斜め方向からソケットの奥まで差し込んだ後、金属フックがカチッというまで基板をマザーボード側に倒す。



“Wireless CARD”のタグがついたアンテナ線を無線 LAN カード上の“MAIN”とマーキングされている方のコネクタに差し込む。(写真を参照)

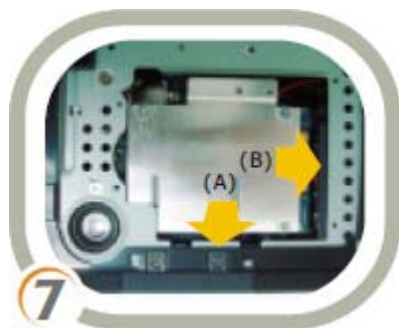

HDD を元に戻す。



金属カバーを元の位置に戻し、ねじ 6 本で固定する。



バックカバーを元に戻す。



コンピューターの姿勢を元に戻して、AC アダプター接続し電源ボタンを ON する。

添付の CD を挿入し画面の操作手順に従って無線 LAN カード用のソフトウェアをインストールする。