



E421325 ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-TOP4

E797162 ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-BASE

下記モデル対応版

ESY15i2-2UWB-0-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK-NS

ESY22i2-2UWB-0-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK-NS

ESY15i1-2UWB-0-AN-GY-G

ESY22i1-2UWB-0-AN-GY-G

ESY15i1-2UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK-NS

ESY22i1-2UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK-NS

キットの内容: E421325 ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-TOP4



トップ部
Qty. 1



Android PC/タッチモニター用
ディスプレイブラケット
Qty. 1
備考) VESA75mm/100mm対応
実物の色はWindows PC同様黒です。
ESY15i1rev.D/ESY22i1rev.Dに対応する
ためカット部が旧仕様より多くなっています。



ストラップ
Qty. 3



USB Hub
Qty. 1



Windows PC用
ディスプレイブラケット
Qty. 1



ケーブルタイ
Qty. 2

注意)本ユーザーガイドの色は、
実物の色とは異なります。


ネジ Screws

Bag A	Qty.10	SCREW, M4X8, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なベネジ,M4)
Bag C	Qty.3	SCREW, M3X8, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なベネジ,M3)
Bag D	Qty.4	SCREW, 3mm X8L, THREAD-FORMING, PAN-HEAD((+)なベネジ,3mm)
Bag K	Qty.6	SCREW, M5X10, FLAT-HEAD, CROSS-RECESS((+)なベネジ,M5)
Bag L	Qty.4	SCREW, M4X6, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なベネジ,M4)
Bag M	Qty.4	SCREW, M4X18, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なベネジ,M4)
Bag N	Qty.4	SCREW, M4X12, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なベネジ,M4)
Bag S	Qty.3	SCREW, M4X5, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なベネジ,M4)

広告パネル用 Panel Hardware

Qty.2	SCREW, M6X14, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なベネジ,M6)
Qty.2	BACKER BOARD SPACER(金属スぺーサー)
Qty.2	THUMB SCREW(つまみネジ)

備考)他モデル用の余分なネジやケーブルタイが同梱されている場合があります。

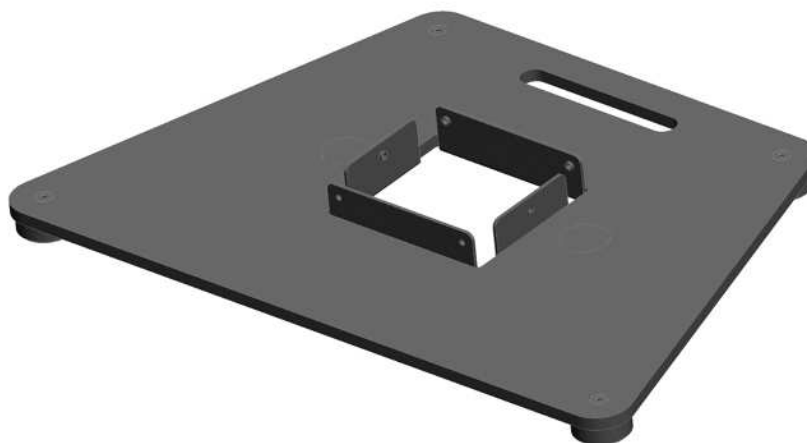

Floor Base
Qty. 1


はじめに

Floorスタンドは ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-TOP4(E421325)と ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-BASE(E797162)を組み合わせて使用するものです。

警告)転倒防止の対策は必ず行って下さい。
本ガイド20ページの43項にある穴を使って転倒防止することを推奨します。

1


タワー部分をbag “K”の
ネジ4本(赤表示)で
ベースプレートに固定する。

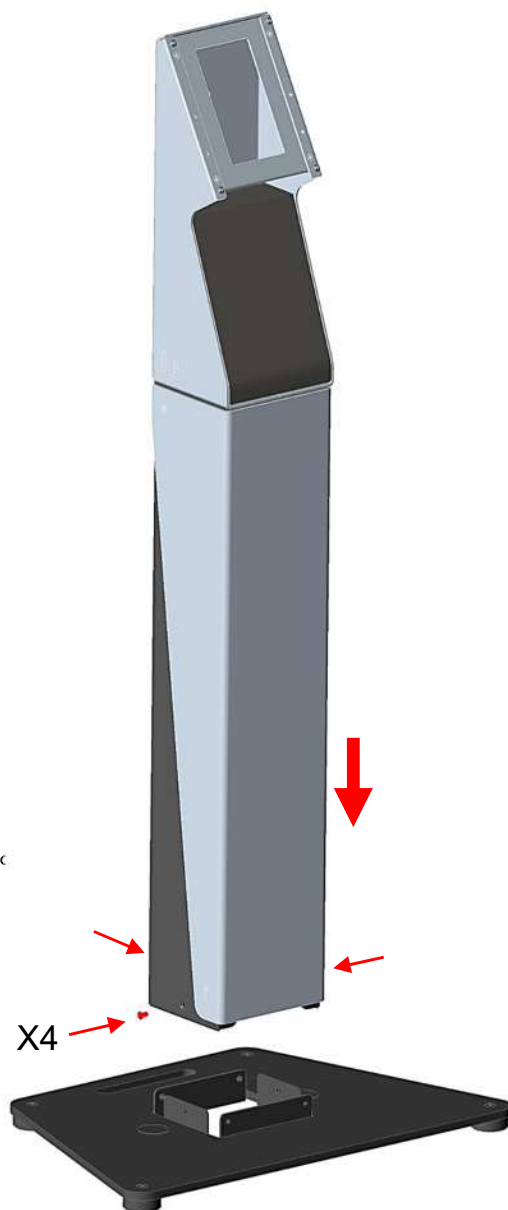


UM600679 rev.B1

2

フロントカバーのネジ4本(赤表示)を外して、フロントカバーを取り外す。
(ネジは再度利用)
bag “K”の残りの2本の皿ネジ(赤表示)でフロント側も固定する。

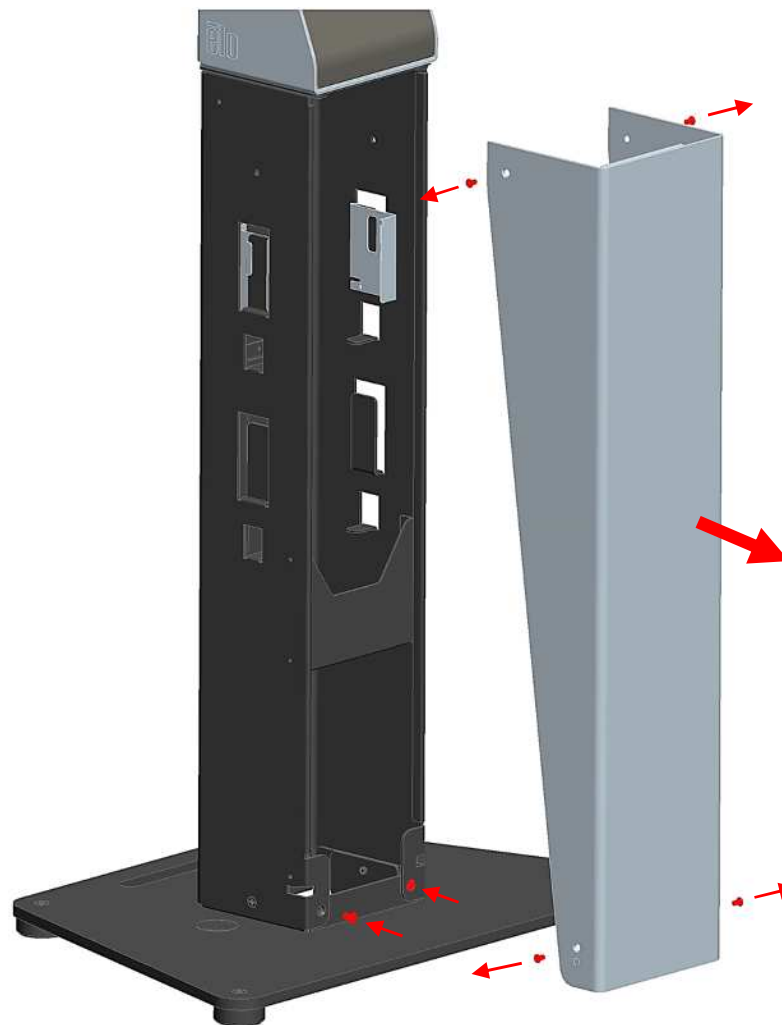


3

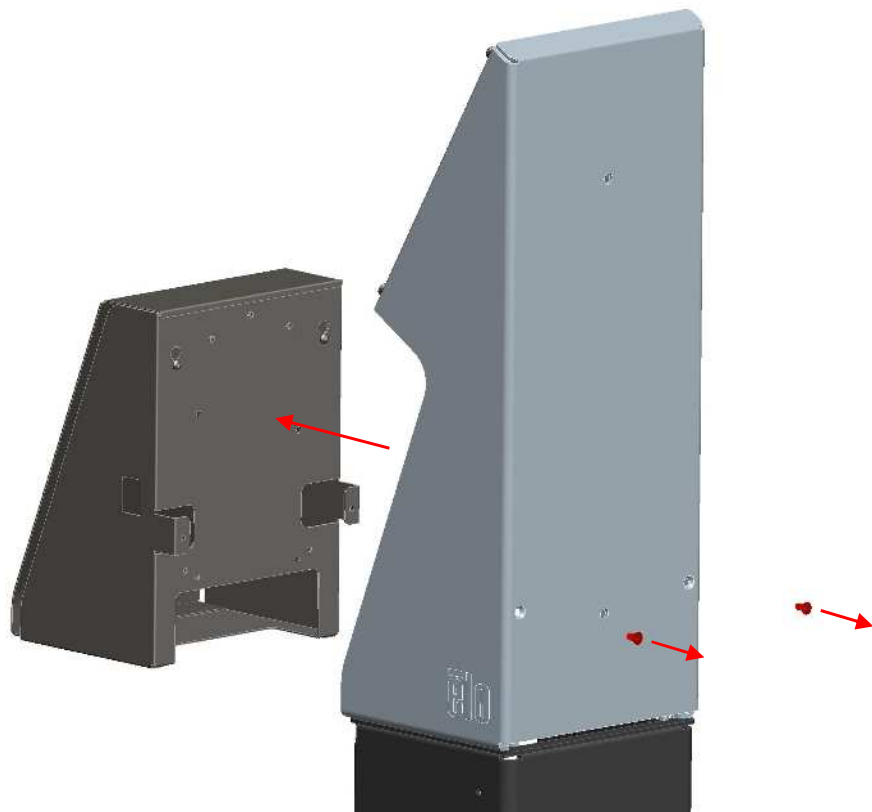


背面のネジ2本(赤表示)を取り外して、プリンタートレイを外す。
(ネジは再度利用)

4

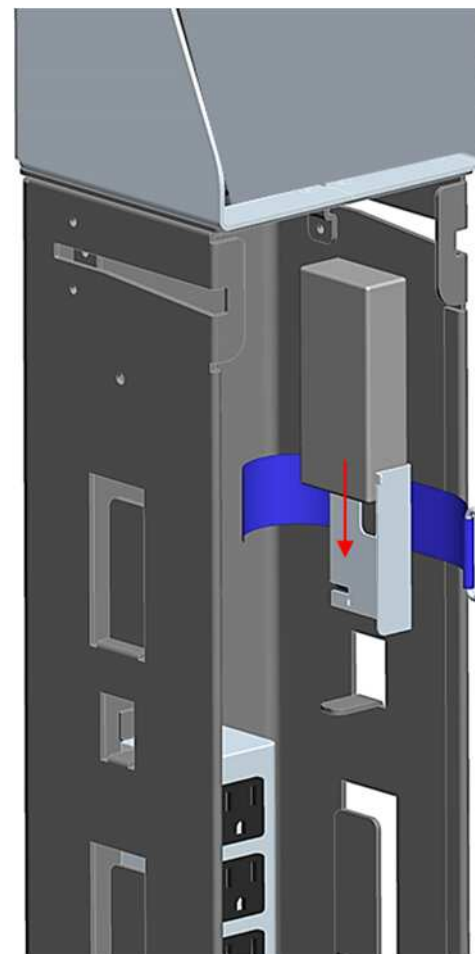

同梱のストラップを利用して、ACアダプタなどを取り付ける。
電源タップもこの空間に配置頂きますと、外部へ引き回す
電源線が1本にできるため配線がすっきりします。


5

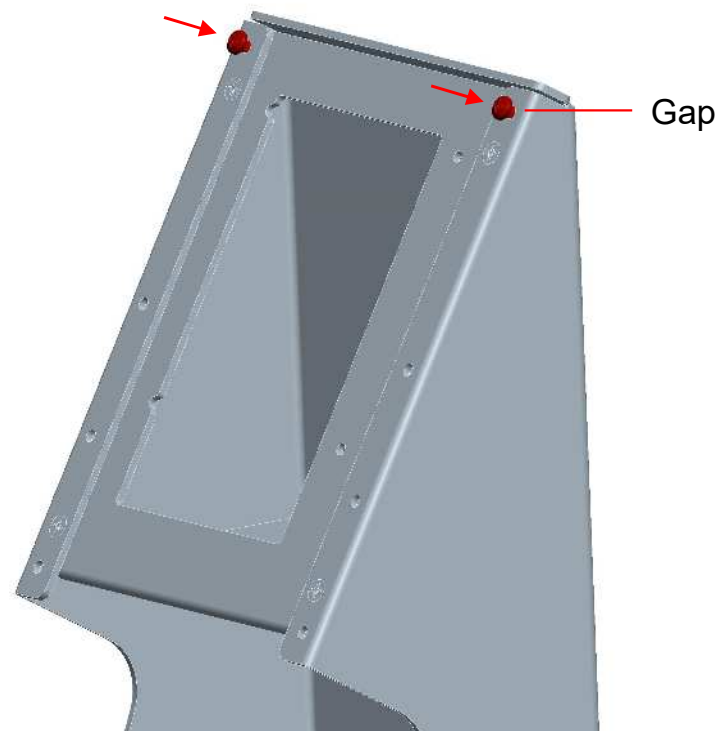

bag “A”からネジ2本(赤表示)を取り出し、
約3mm浮いた状態になるようにネジを取り付ける。

6


Android PC用/タッチモニター用
あるいは Windows PC用の
ディスプレイブラケットを選択

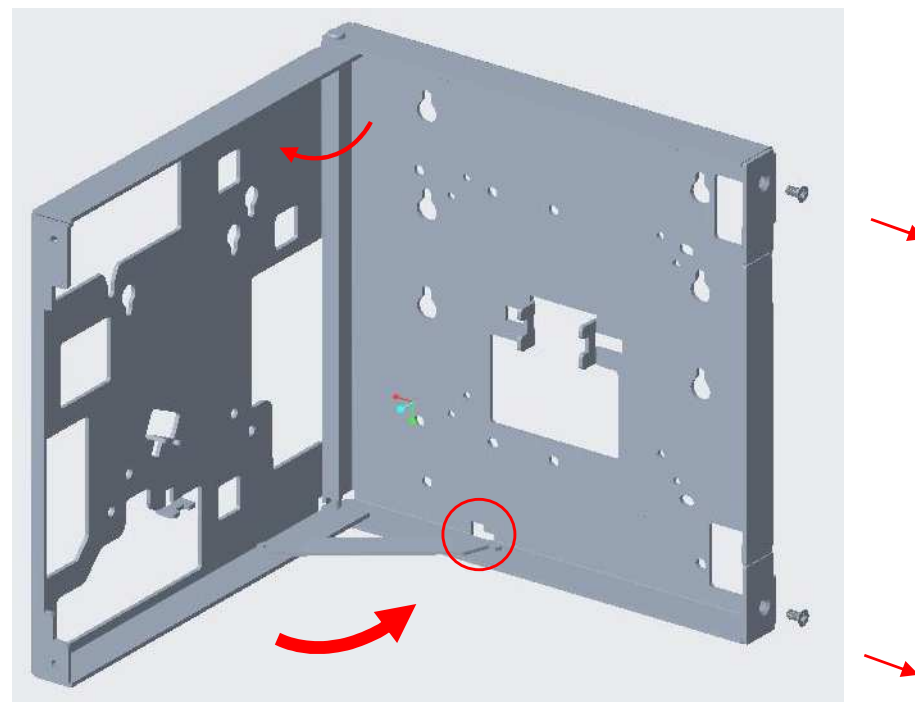

皿ネジ2本(赤矢印)を取り外し、
ディスプレイブラケットをオープンする。(ネジは再度利用)

備考)開いたままを作業できるようにフックを引っかける
ことができます。


7

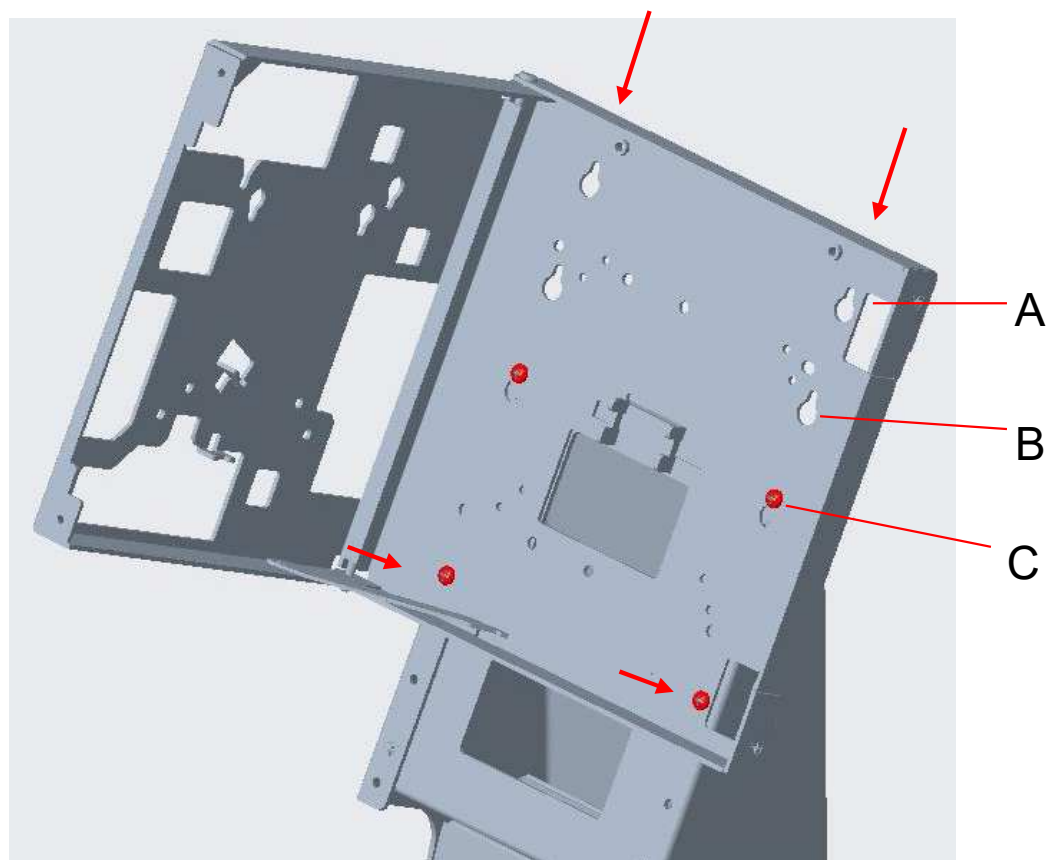

ディスプレイブラケットを取り付ける。
 取りつけるヘッドサイズと向きは以下になります。
 位置“A”：15”、22” 横長表示用
 位置“B”：15” 縦長表示用
 位置“C”：22” 縦長表示用
 bag “A”のネジ2本(赤表示)を下の穴に固定する。

UM600679 rev.B1

8

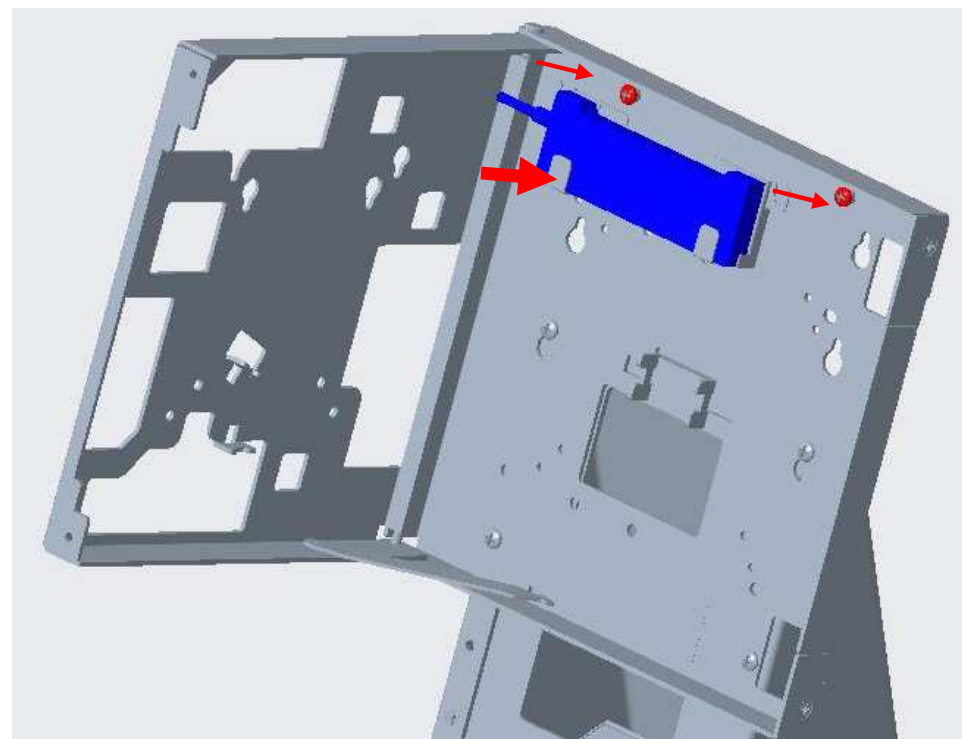


bag “S”のネジ2本(赤表示)を用いてUSB Hubを取り付ける。

Android PC/タッチモニターの場合step 10に進む


Windows PC場合 step 20に進む

10 Android PC i1シリーズ /タッチモニター 横長表示(Landscape) (縦長表示の場合step 12に進む)

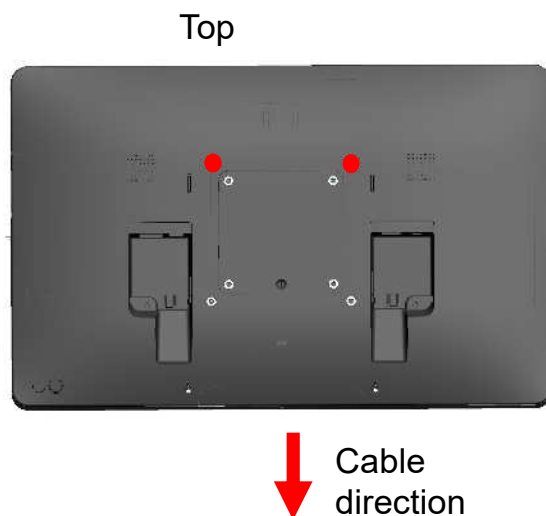

bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いてVESAマウント
の2か所に3mm程度浮かせて取り付ける。


11-1 Android PCの場合

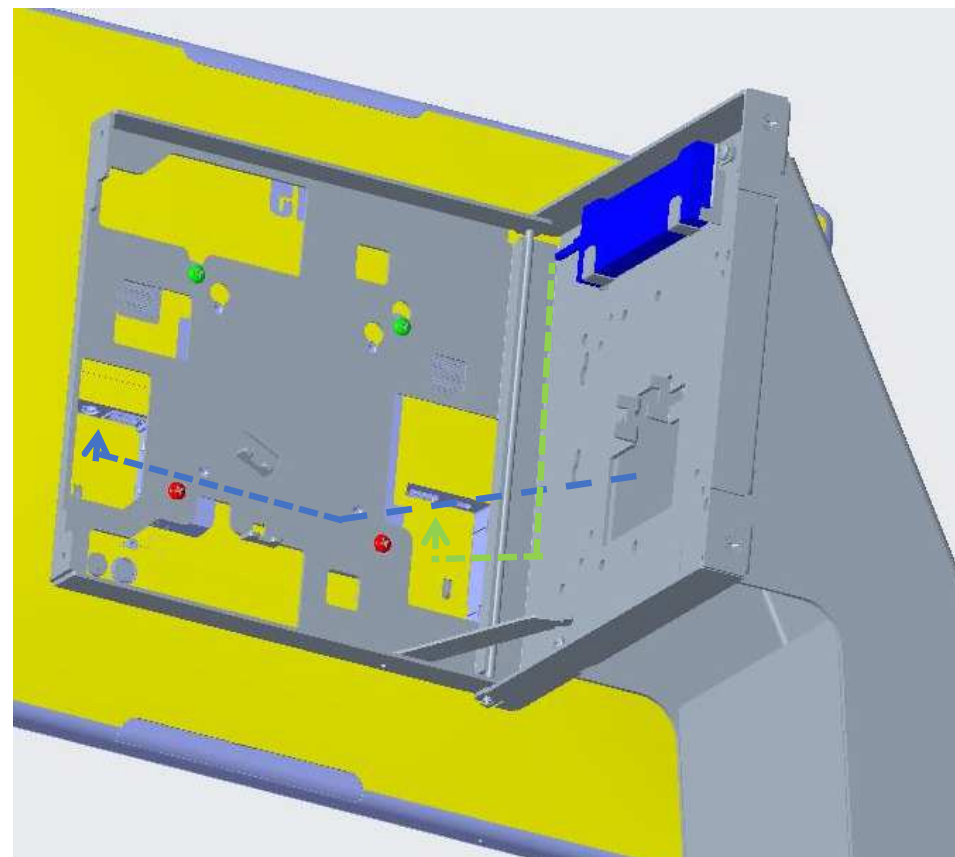

i1シリーズのIO部のカバーを外し
iシリーズ2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上
の穴に引っ掛け、bag “L” のネジ2本(赤表示)を
用いて、VESAマウント部に固定する。
電源ケーブル、LAN ケーブル、USBケーブルを
引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。

備考)必要に応じてケーブルタイで縛って下さい。


11-2 タッチモニター1502Lの場合

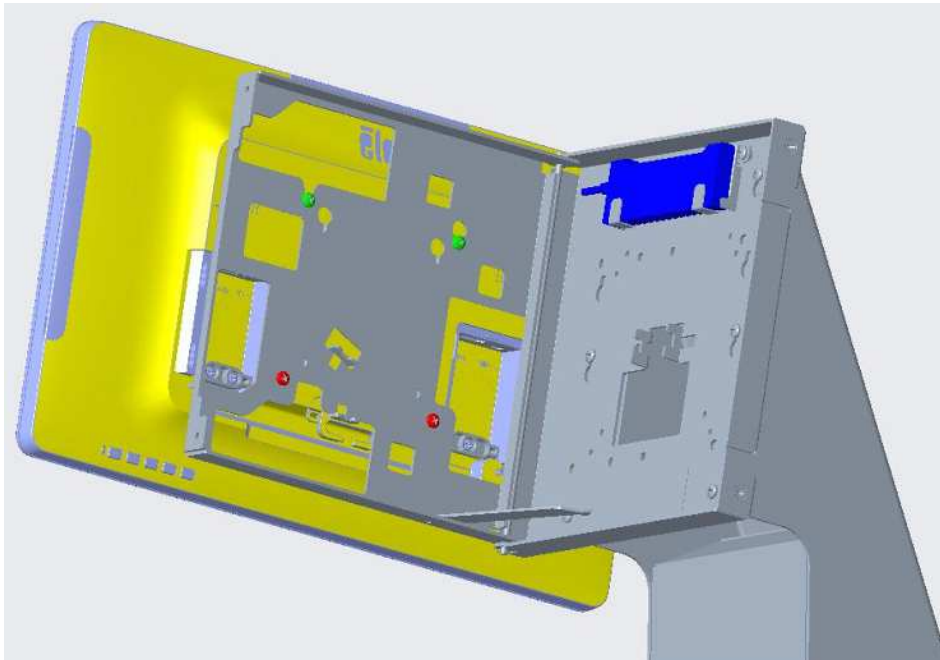

1502LのIO部のカバーを外し
1502Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag
“L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、
最後に、上側2本のネジを締める。

UM600679 rev.B1


11-3 タッチモニター2202Lの場合

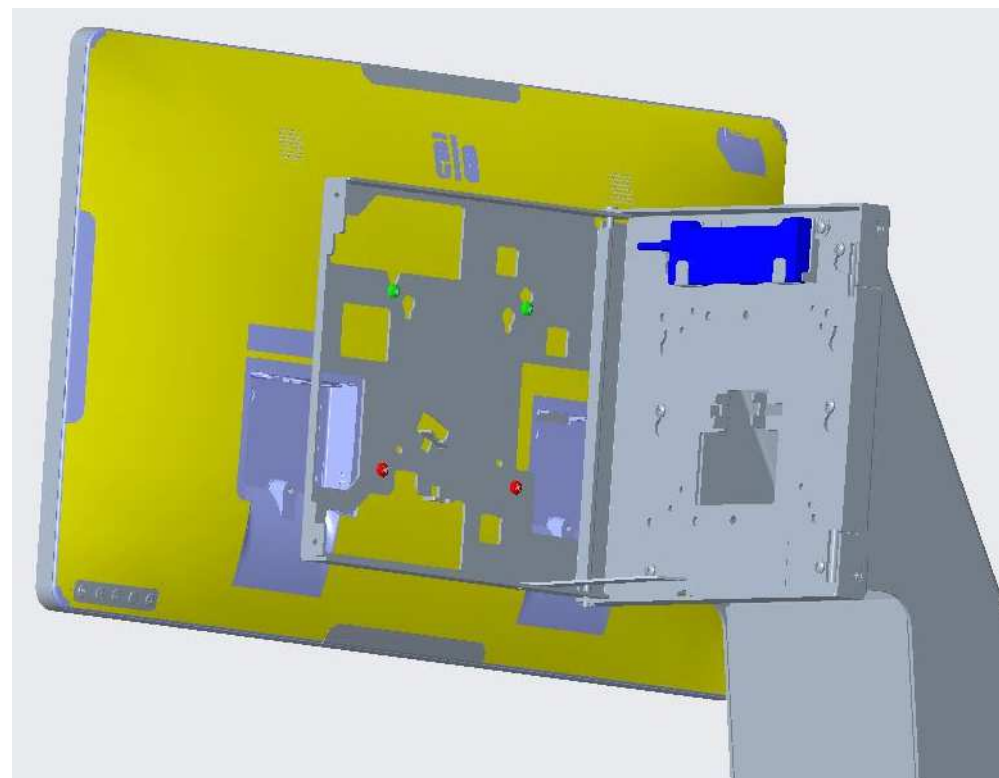

2202LのIO部のカバーを外し
2202Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag
“L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、
最後に、上側2本のネジを締める。

step 30に進む


12 Android PC i1シリーズ/タッチモニター 縦長表示(Portrait)

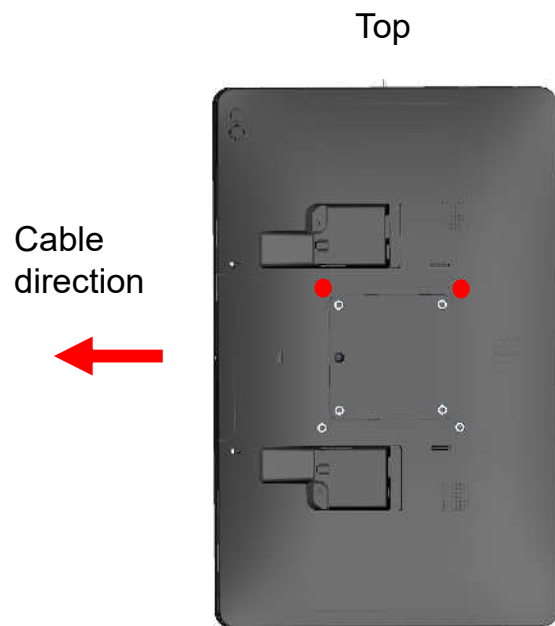

bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いてVESAマウントの2か所に3mm程度浮かせてネジを取り付ける。

UM600679 rev.B1


13-1 Android PCの場合

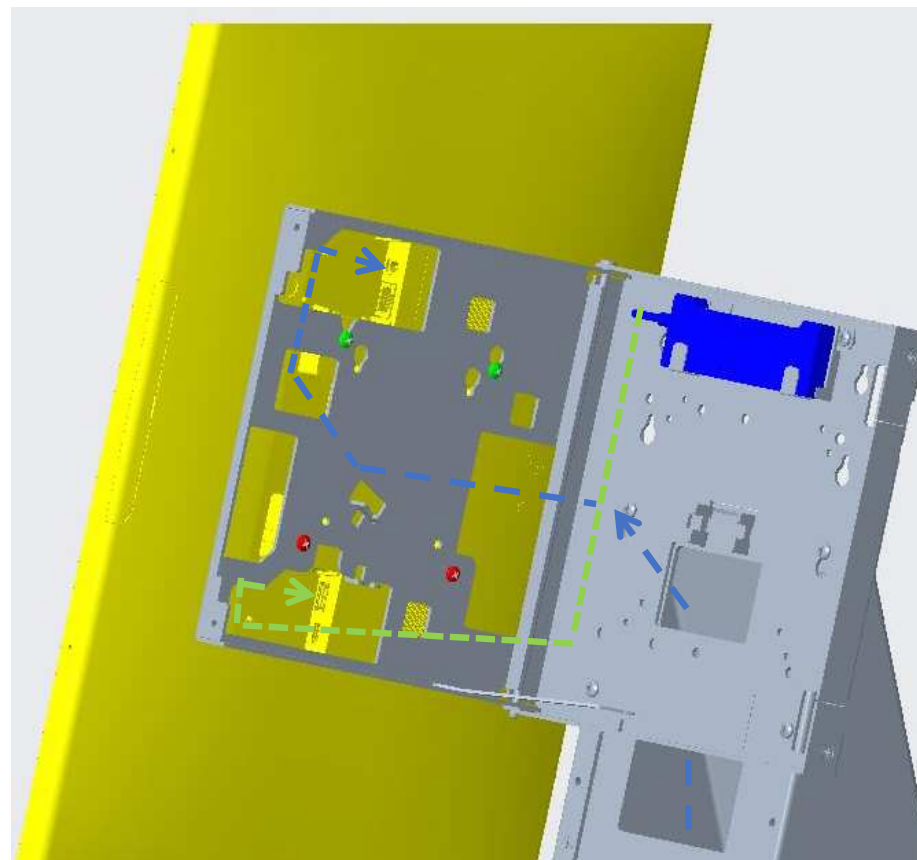

iシリーズのIO部のカバーを外し、
iシリーズ2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の
穴に引っ掛け、bag “L” のネジ2本(赤表示)を用い
て、VESAマウント部に固定する。
電源ケーブル、**LAN ケーブル**、**USBケーブル**を引
き回し、最後に、上側2本のネジを締める。


備考)必要に応じてケーブルタイで縛って下さい。

13-2 タッチモニター1502Lの場合

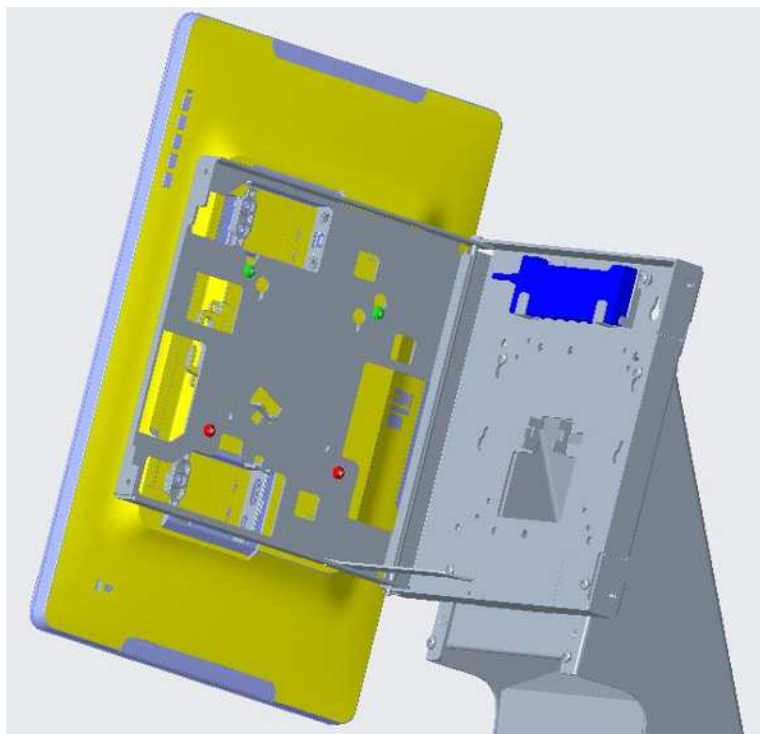

1502LのIO部のカバーを外し
1502Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag
“L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、
最後に、上側2本のネジを締める。

13-3 タッチモニター2202Lの場合

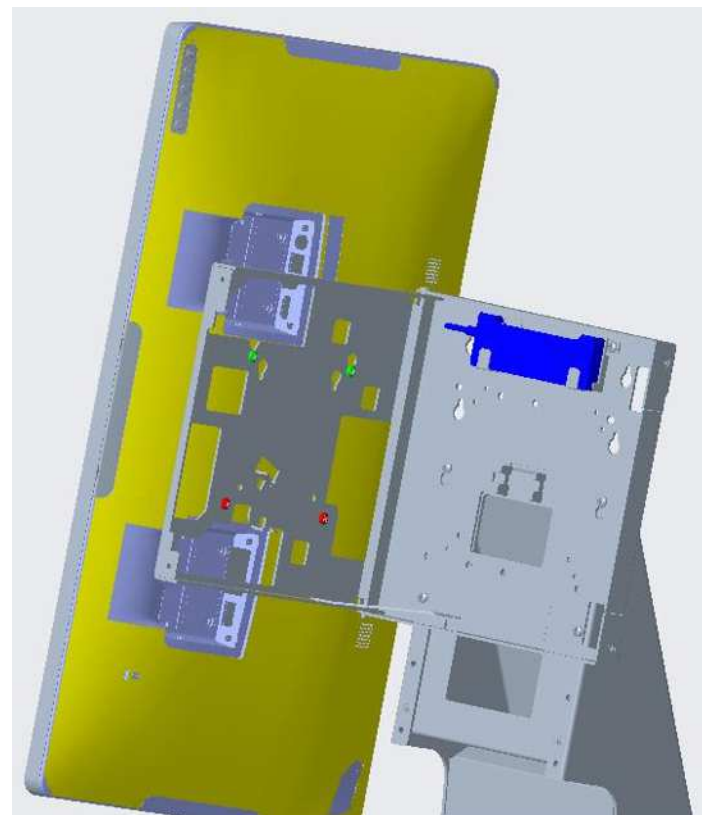


2202LのIO部のカバーを外し
2202Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag
“L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、
最後に、上側2本のネジを締める。

13-4 タッチモニターとスタンドの間に、Android box PCを取り付ける場合

タッチモニターの場合、モニターとディスプレイブラケットの間に弊社オプション Android Box PC(PN:E393359)を取り付けることも可能です。但し、そのための長さ30mmのM4ネジは同梱されていません。

備考)Android Box PC(PN:E393359)には長さ30mmのM4ネジ皿ネジが同梱されています。

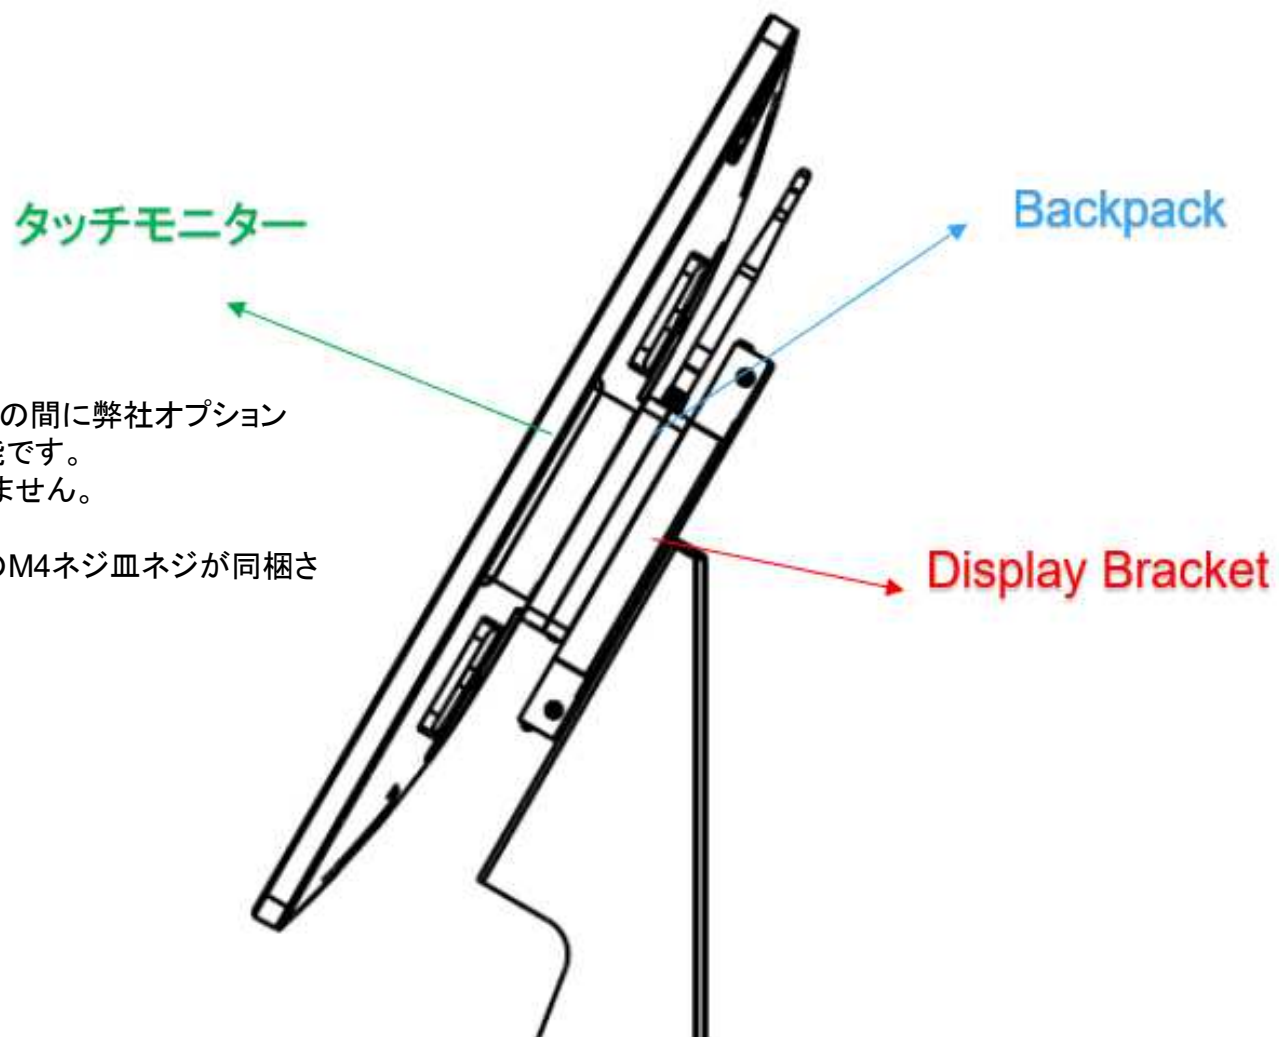

20

Windows版iシリーズ rev.B Portrait(縦長表示)
(Landscape(横長表示)時はstep 24に進む)

15" Portrait



22" Portrait




15": bag "M"の2つのネジ(赤表示)を VESA75mm穴の2か所に取り付ける。

22": bag "N"の2つのネジ(赤表示)を VESA100mm穴の2か所に取り付ける。

備考) display bracketに取り付けるために、ネジ山が約3mm見える状態にする。


21

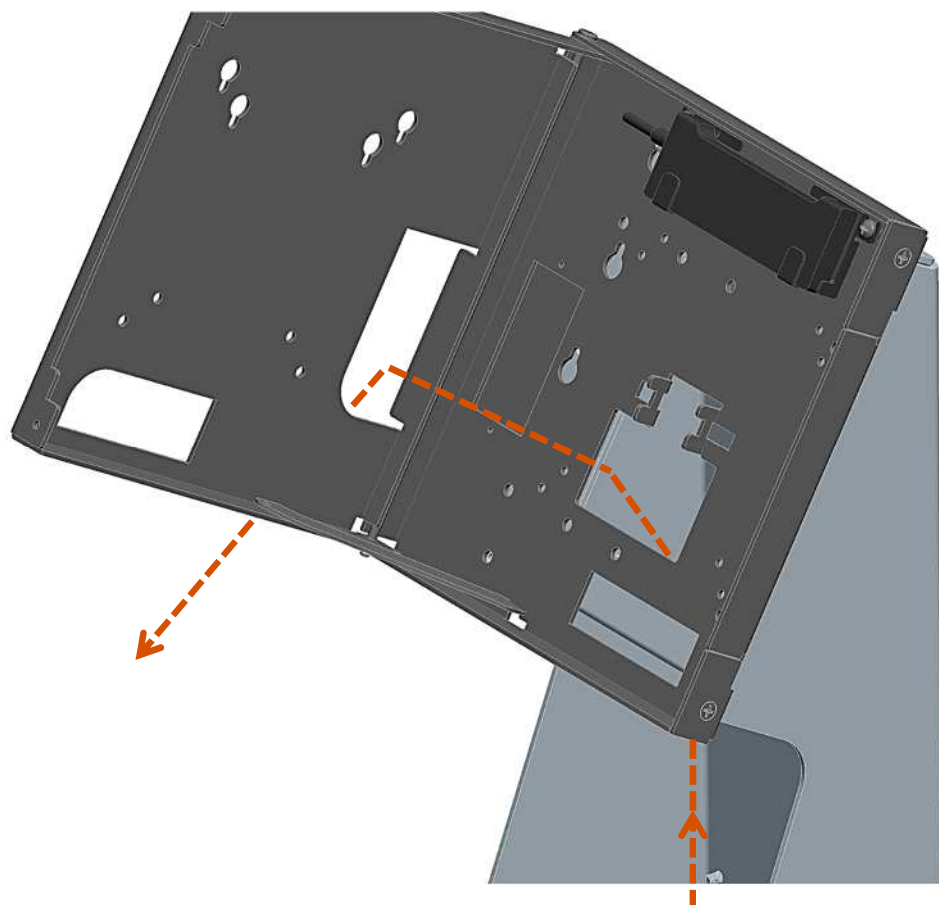

iシリーズ 用ACアダプタのDC電源ケーブルを図のように引き出す。

UM600679 rev.B1

22

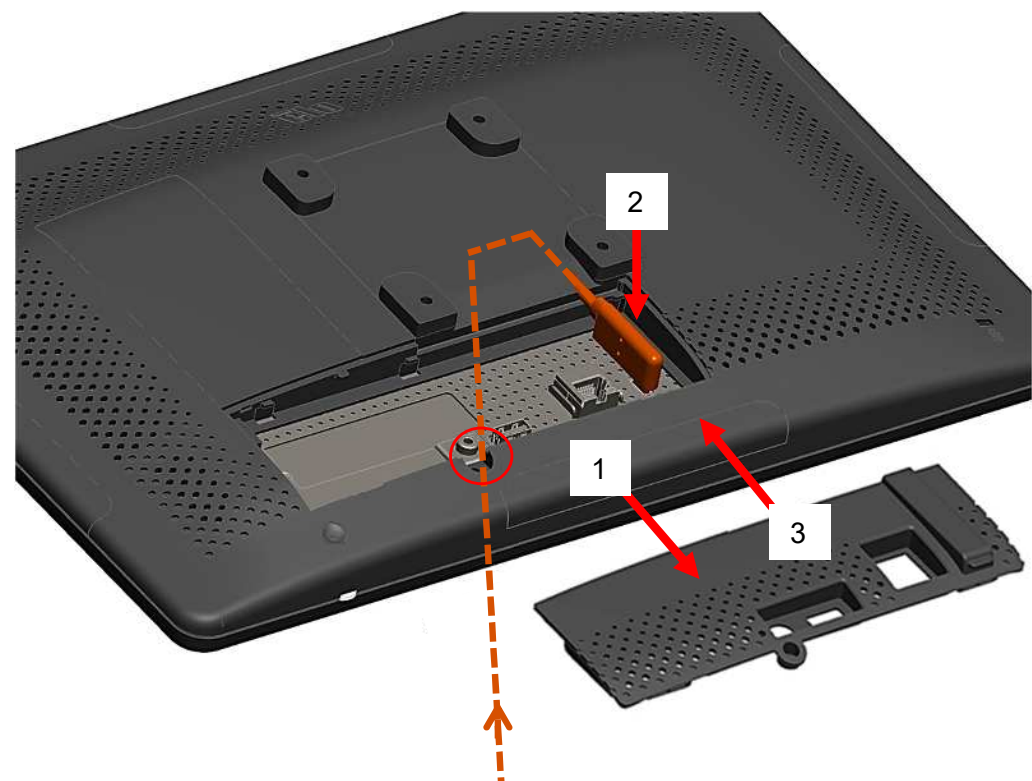

ケーブルカバーを外した状態で、ACアダプタのプラグを差し込み、再度ケーブルカバーを取り付ける。その際、DC電源ケーブルは図の○の位置から引き出す。


23

iシリーズ2か所のネジ(グレー表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、
下側の穴2か所を以下のネジで固定する。

15": bag "M" のネジ(赤表示)をVESA75mm

22": bag "N" のネジ(赤表示)をVESA100mm

最後に、上側のネジ2本を締める。

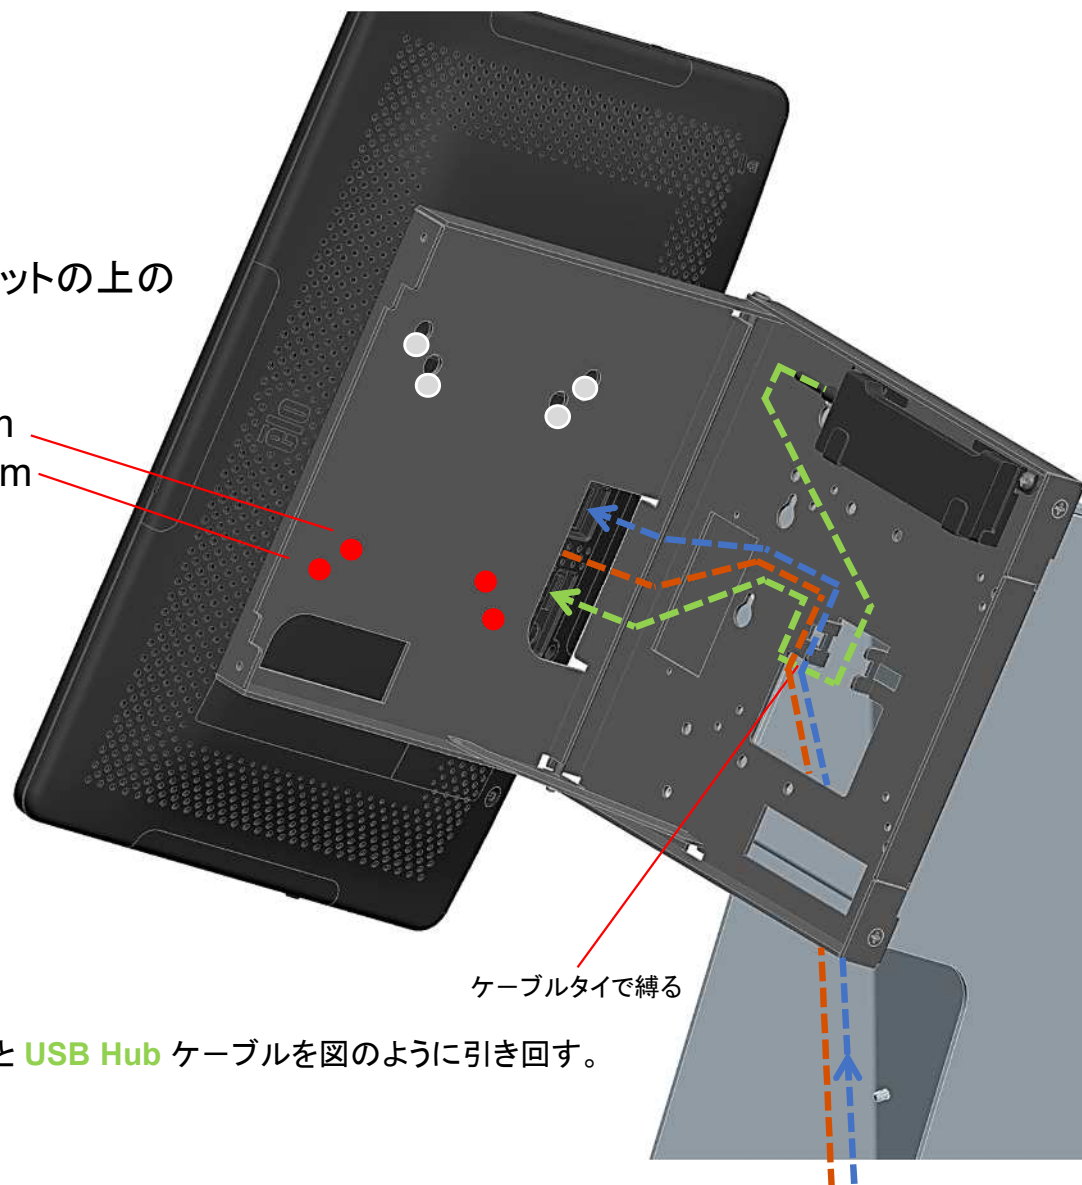

LAN ケーブルと USB Hub ケーブルを図のように引き回す。

ケーブルタイで縛る

step 30に進む。


24

Windows版iシリーズ rev.B iシリーズ
Landscape(横長表示)

15" Landscape



22" Landscape

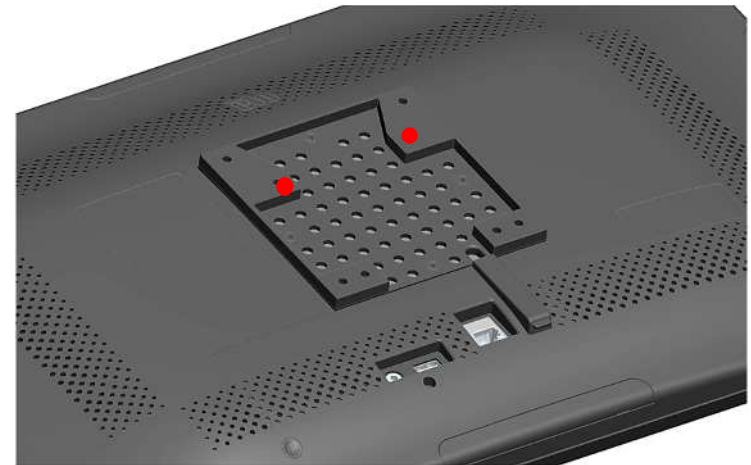


15": bag "M"の2つのネジ(赤表示)をVESA75mm穴の2か所に取り付ける。

22": bag "N"の2つのネジ(赤表示)をVESA75mm穴の2か所に取り付ける。

注意)22"はVESA100mm穴だとコネクタ位置が合いません。

備考) display bracketに取り付けるために、ネジ山が約3mm見える状態にする。


25

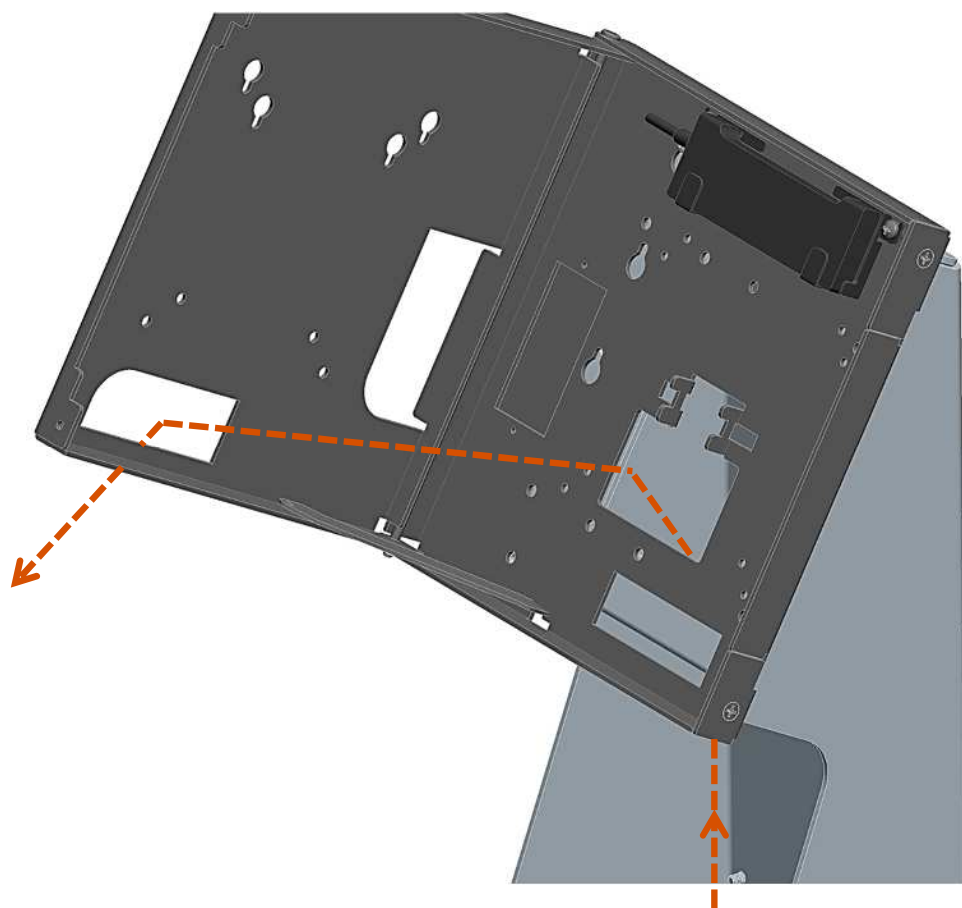

iシリーズ 用ACアダプタのDC電源ケーブルを図のように引き出す。

UM600679 rev.B1


26

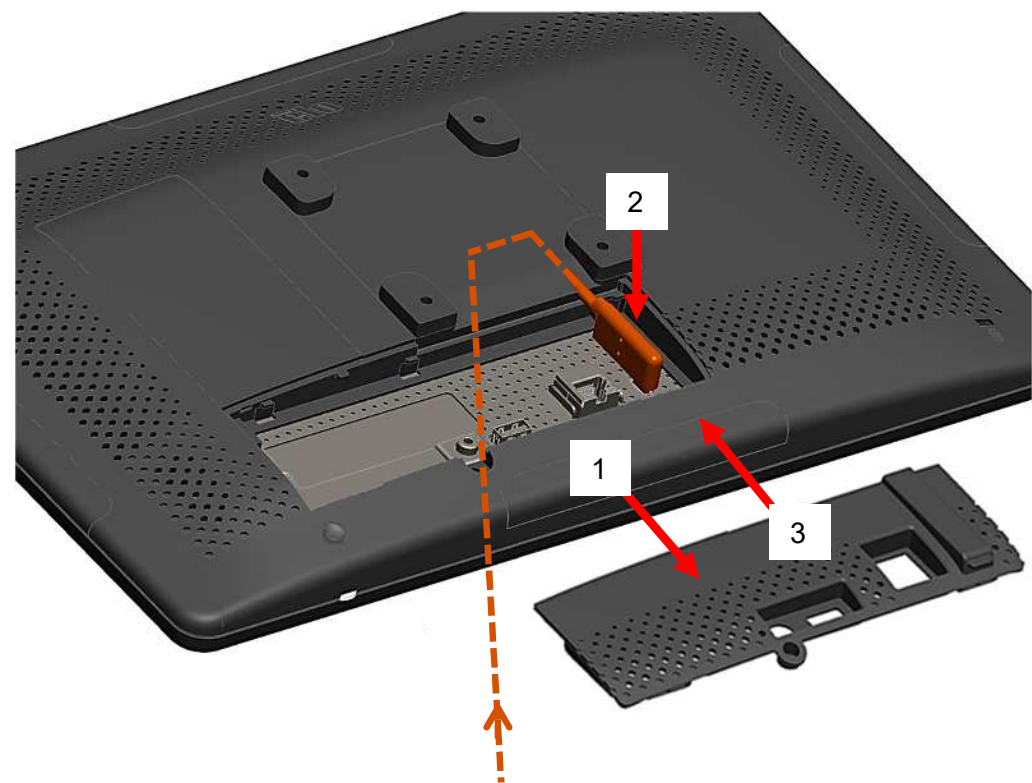

ケーブルカバーを外した状態で、ACアダプタのプラグを差し込み、再度ケーブルカバーを取り付ける。その際、DC電源ケーブルは図の○の位置から引き出す。

27


iシリーズ2か所のネジ(グレー表示)をブラケットに
引っ掛け、
下側のVESA75mm穴2か所を以下のネジで固定する。
15": bag "M" のネジ(赤表示)
22": bag "N" のネジ(赤表示)
最後に、上側2本のネジを締める。

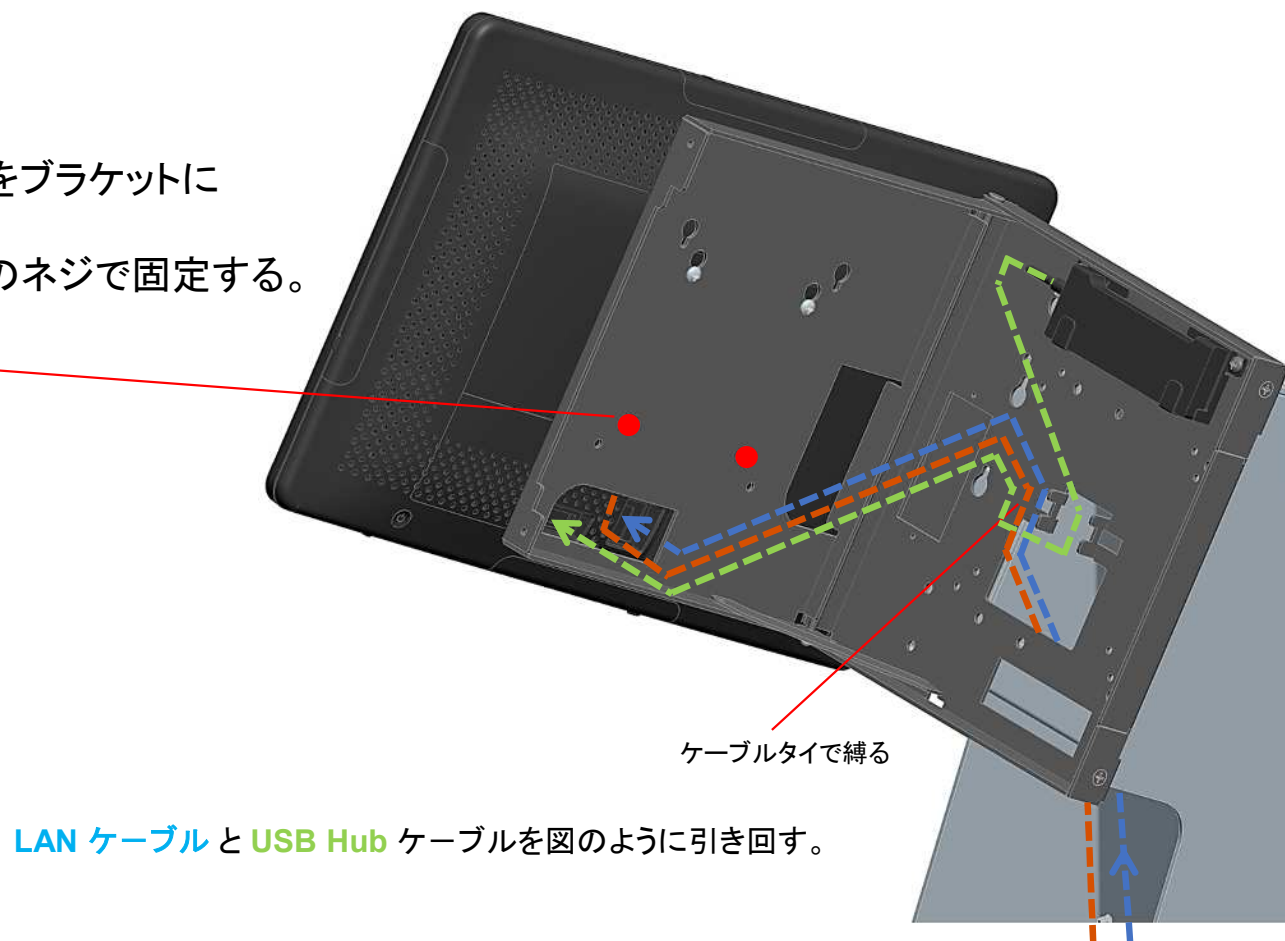

step 30に進む。

30

プリンターを使用しない場合は
step40に進む

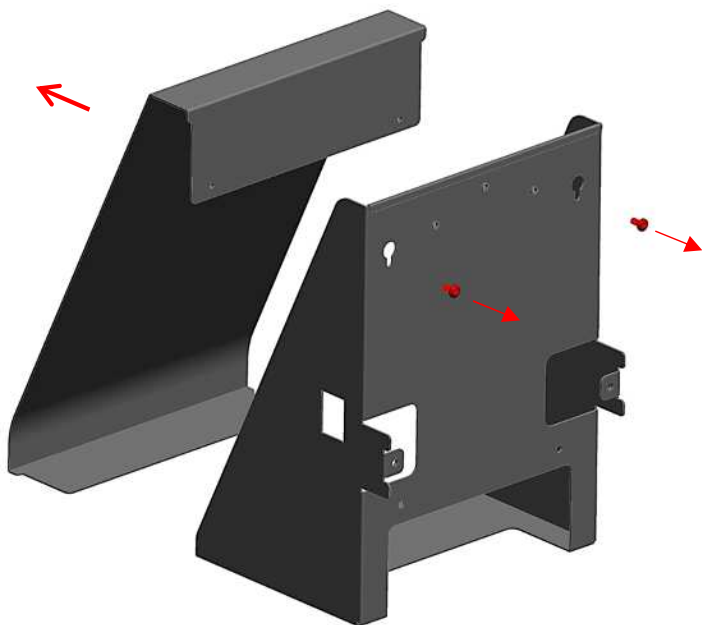

プリンターを使用する場合は、2本のネジ(赤表示)を外して、カバーを外す。

スター精密製プリンター(TSP100/TSP654等)の場合はstep 31 に進む。


Epson TM-T88シリーズの場合はstep 34 に進む。

Epson TM-m30/TM-m55の場合はオプションブラケット
PN:E797921を別途準備してstep35 に進む。


31

bag “C” の2本のネジ(赤表示)を使用して、
スター精密製プリンターのブラケットが固定できる
ように調整する。


備考)適合するプリンターの形状は 24ページを参照下さい。

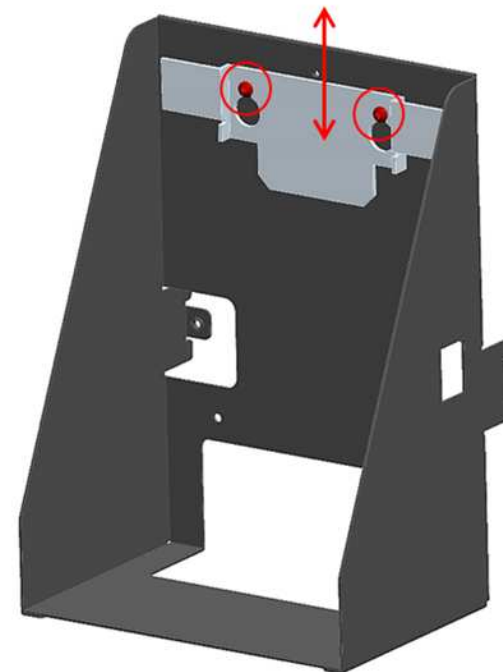

- 32** スター精密製のブラケットをプリンターに取り付ける。
備考)スター精密の手順参照

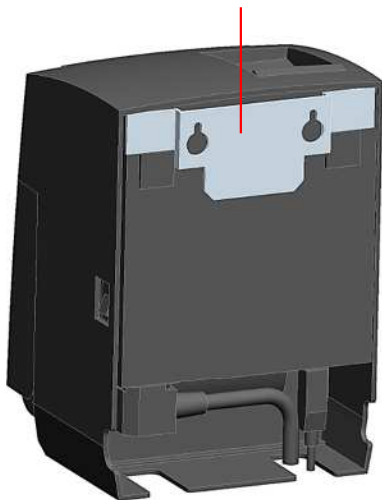

- 33** プリンターをトレイに取り付け、bag “C”のネジ1本(赤表示)で固定する。

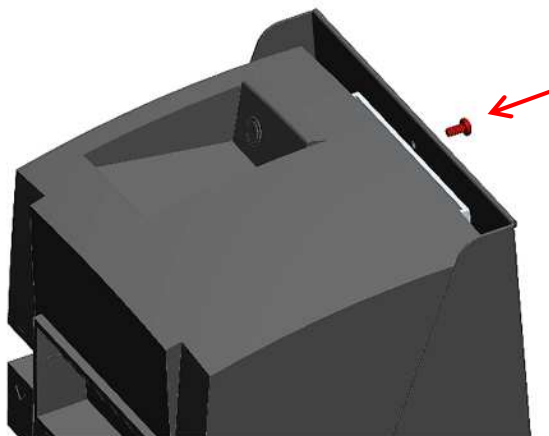


step 40に進む

- 34** bag “D”のネジ4本(赤表示)を用いてEPSON製プリンターTM-T88シリーズを固定する。

Epson TM-T88シリーズ


適合するプリンターの形状は
25ページを参照ください。

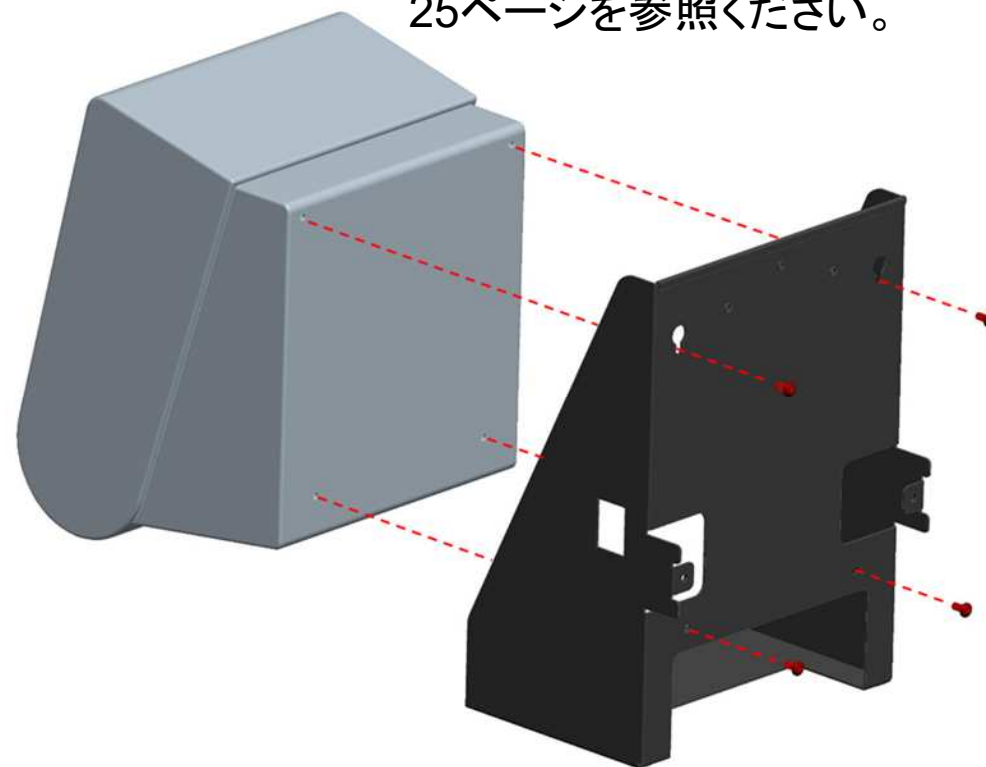

備考)使用するネジはタッピングネジです。

step 40に進む

35 EPSON TM-m30/TM-m55用のオプションブラケット PN:E797921を準備する。(別売です)

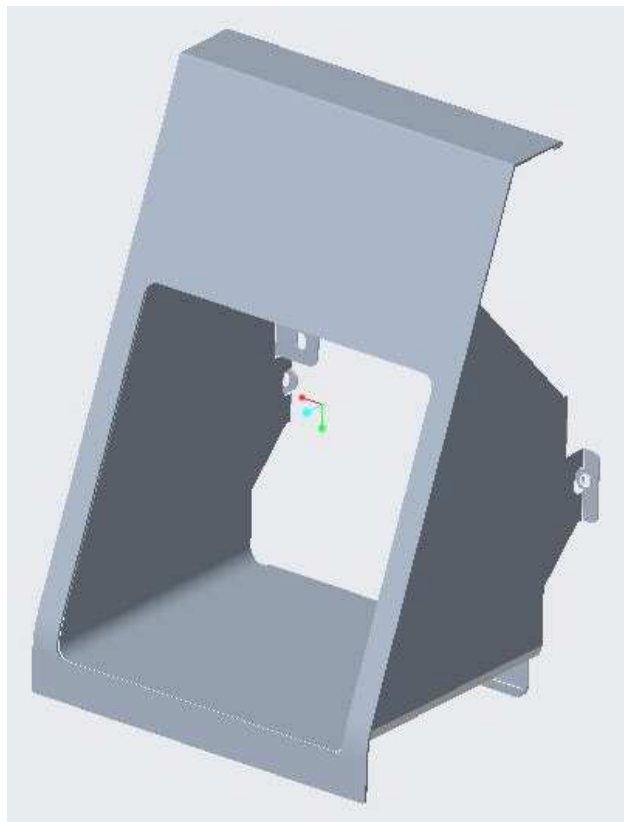

プリンターをブラケットに固定するネジはE797951の箱内に同梱されています。

"C" と "D"あるいは"V"の袋に各2本入っています。

36 で使用するネジはこちらを使用して下さい。

注意)旧仕様の場合、3mmのタッピングネジ"C"のみ同梱されている場合があります。


注意)スタンド本体に同梱の袋と同じ表示になっていますが、間違えないようにしてください。

UM600680 rev.B1

36 オプションブラケットにプリンターを前から挿入し、E797921に同梱された取り付けネジ2本(黄表示)で、背面から固定する。


備考) ネジはモデルにより異なります。

TM-m30の場合は"C"の袋の3mmのタッピングねじ(黒)
TM-m30II/TM-m30II-H、TM-m30III-H、TM-m55の
場合は"D"あるいは"V"の袋の2.5mmのタッピングネジ

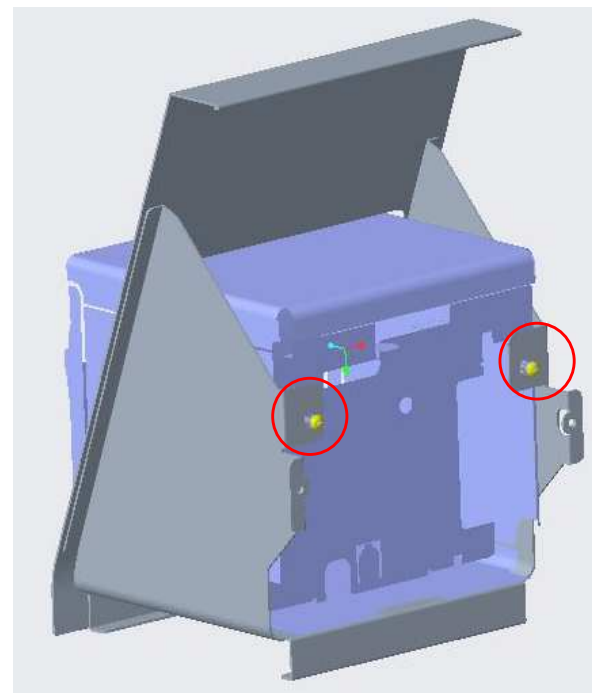


step 40に進む

40

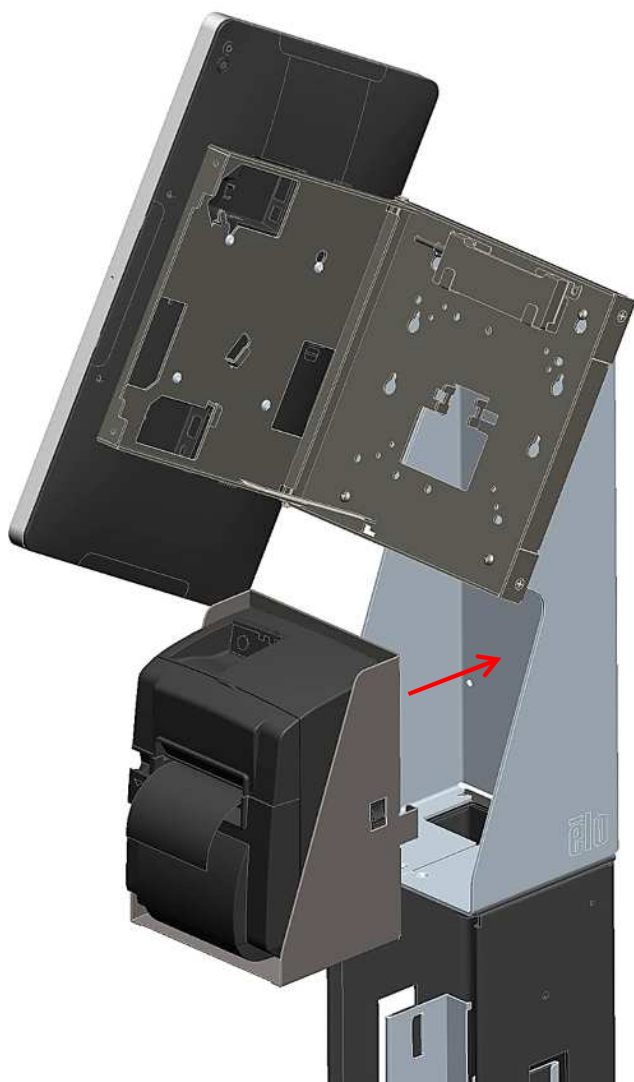


プリンターの配線を行い、プリンタートレイを挿入する。

41

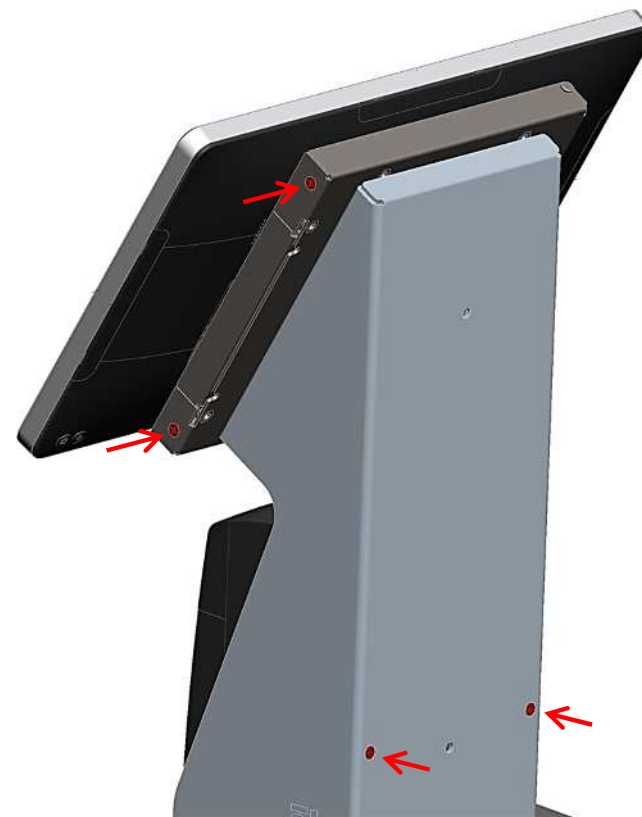

ディスプレイブラケットを閉じ、ネジ2本(赤表示)で固定し、
ネジ2本で(赤表示)でプリンタートレイを背面から固定する。

42

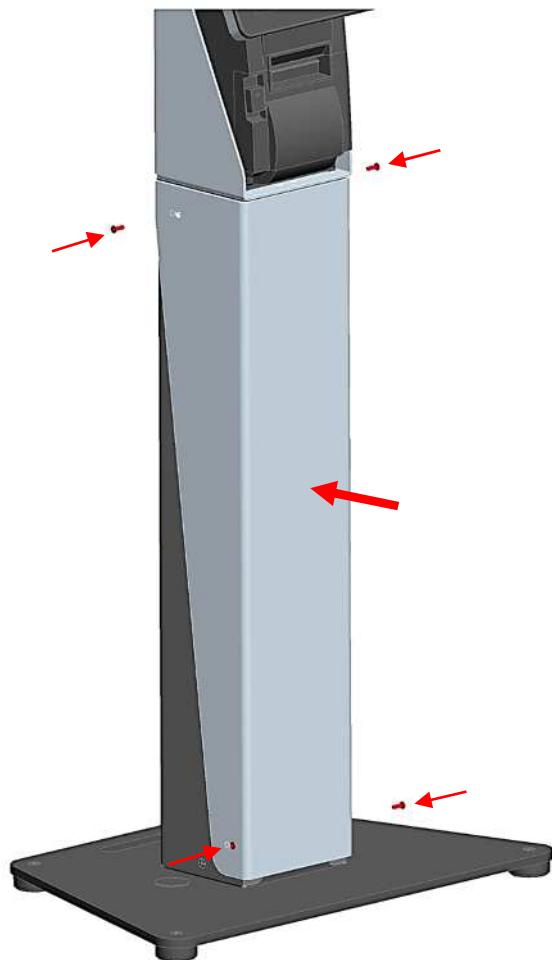


フロントカバーを取り付け、ネジ4本(赤表示)で固定する。

備考)フロントカバーを押し付けた状態では
4か所のネジ穴の位置が合わせにくい場合があります
ので、注意して下さい。


UM600679 rev.B1

43

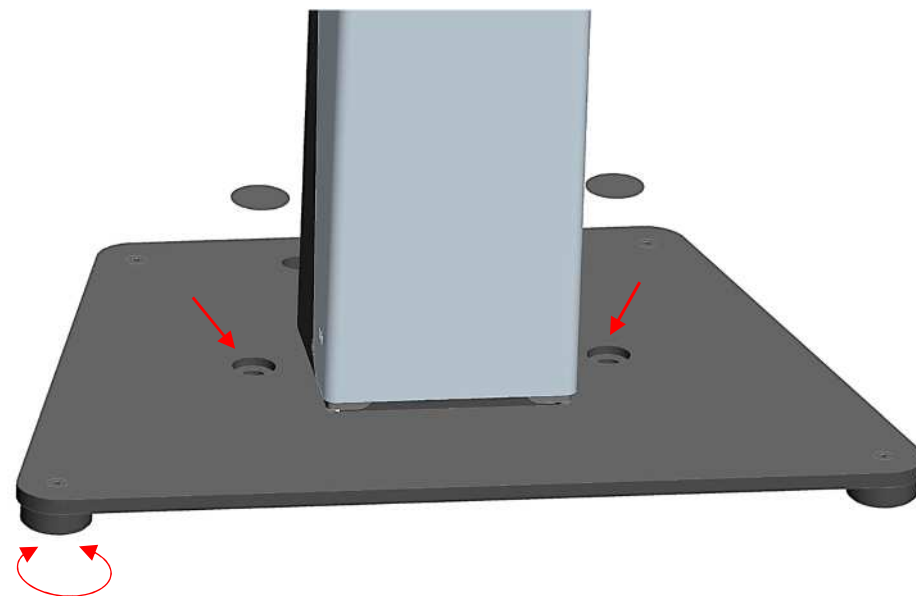

必要な場合、高さをアジャストしたり、ボルトで
固定する。


A

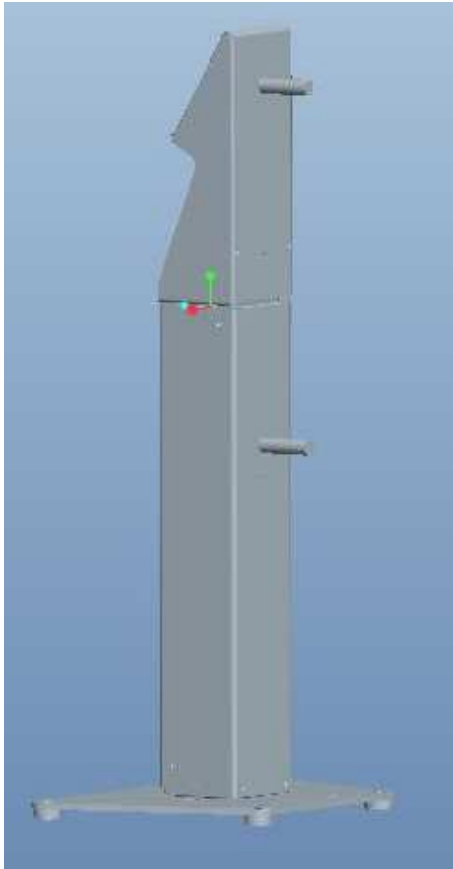

同梱のM6のネジを用いて
金属スパーサーを取り付ける。


備考) 広告パネル用の同梱品を使用してください。

B1

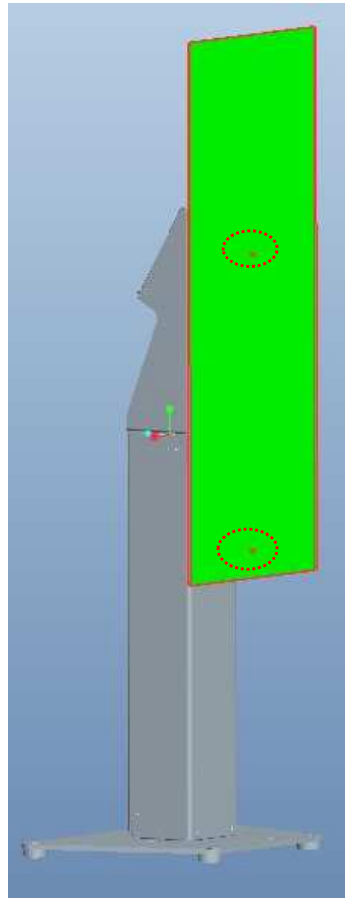

金属スパーサーのM6のネジ穴の
位置に穴を設けた広告用のパネル
(緑色の部分)を準備する。
備考) 同梱されていません。


C

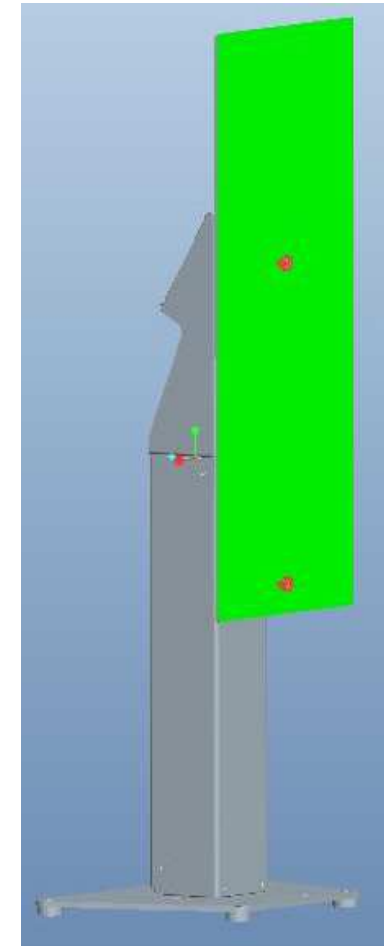

同梱のつまみネジ(赤表示)を用いて
広告用パネルを固定する。

適合するStar製プリンター形状


本製品に使用可能なStar製プリンターは以下の形状のものになります。

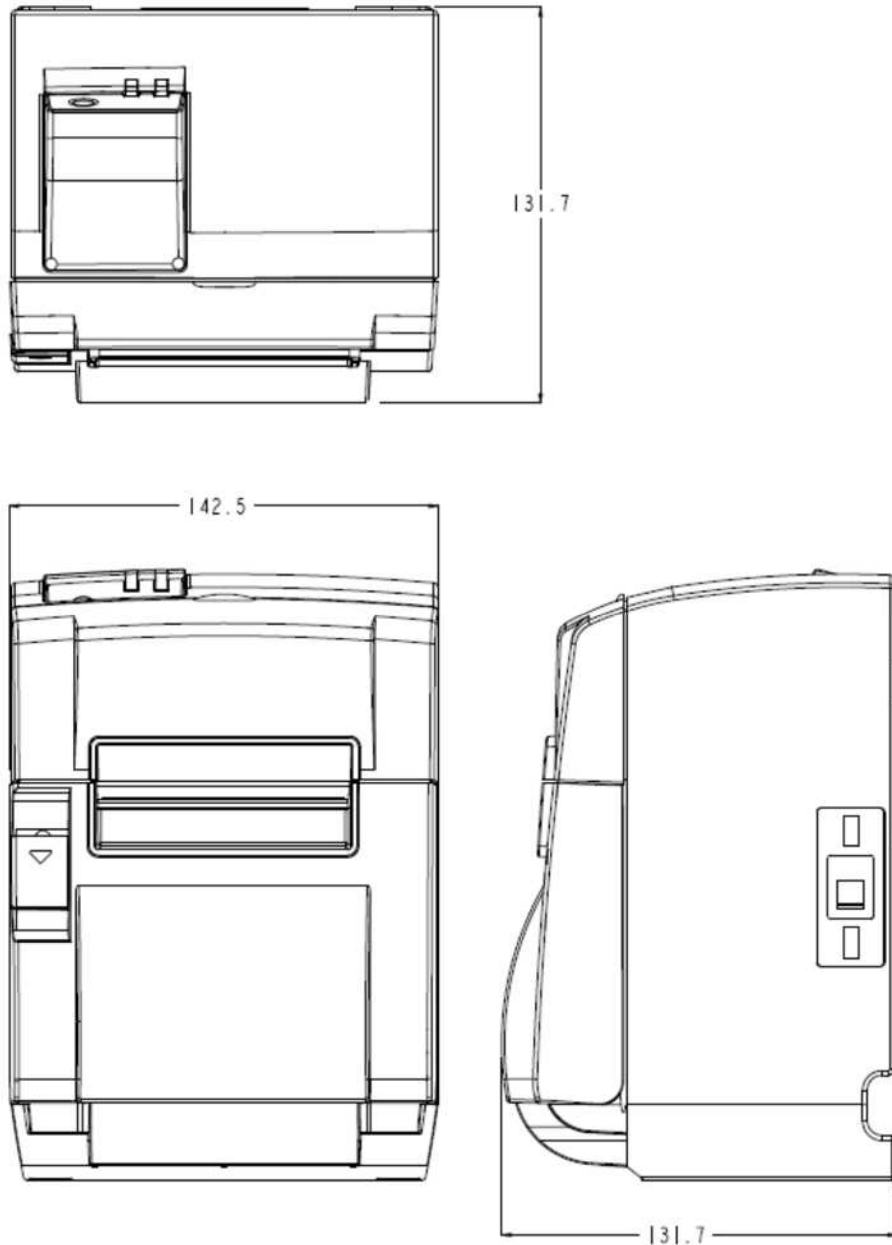



UM600679 rev.B1

適合するEpson TM-T88シリーズプリンター


本製品に使用可能なEPSON製プリンターTM-T88シリーズは以下の形状のものになります。

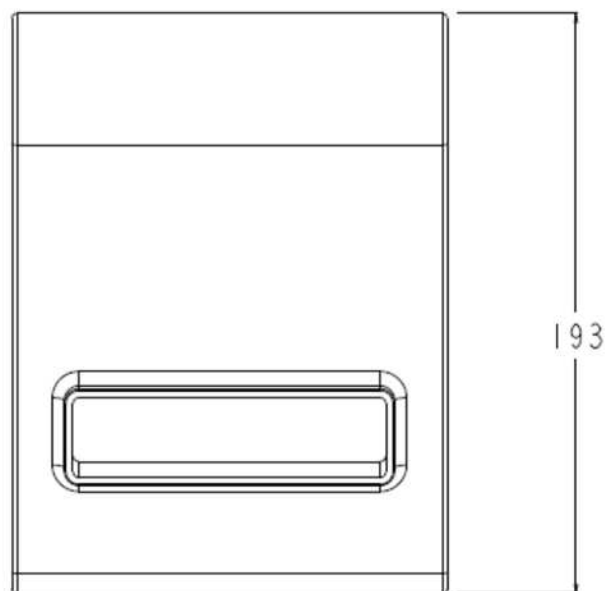



備考)突起部は省略してあります。

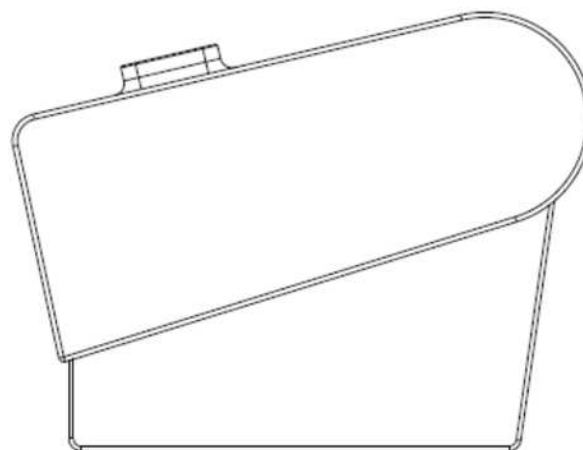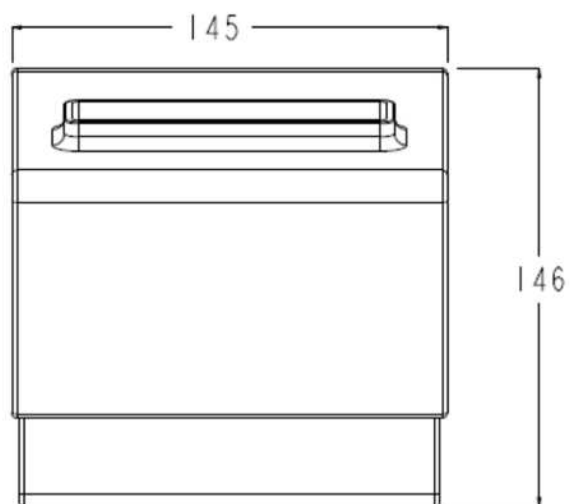

UM600679 rev.B1

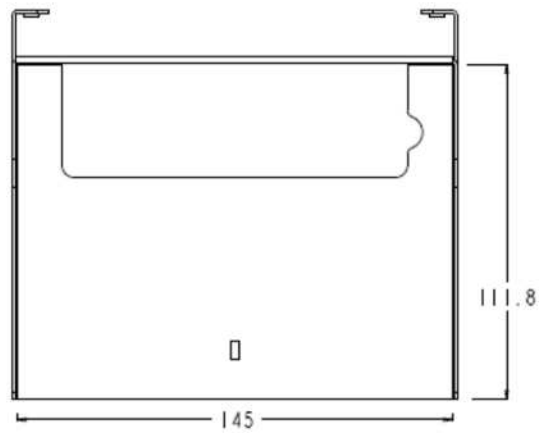

Printer Bracket

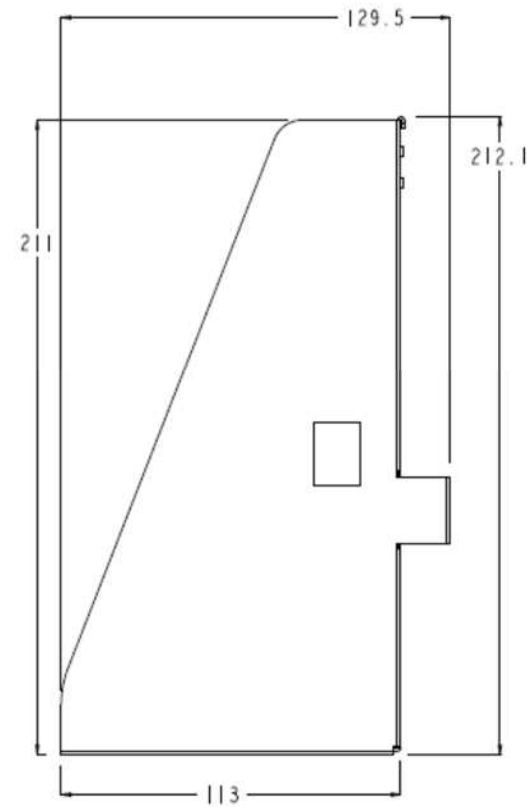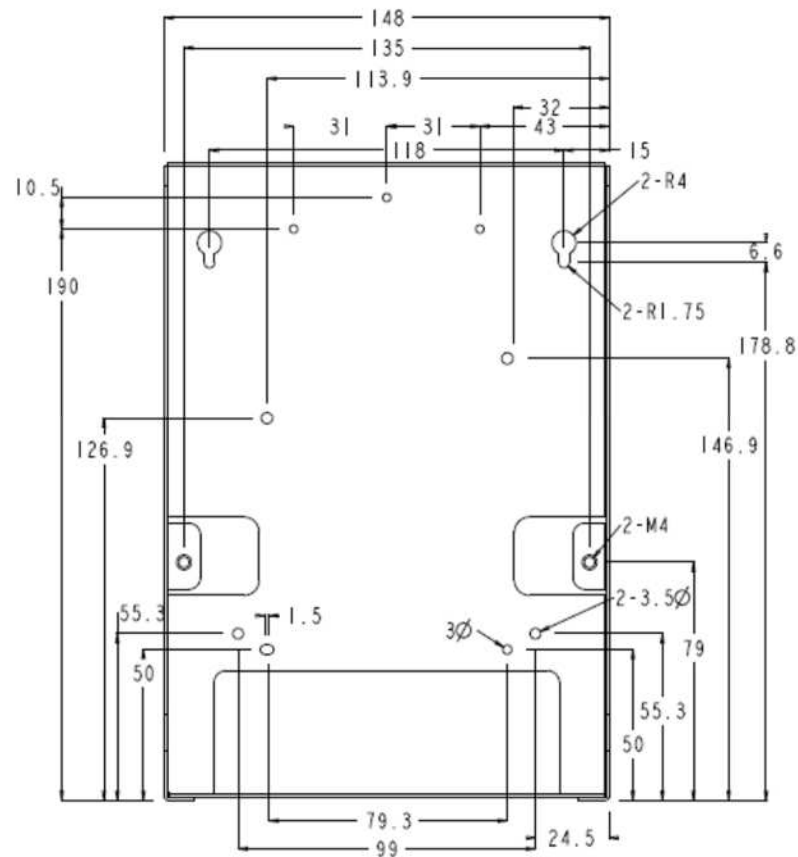

UM600679 rev.B1