

Countertopスタンド組み立て手順

elo



E421137 ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-COUNTERTOP4

下記モデル対応版

ESYXXi2-2UWB-0-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK-NS

ESYXXi2-2UWC-0-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK-NS


ESYXXi5-2UWD-0-MT-ZB-8G-1S-WN-64-BK-NS

ESYXXi1-2UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK-NS

ESYXXi1-2UWE-0-8G-6E-A14-GMS-BK-NS

備考)XXは15あるいは22

キット内容: E421137, ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-COUNTERTOP4

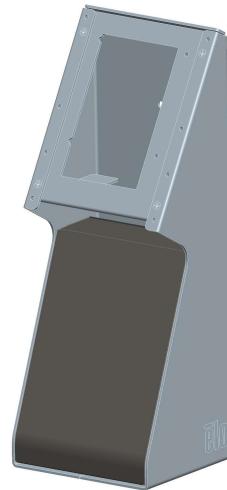


ヘッド部
Qty. 1




USB Hub
Qty. 1



ケーブルタイ
Qty. 2

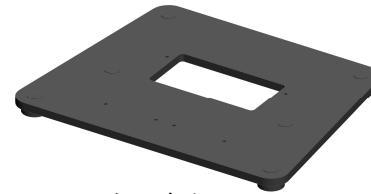

スタンドベース
Qty. 1

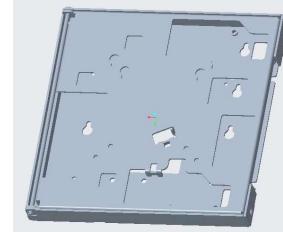

Android PC/タッチモニター用
ディスプレイブラケット
Qty. 1

備考) VESA75mm/100mm対応
実物の色はWindows PC同様黒です。
ESY15i1rev.D/ESY22i1rev.Dにに対応
するためカット部が旧仕様より多くなっ
ています。



Windows PC用
ディスプレイブラケット
Qty. 1
備考) ESY15i2/22i2 rev.Bに使用

**注意)本ユーザーガイドの色は、
実物の色とは異なります。**

注意)M3のネジ締めトルクは0.5Nm以下で行って下さい。


ネジ Screws		
Bag A	Qty.10	SCREW, M4X8, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なべねじ,M4)
Bag B	Qty.4	SCREW, M4X8, FLAT-HEAD, CROSS-RECESS((+)皿ねじ,M4)
Bag C	Qty.3	SCREW, M3X8, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なべねじ,M3)
Bag D	Qty.4	SCREW, 3mm X8L,THREAD-FORMING, PAN-HEAD((+)なべタッピングねじ,3mm)
Bag L	Qty.4	SCREW, M4X6, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なべねじ,M4)
Bag M	Qty.4	SCREW, M4X18, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なべねじ,M4)
Bag N	Qty.4	SCREW, M4X12, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なべねじ,M4)
Bag S	Qty.3	SCREW, M4X5, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なべねじ,M4)
Bag U	Qty.1	DOUBLE-SIDED FOAM TAPE, 25mmx90mm

広告パネル用 Panel Hardware	
Qty.2	SCREW, M6X14, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なべねじ,M6)
Qty.2	BACKER BOARD SPACER(金属スペーサー)
Qty.2	THUMB SCREW(つまみねじ)

備考)他モデル用の余分なネジやケーブルタイが同梱されている場合があります。


スタンド組み立て手順

1

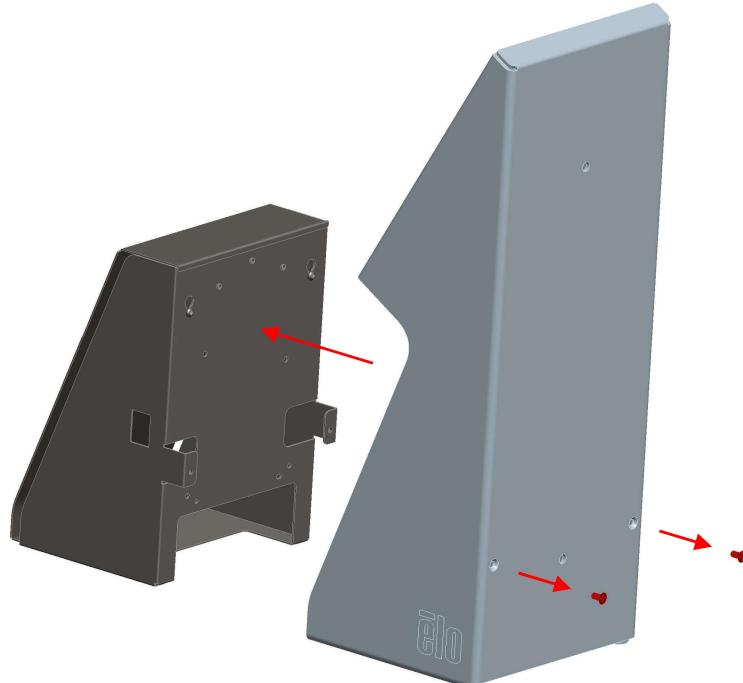


背面のネジ2本(赤表示)を取り外して、プリンタートレイを外す。
(ネジは再度利用)

2

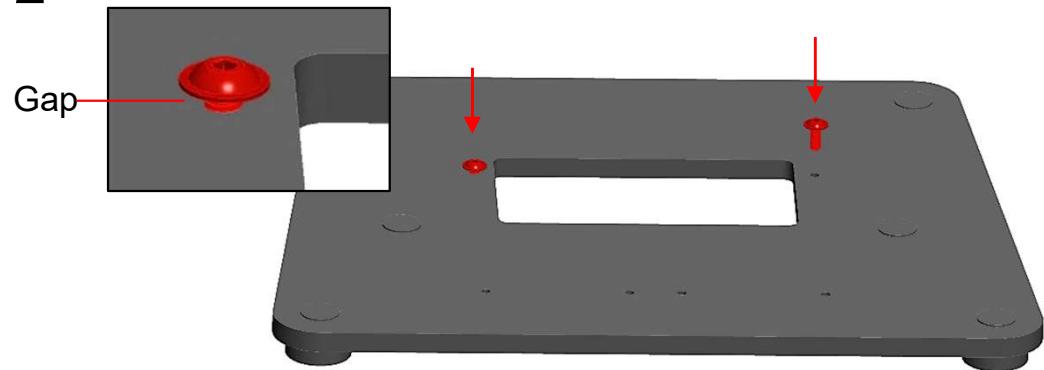

スタンドベースに bag "A" 2本のネジ(赤表示)
を約3mm浮かせて取り付ける。


3

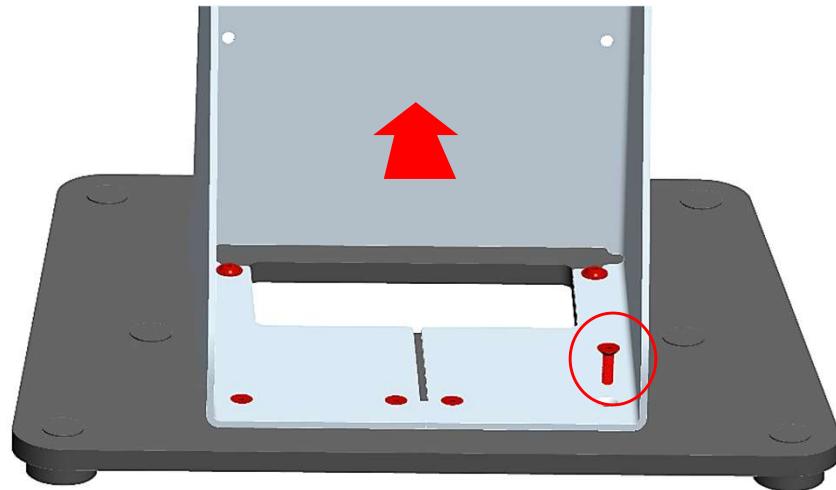

スタンド本体をスタンドベースに置き、スライドさせてスタンドの位置を
調整する。bag "B" 4本の皿ネジ(赤表示)を固定し、最後に浮かせて
あつた2本のネジを締める。

4

ESYシリーズやプリンター等のACアダプタを内蔵する場合は、
上部に格納することは可能ですが、
作業性を考慮し、最初に配置しておくことを推奨します。

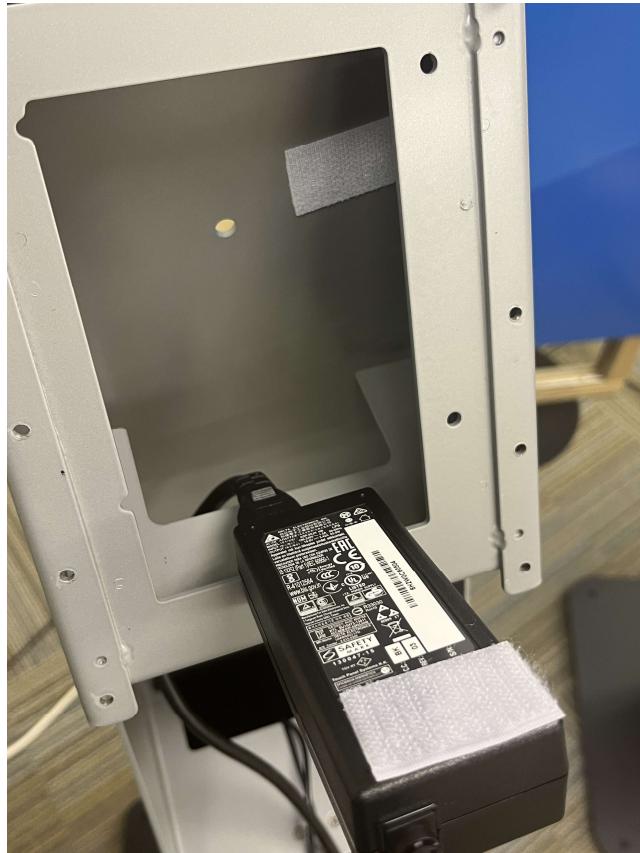


以降の作業時に脱落する場合がありますので、マジックテープなどで
簡易固定することを推奨します。

UM600680 rev.E2

5

ESY i1シリーズ及びエプソン製プリンターのACアダプタを
格納した例です。
ACケーブル部及びプリンター用DCケーブルは下に、
ESY i1シリーズ用のDCケーブルは上に配線してあります。


6

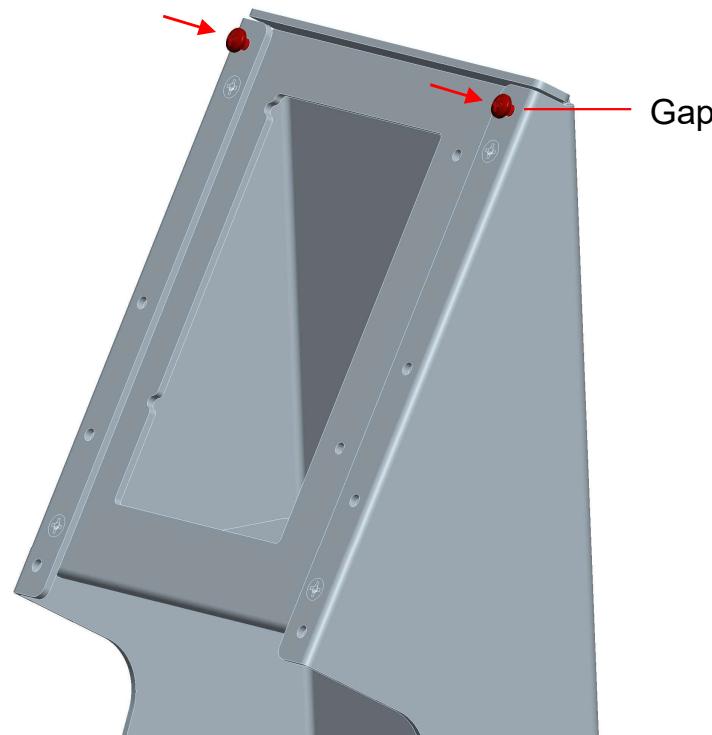

bag "A"からネジ2本(赤表示)を取り出し、
約3mm浮いた状態になるようにネジを取り付ける。

7


Android PC用/タッチモニター用
あるいは Windows PC用の
ディスプレイブラケットを選択

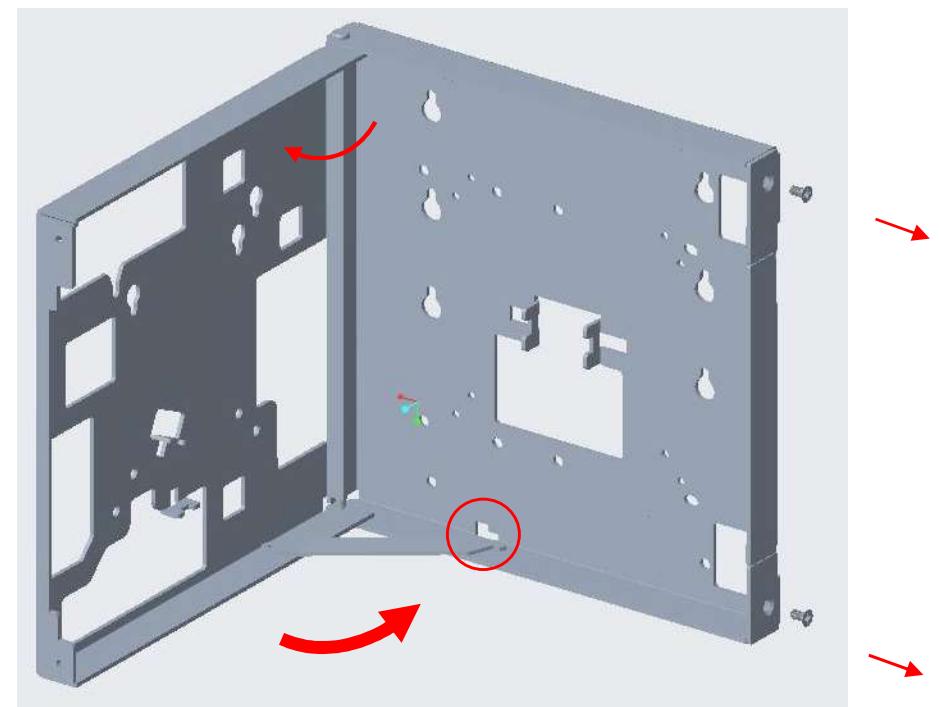

皿ネジ2本(赤矢印)を取り外し、
ディスプレイブラケットをオープンする。(ネジは再度利用)

備考)開いたままを作業できるようにフックを引っかけるこ
とができます。

8

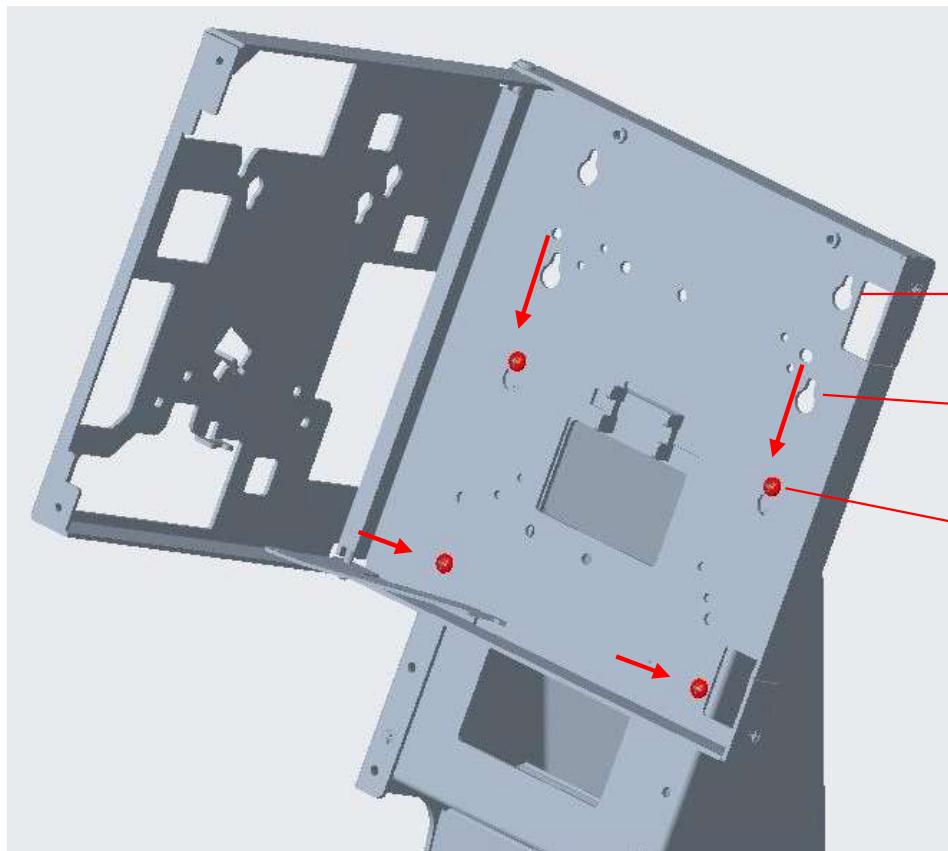

ディスプレイブラケットを取り付ける。

取りつけるヘッドサイズと向きは以下になります。

位置“A”：15“, 22” 横長表示用


位置“B”：15“ 縦長表示用

位置“C”：22” 縦長表示用

まず、サイズに応じた位置に、ディスプレイブラケットを引っ掛けます。

次に、bag “A”的ネジ2本(赤表示)で下の穴に固定し、最後に上のネジ2本を締め固定する。

9

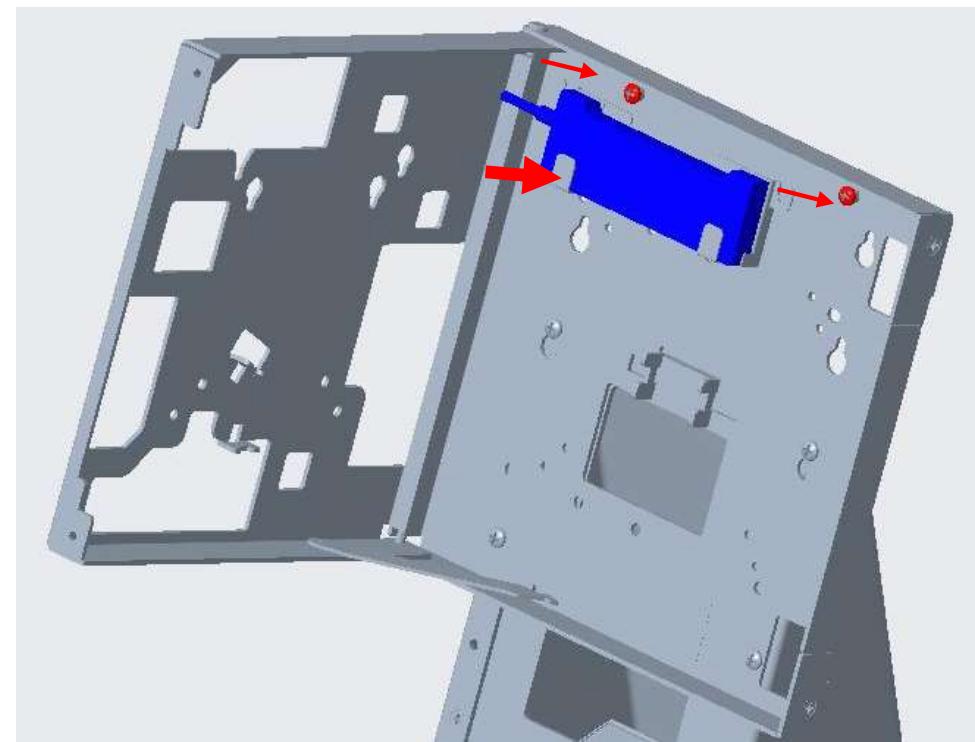


bag “S”的ネジ2本(赤表示)を用いてUSB Hubを取り付ける。

Android PC/タッチモニターの場合step 10に進む

Windows PC場合 step 20に進む

10 Android PC i1シリーズ /Windows PC
i5 rev.D/タッチモニター
横長表示(Landscape)
(縦長表示の場合step 12に進む)

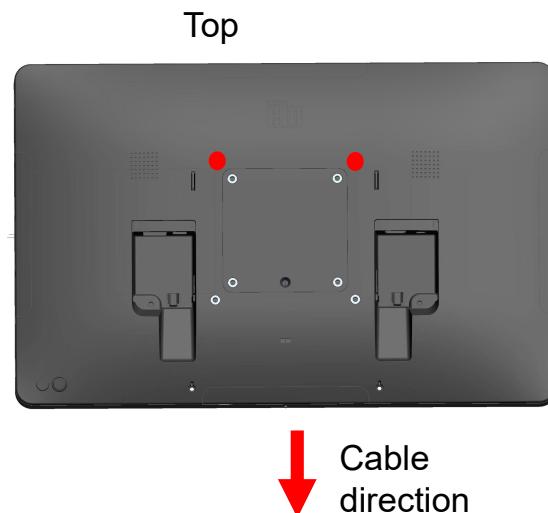


bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いてVESAマウントの2か所に3mm程度浮かせて取り付ける。

UM600680 rev.E2

11-1


Android PCの場合

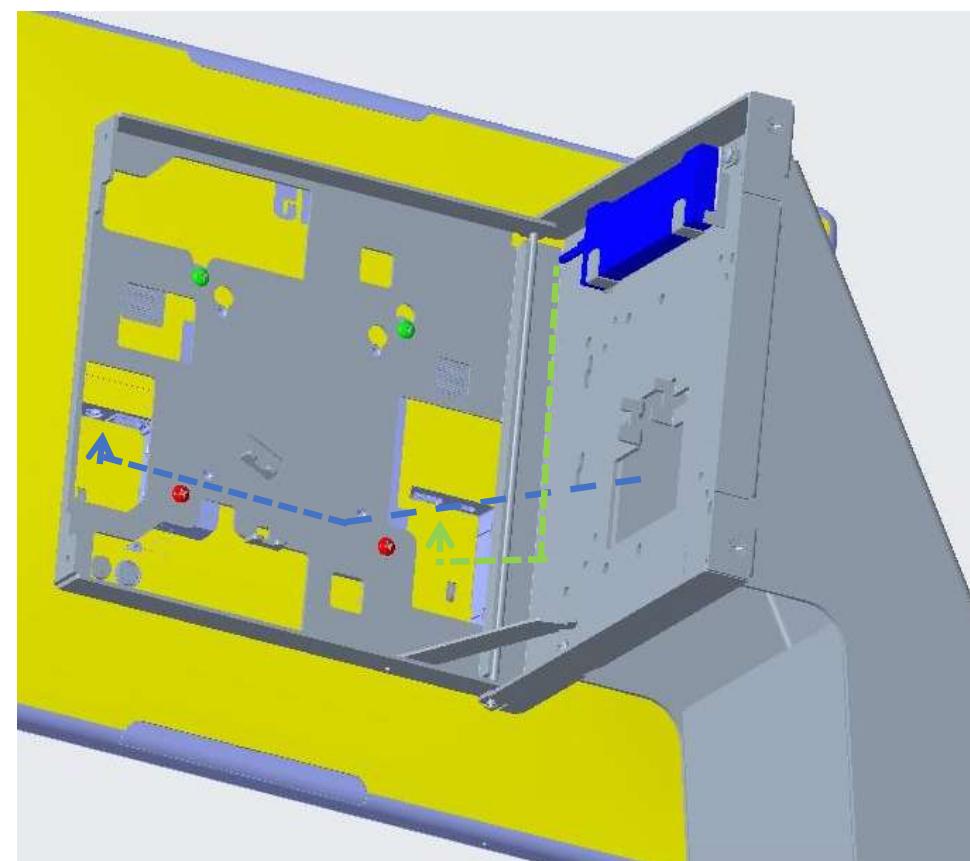

i1シリーズのIO部のカバーを外し
シリーズ2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上
の穴に引っ掛け、bag "L" のネジ2本(赤表示)を
用いて、VESAマウント部に固定する。
電源ケーブル、LAN ケーブル、USBケーブルを
引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。

備考)必要に応じてケーブルタイで縛って下さい。

11-2 タッチモニター1502Lの場合

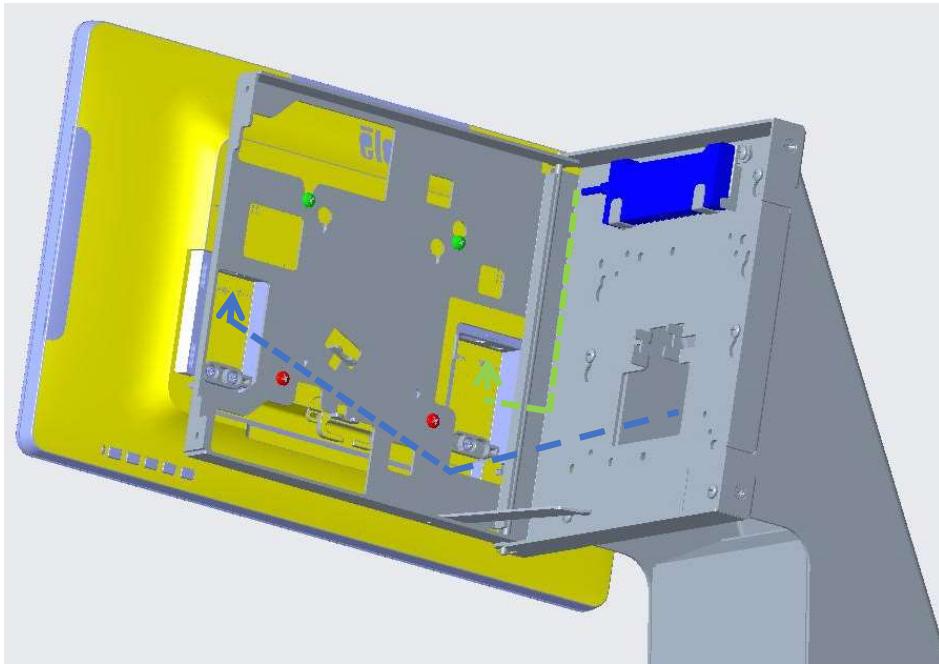


1502LのIO部のカバーを外し

1502Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。

電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。

11-3 タッチモニター2202Lの場合

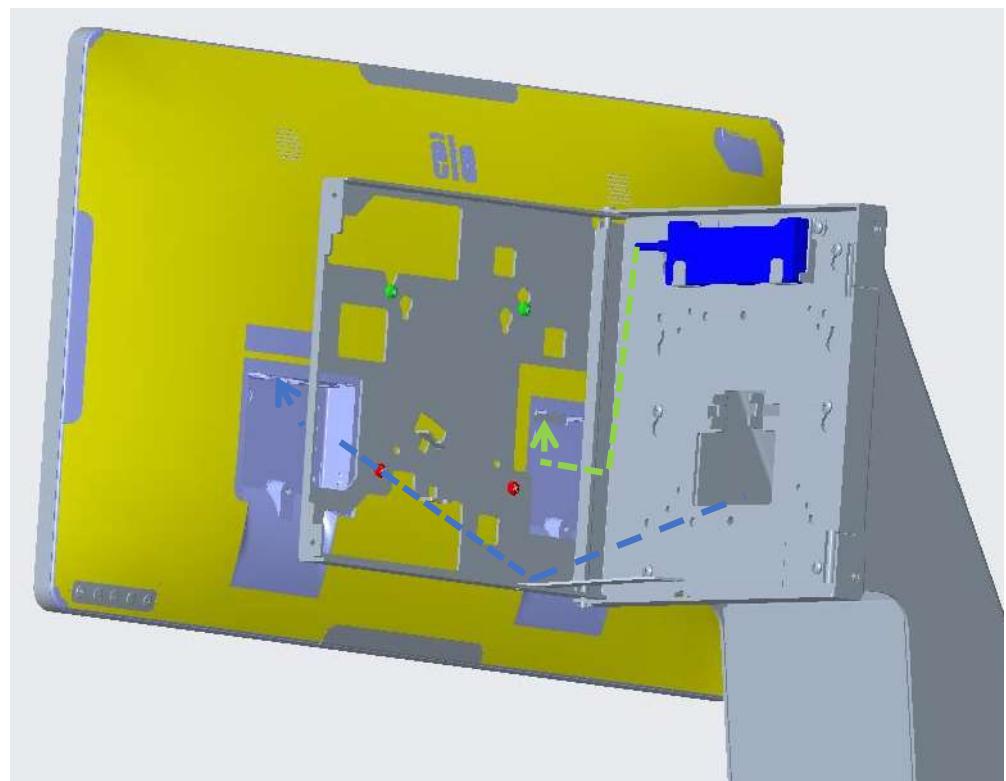

2202LのIO部のカバーを外し


2202Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。

電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。

step 30に進む

11-4


ESY15i5 rev.Dの場合

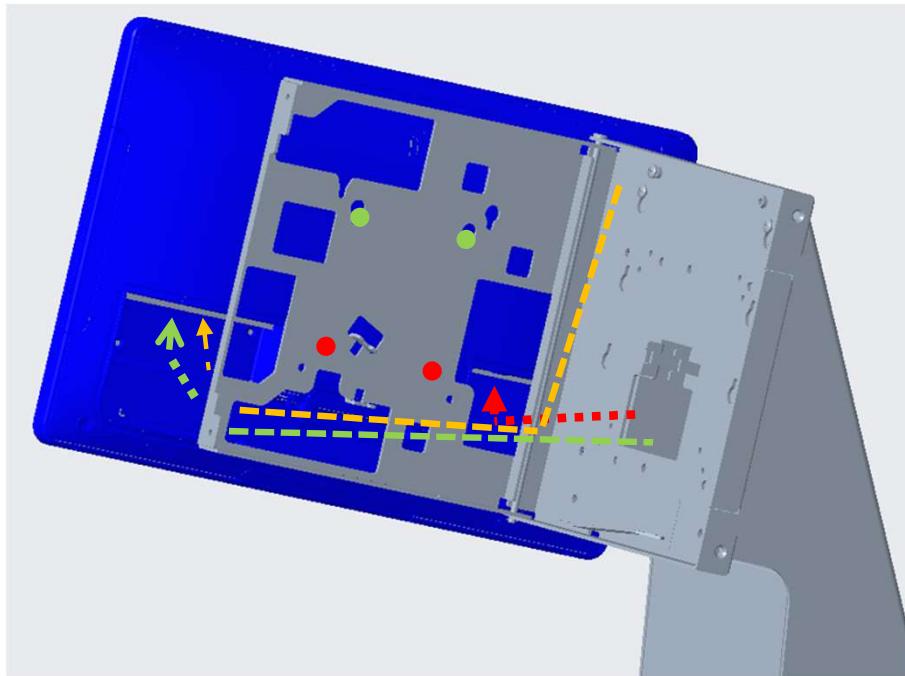

ESY15i5 左右のIO部のカバーを外し
ESY15i5の2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、
bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。
LAN ケーブル、USBケーブル及び電源ケーブルなどを引き回し、最後
に、上側2本のネジを締める。

11-5

ESY22i5 rev.Dの場合

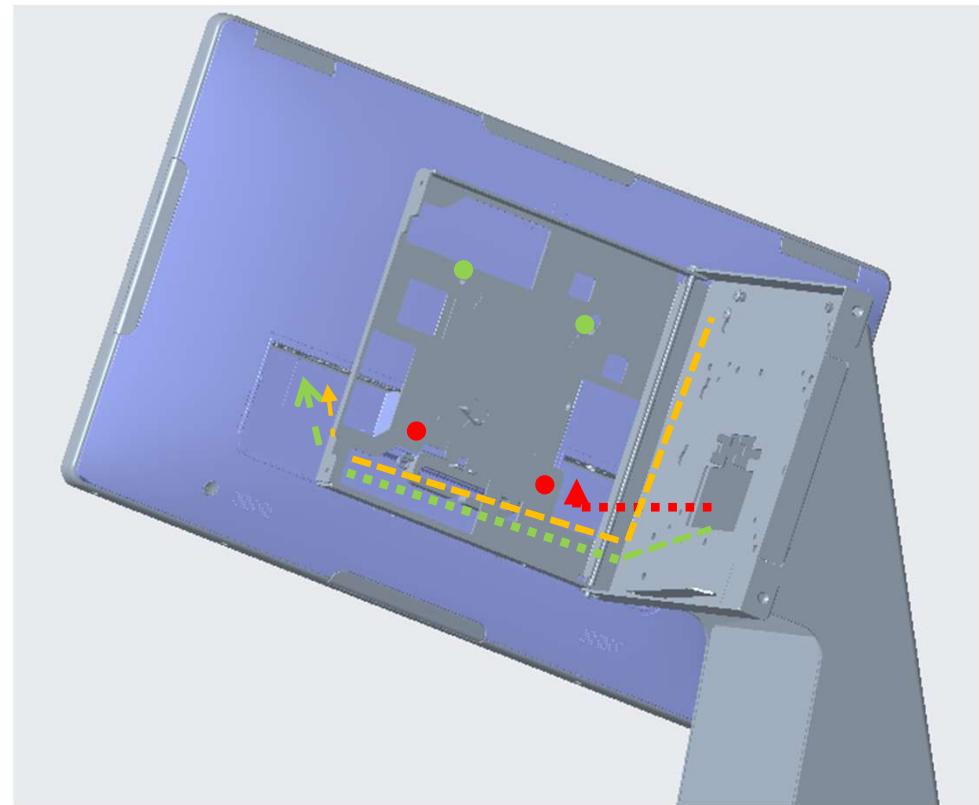

ESY22i5 左右のIO部のカバーを外し
ESY22i5の2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、
bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。
LAN ケーブル、USBケーブル及び電源ケーブルなどを引き回し、最後
に、上側2本のネジを締める。


UM600680 rev.E2

step 30に進む

**12 Android PC i1シリーズ /Windows PC
i5 rev.D/タッチモニター
縦長表示(Portrait)**

Top

Cable direction

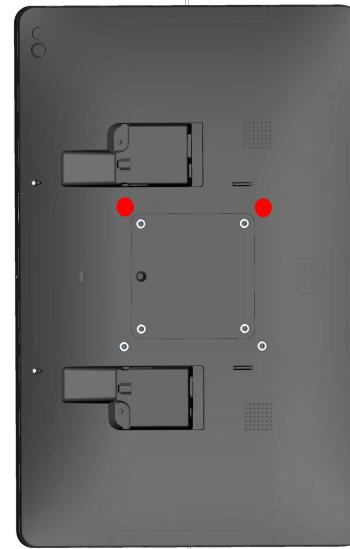


bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いてVESAマウントの2か所に3mm程度浮かせてネジを取り付ける。

UM600680 rev.E2

13-1


Android PCの場合

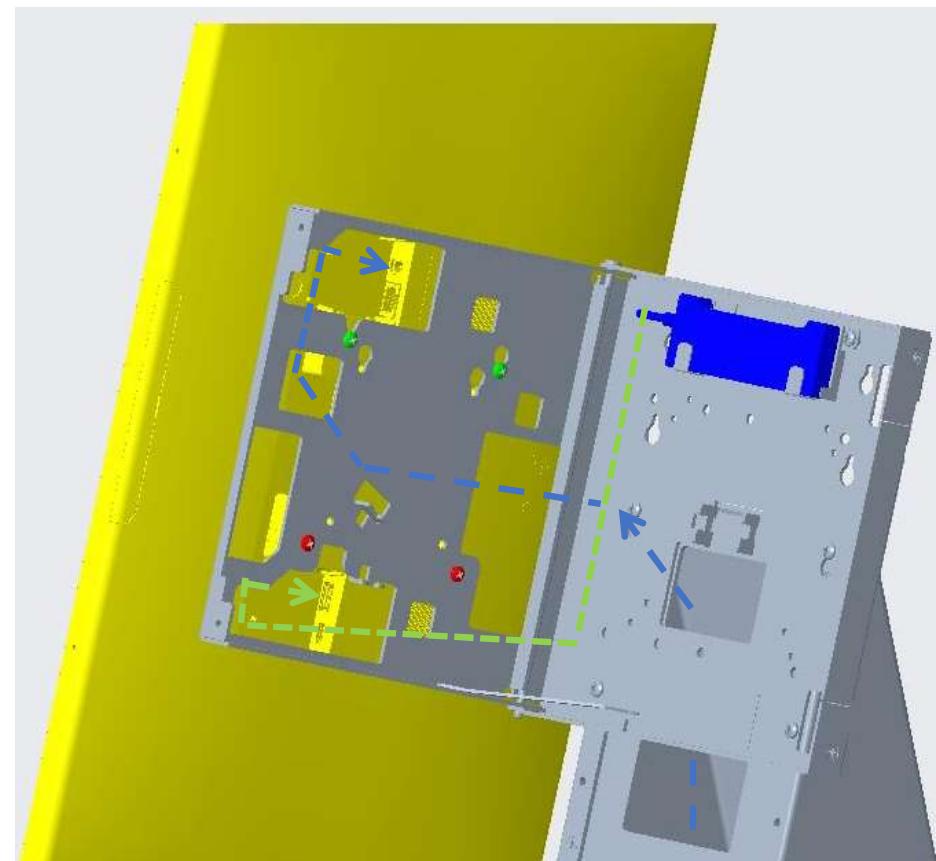

シリーズのIO部のカバーを外し、
シリーズ2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の
穴に引っ掛け、bag "L" のネジ2本(赤表示)を用い
て、VESAマウント部に固定する。
電源ケーブル、LAN ケーブル、USBケーブルを引
き回し、最後に、上側2本のネジを締める。


備考)必要に応じてケーブルタイで縛って下さい。

13-2 タッチモニター1502Lの場合

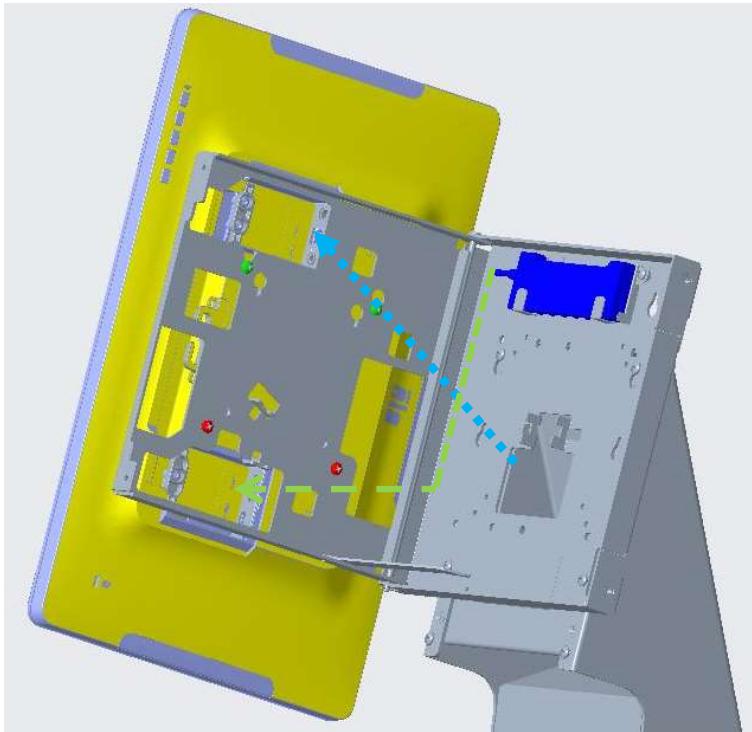

1502LのIO部のカバーを外し
1502Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、
最後に、上側2本のネジを締める。


13-3 タッチモニター2202Lの場合

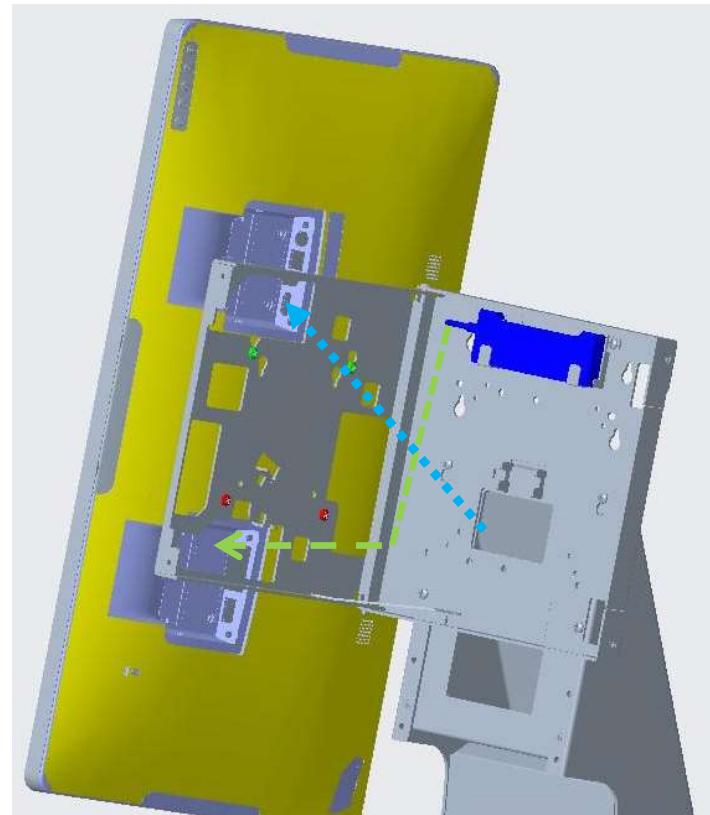

2202LのIO部のカバーを外し
2202Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、
最後に、上側2本のネジを締める。

13-4

ESY15i5 rev.Dの場合

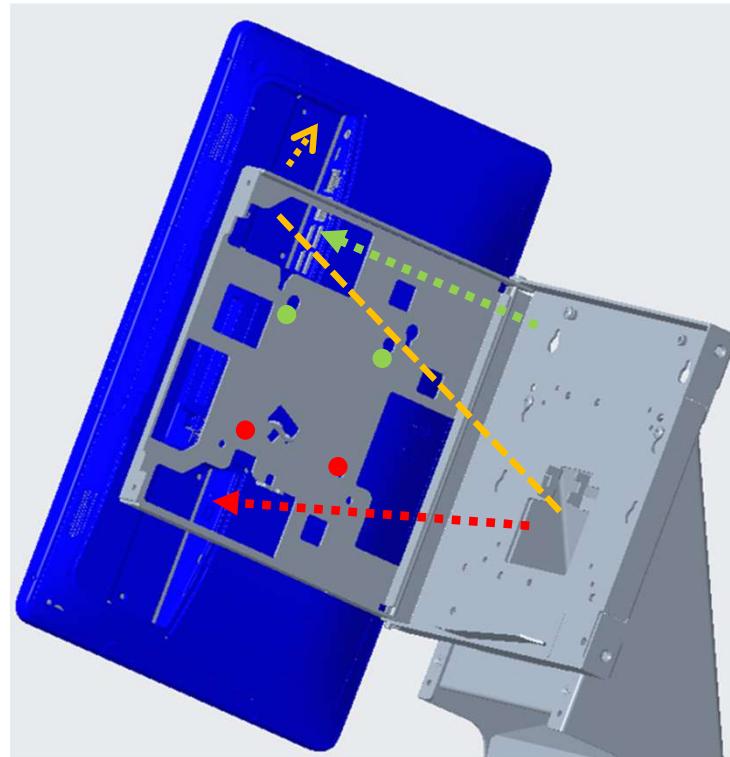


ESY15i5 左右のIO部のカバーを外し

ESY15i5の2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、
bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。
LAN ケーブル、USBケーブル及び電源ケーブルなどを引き回し、最後
に、上側2本のネジを締める。

13-5

ESY22i5 rev.Dの場合

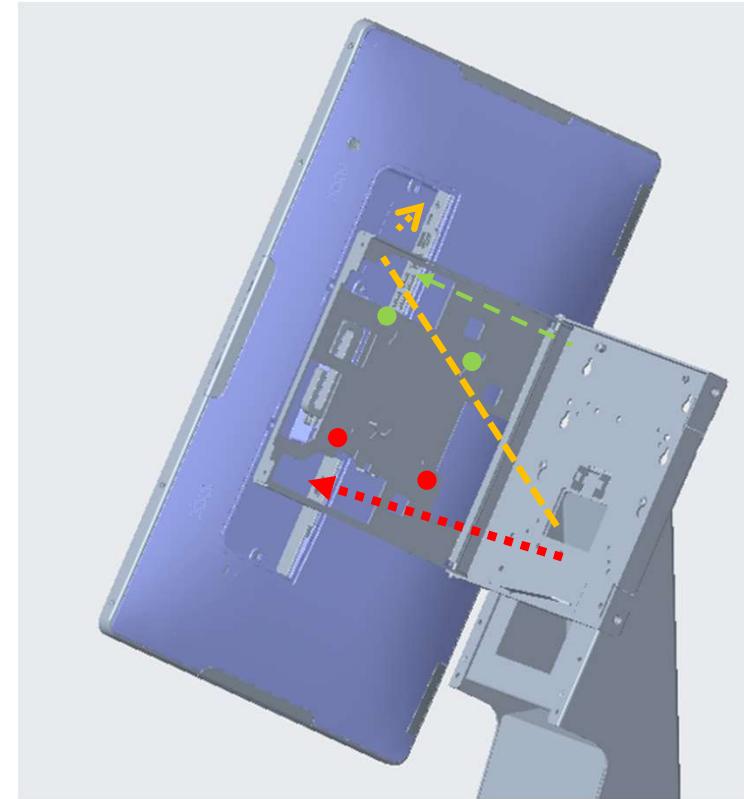

ESY22i5 左右のIO部のカバーを外し


ESY22i5の2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、
bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。
LAN ケーブル、USBケーブル及び電源ケーブルなどを引き回し、最後
に、上側2本のネジを締める。

step 30に進む

13-4 タッチモニターとスタンドの間に、Android box PCを取り付ける場合

タッチモニターの場合、モニターとディスプレイブラケットの間に弊社オプション
Android Box PC(PN:E393359)を取り付けることも可能です。
但し、そのための長さ30mmのM4ネジは同梱されていません。

備考)Android Box PC(PN:E393359)には長さ30mmのM4ネジ皿ネジが同梱さ
れています。

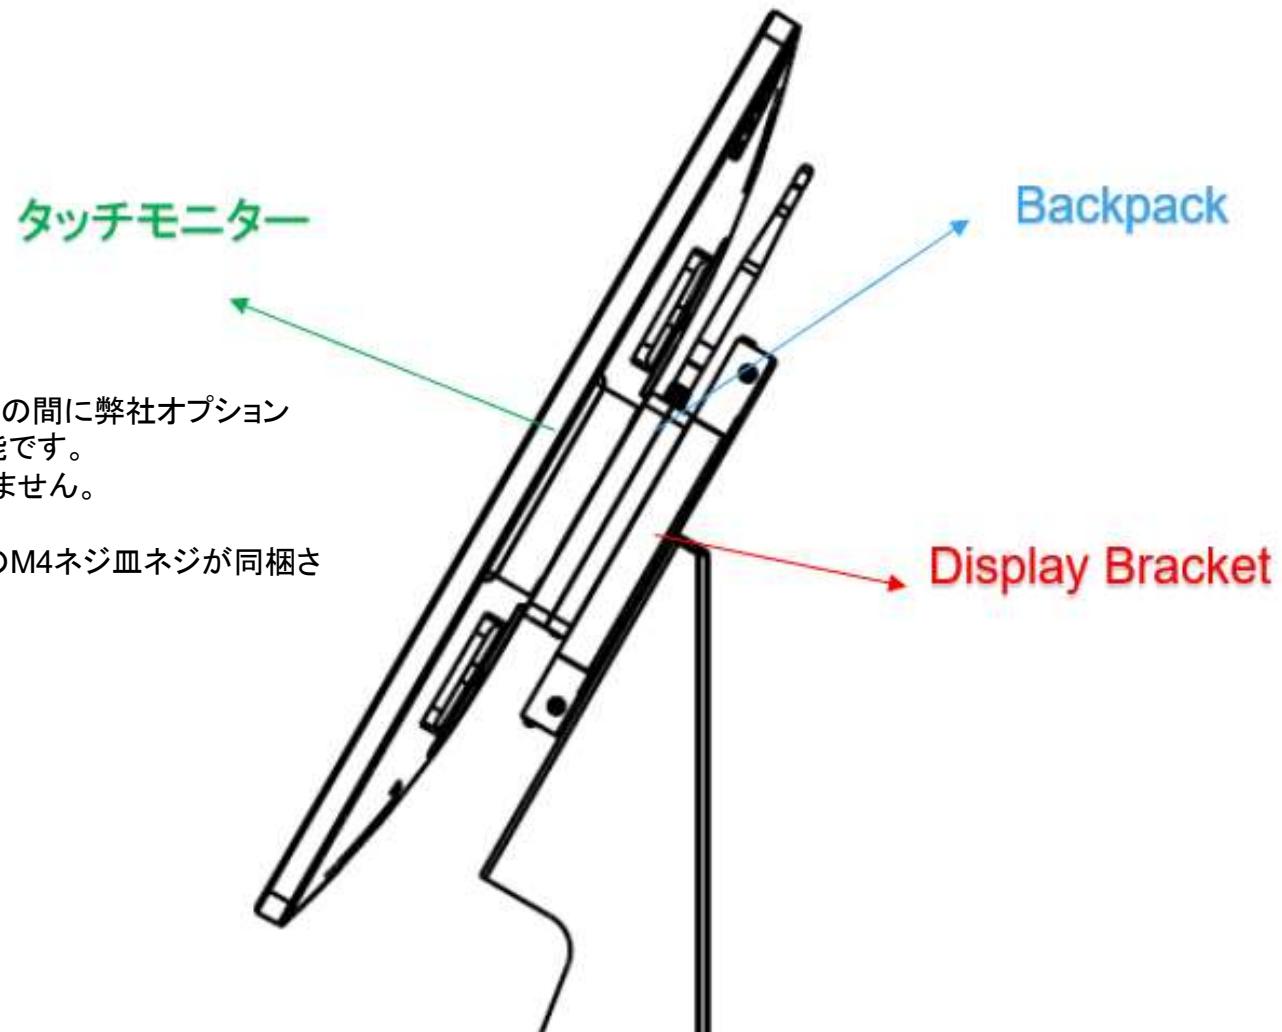


12

Android PC i1シリーズ/Windows PC
i5 rev.D/タッチモニター
縦長表示(Portrait)

Top

Cable direction

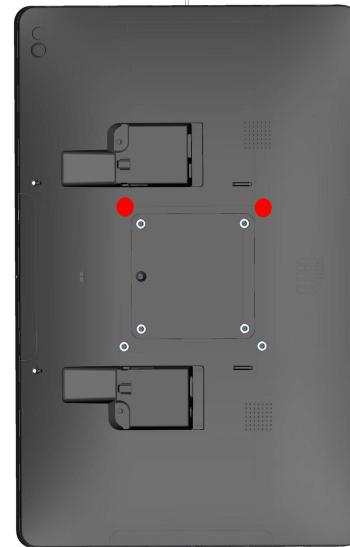


bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いてVESAマウントの2か所に3mm程度浮かせてネジを取り付ける。

UM600680 rev.E2

13-1


Android PCの場合

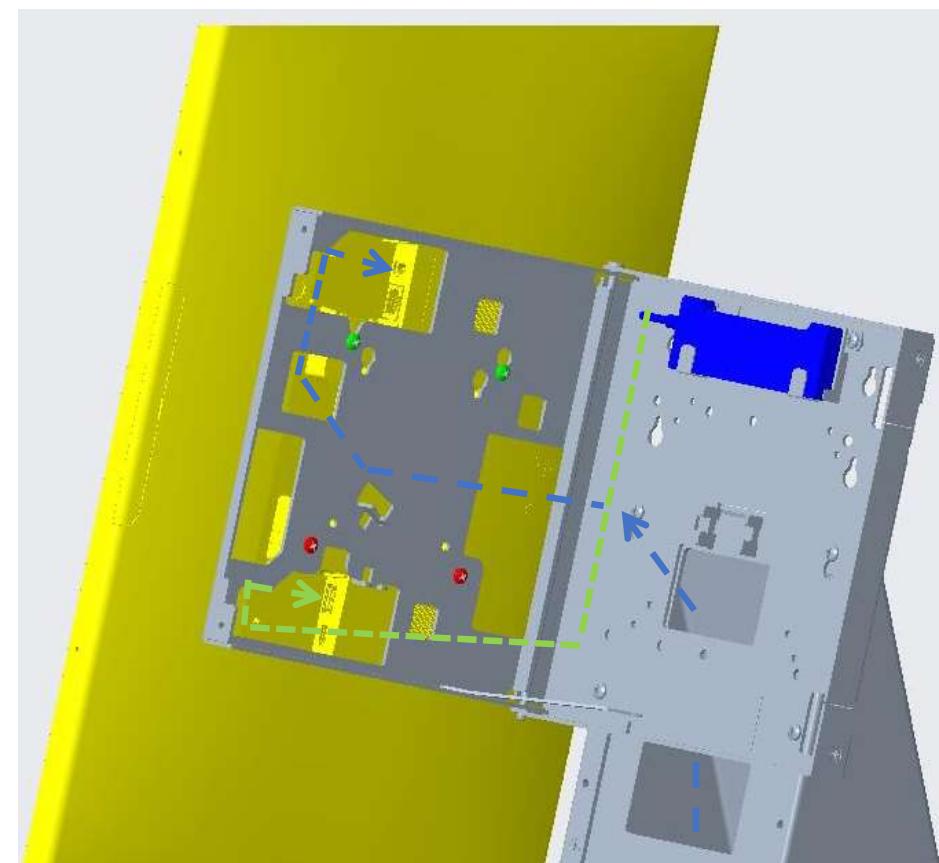

iシリーズのIO部のカバーを外し、のVESAマウント部2か所にbag "L"ネジ(緑表示)を2mm程度の浮かせて取り付けた後、ブラケットの上の穴に引っ掛け、次に、bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いて、残りの2か所のVESAマウント部に固定する。
電源ケーブル、LAN ケーブル、USBケーブルを引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。


備考)必要に応じてケーブルタイで縛って下さい。

13-2 タッチモニター1502Lの場合

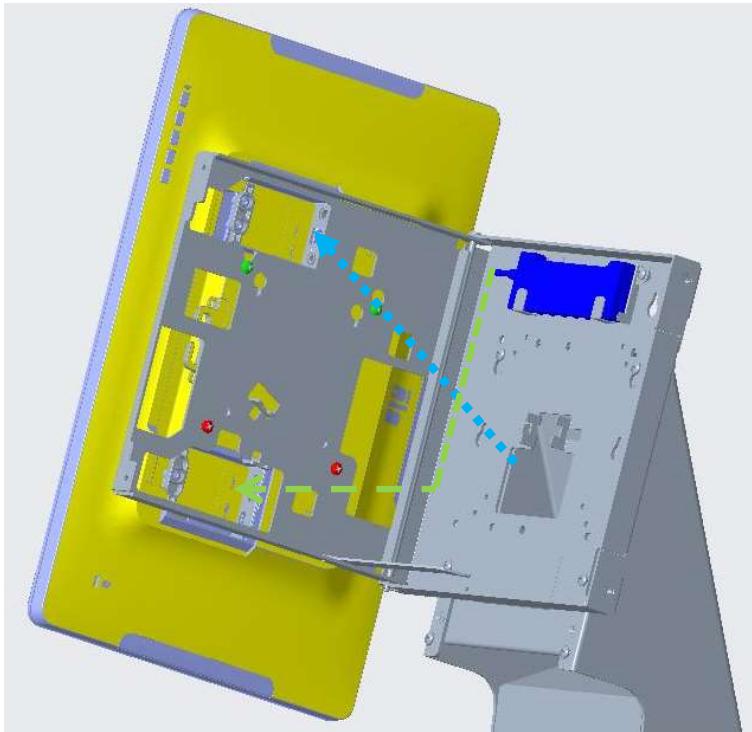

ET1502の左右のIO部のカバーを外し、ET1502LのVESAマウント部2か所にbag "L"ネジ(緑表示)を2mm程度の浮かせて取り付けた後、ブラケットの上の穴に引っ掛け、次に、bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いて、残りの2か所のVESAマウント部に固定する。
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。


13-3 タッチモニター2202Lの場合

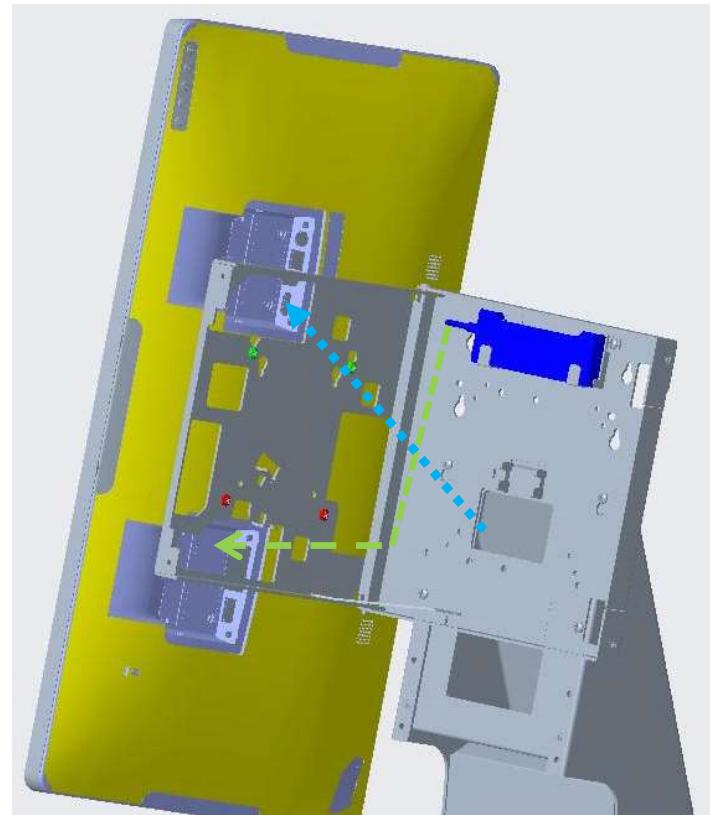

ET2202の左右のIO部のカバーを外し、ET2202LのVESAマウント部2か所にbag "L"ネジ(緑表示)を2mm程度の浮かせて取り付けた後、ブラケットの上の穴に引っ掛け、次に、bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いて、残りの2か所のVESAマウント部に固定する。
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。

13-4

ESY15i5 rev.Dの場合

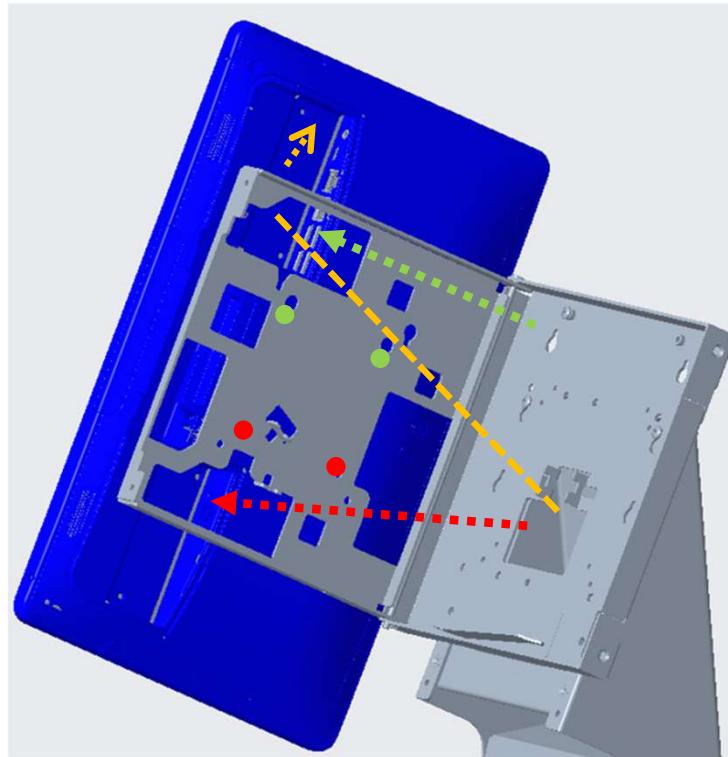


ESY15i5 左右のIO部のカバーを外し、ESY15i5のVESAマウント部2か所にbag "N"ネジ(緑表示)を2mm程度の浮かせて取り付けた後、ブラケットの上の穴に引っ掛け、次に、bag "N" のネジ2本(赤表示)を用いて、残りの2か所のVESAマウント部に固定する。

LAN ケーブル、USBケーブル及び電源ケーブルなどを引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。

UM600680 rev.E2

13-5

ESY22i5 rev.Dの場合

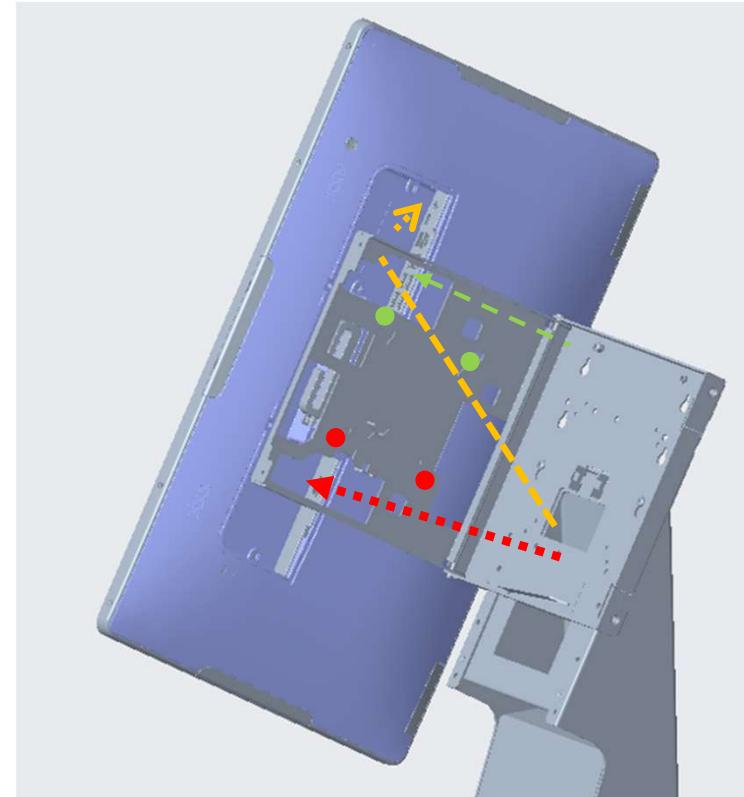

ESY22i5 左右のIO部のカバーを外し、ESY22i5のVESAマウント部2か所にbag "N"ネジ(緑表示)を2mm程度の浮かせて取り付けた後、ブラケットの上の穴に引っ掛け、次に、bag "N" のネジ2本(赤表示)を用いて、残りの2か所のVESAマウント部に固定する。

LAN ケーブル、USBケーブル及び電源ケーブルなどを引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。

step 30に進む

20

Windows PC版iシリーズ rev.B/rev.C Portrait(縦長表示)
(Landscape(横長表示)時はstep 24に進む)

15" Portrait



22" Portrait




15": bag "M"の2つのネジ(赤表示)を VESA75mm穴の2か所に取り付ける。

22": bag "N"の2つのネジ(赤表示)を VESA100mm穴の2か所に取り付ける。

備考) display bracketに取り付けるために、ネジ山が約3mm見える状態にする。


21

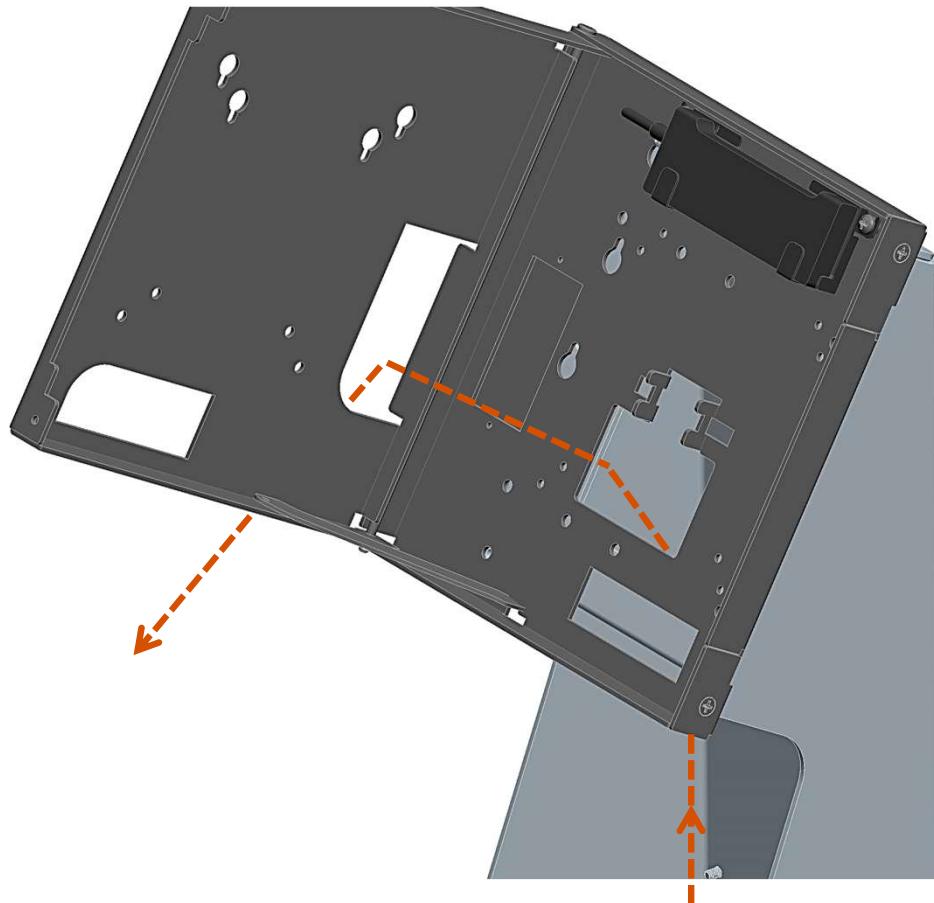

iシリーズ用ACアダプタのDC電源ケーブルを図のように引き回す。

UM600680 rev.E2

22

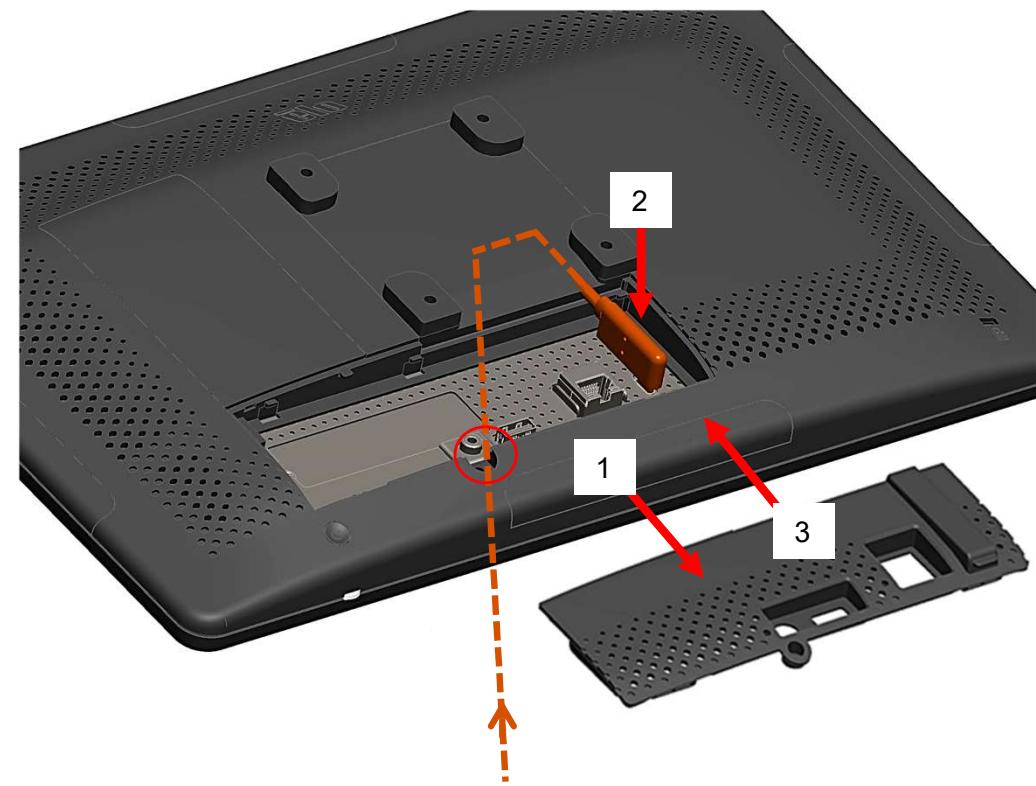

ケーブルカバーを外した状態で、ACアダプタのプラグを差し込み、再度ケーブルカバーを取り付ける。その際、DC電源ケーブルは図の○の位置から引き出す。


23

iシリーズ2か所のネジをブラケットの上の穴に引っ掛け、下側の穴2か所を以下のネジで固定する。

15": bag "M" のネジ(赤表示)をVESA75mm

22": bag "N" のネジ(赤表示)をVESA100mm

最後に、上側のネジ(グレー表示)を締める。

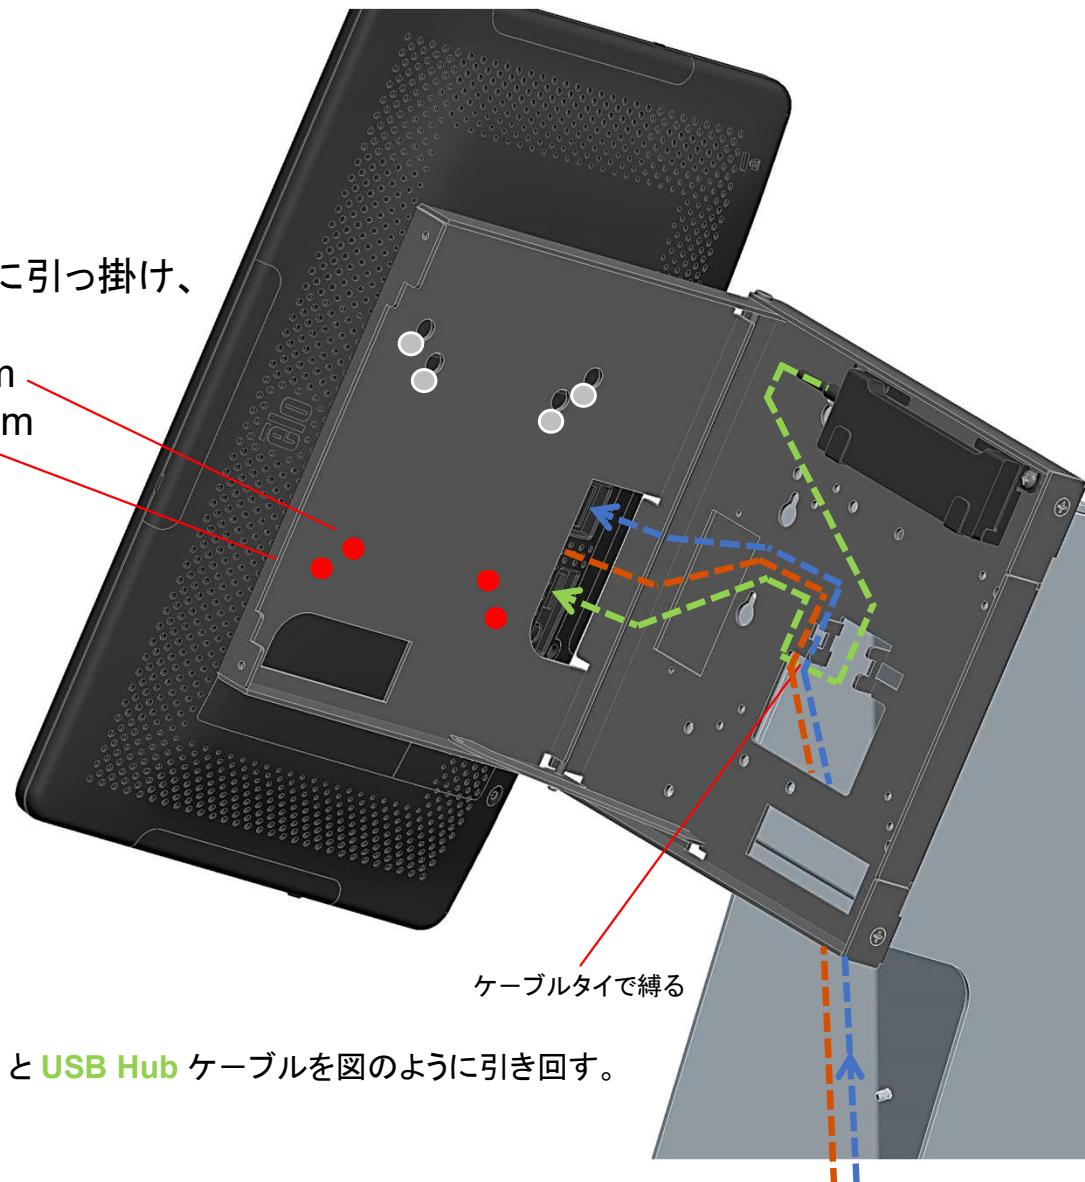

step 30に進む。

24

Windows PC iシリーズ rev.B/rev.C
Landscape(横長表示)

15" Landscape



22" Landscape




15": bag "M"の2つのネジ(赤表示)をVESA75mm穴の2か所に取り付ける。

22": bag "N"の2つのネジ(赤表示)をVESA75mm穴の2か所に取り付ける。

注意)22"はVESA100mm穴だとコネクタ位置が合いません。

備考) display bracketに取り付けるために、ネジ山が約3mm見える状態にする。


25

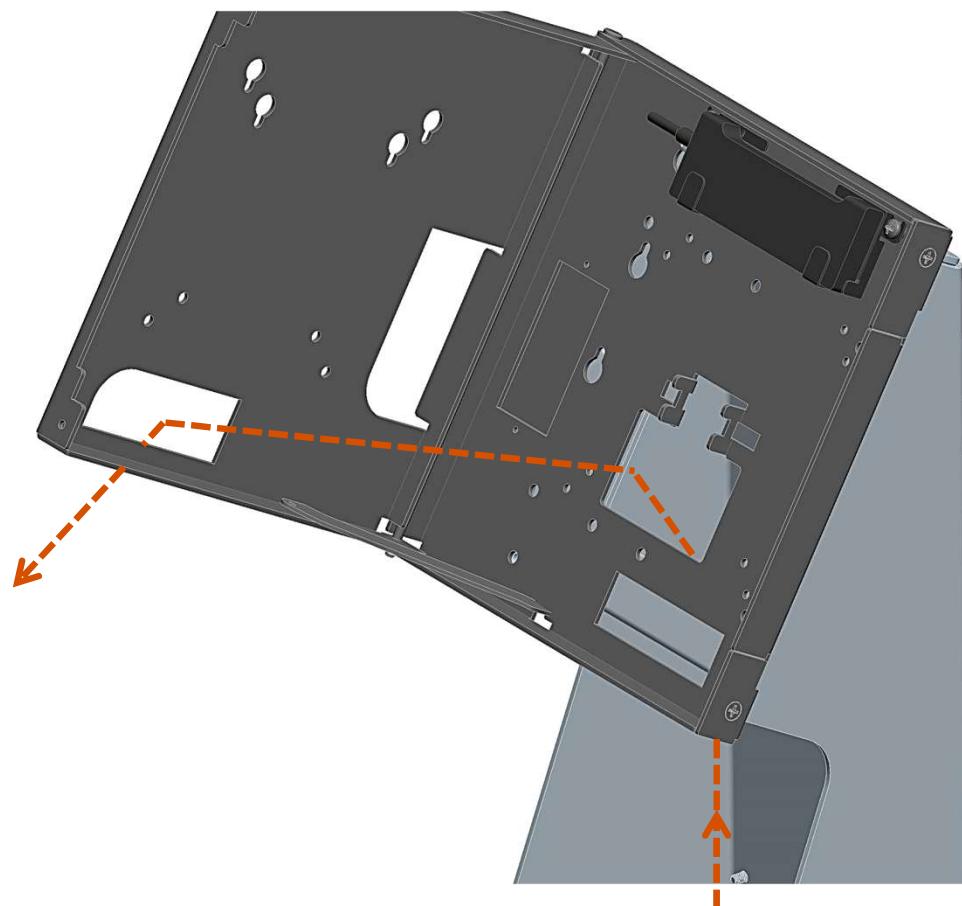

iシリーズ用ACアダプタのDC電源ケーブルを図のように引き回す。

UM600680 rev.E2


26

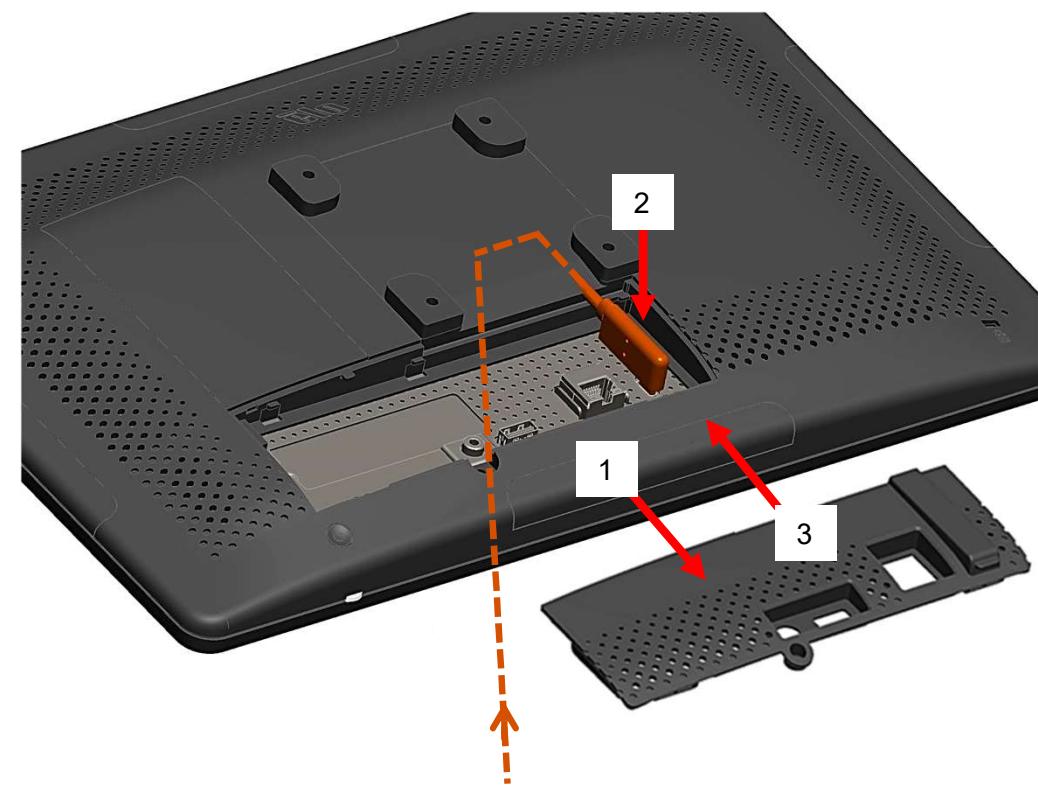

ケーブルカバーを外した状態で、ACアダプタのプラグを差し込み、再度ケーブルカバーを取り付ける。その際、DC電源ケーブルは図の○の位置から引き出す。

27


iシリーズ2か所のネジ(グレー表示)をブラケットに
引っ掛け、
下側のVESA75mm穴2か所を以下のネジで固定する。
15": bag "M" のネジ(赤表示)
22": bag "N" のネジ(赤表示)
最後に、上側のネジ(グレー表示)を締める。

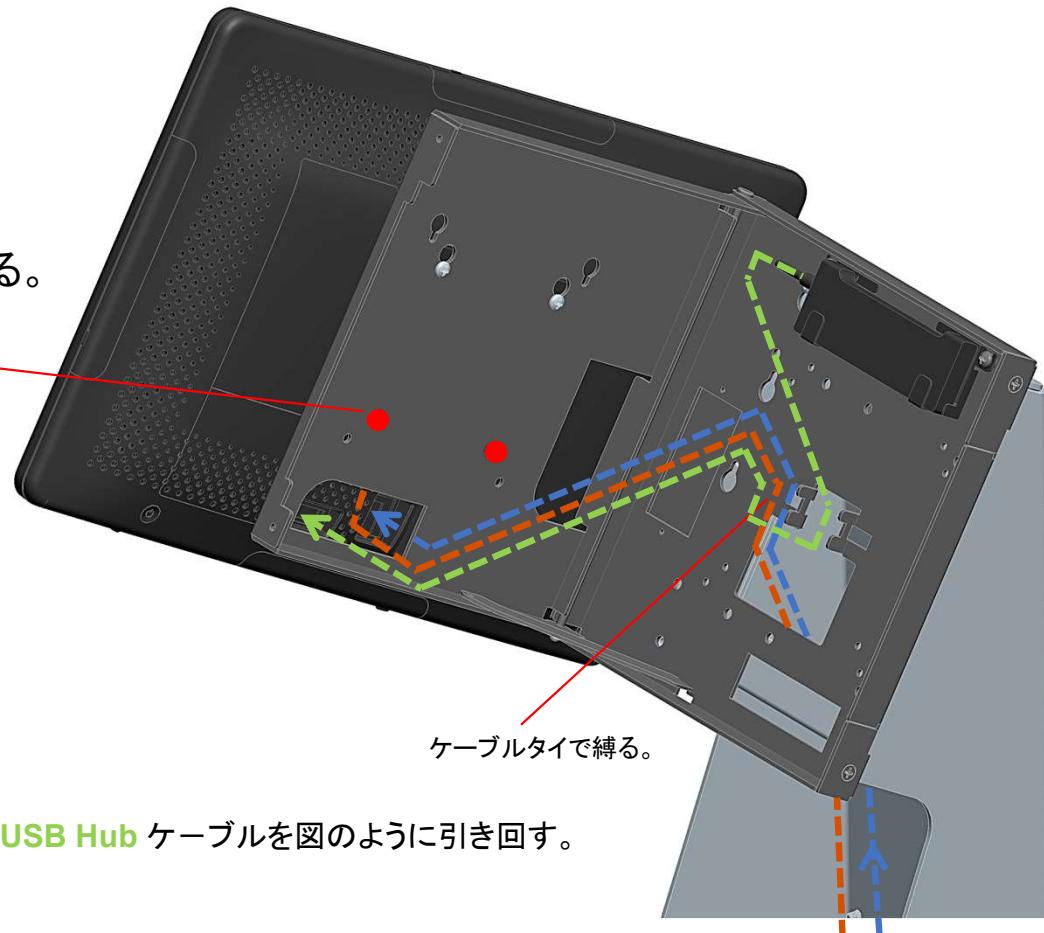

step 30に進む。

30

プリンターを使用しない場合 step 50に進む

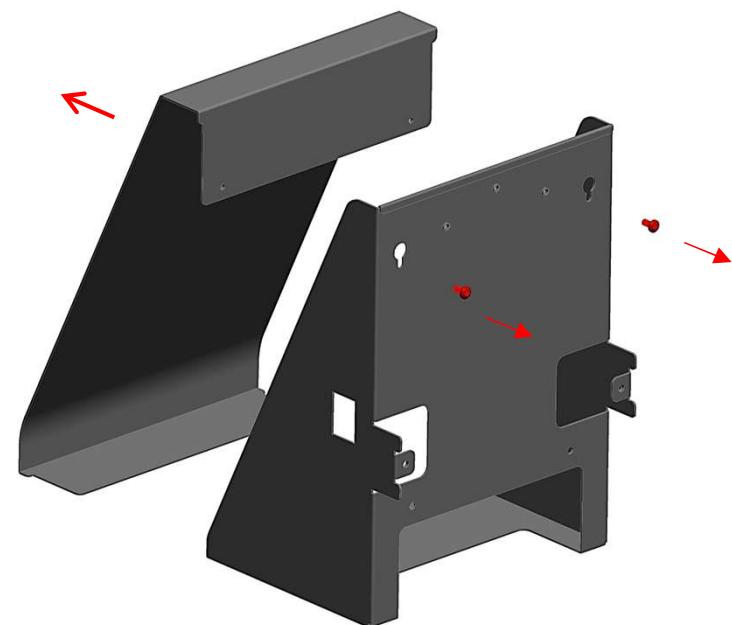

プリンターを使用する場合は、2本のネジ(赤表示)を外し、カバーを外す。

スター精密製プリンター(TSP100/TSP654等)の場合はstep 31に進む。

Epson TM-T88シリーズの場合はstep 34に進む。

Epson TM-m30/TM-m55の場合は

オプションブラケットPN:E797921を別途準備してstep35に進む。

スター精密製プリンター-mC Print3の場合

オプションブラケット PN:E652348を別途準備してstep 37に進む。


シチズン製プリンター-S257の場合

オプションブラケット PN:E196515を別途準備してstep 41に進む。

31

bag "C" の2本のネジ(赤表示)を使用して、スター精密製プリンターのブラケットが固定できるように調整する。


備考)適合するプリンターの形状は 21ページを参照下さい。

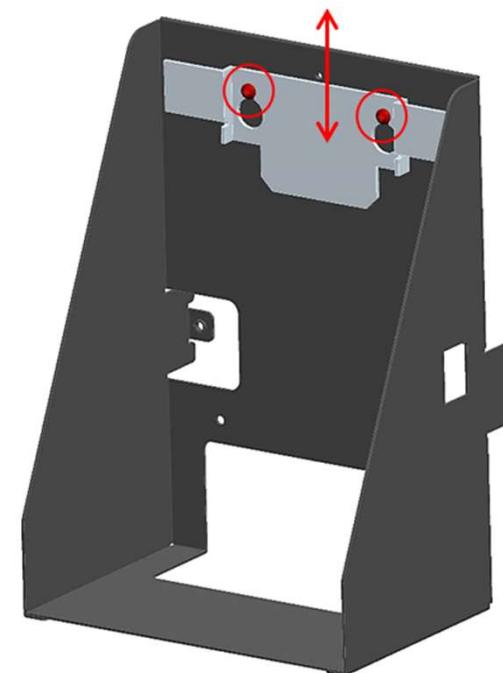

UM600680 rev.E2


32

スター精密製のブラケットをプリンターに取り付ける。
備考)スター精密の手順参照

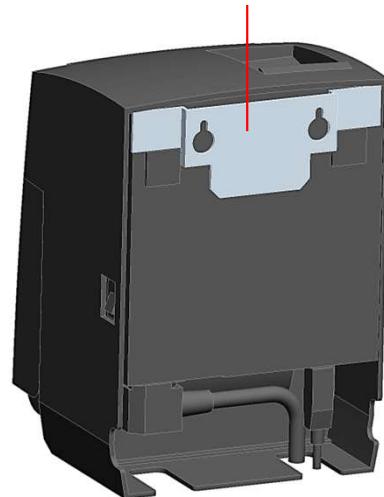**33**

スター精密製のブラケットをネジ(赤表示)で
プリンターに取り付ける。

備考)スター精密の手順参照

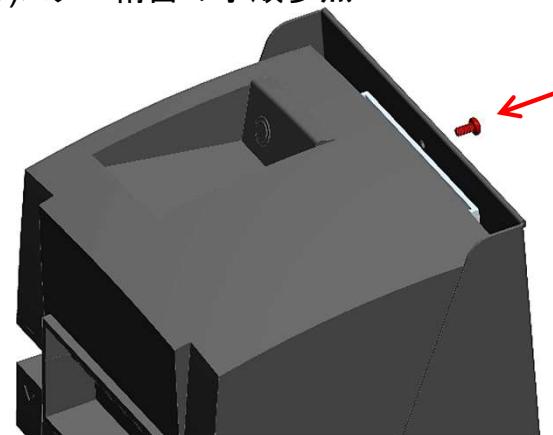

step 50に進む


UM600680 rev.E2

34

bag “D”のネジ4本(赤表示)を用いてEPSON製
プリンターTM-T88シリーズを固定する。

Epson TM-T88シリーズ


適合するプリンターの形状は
22ページを参照ください。

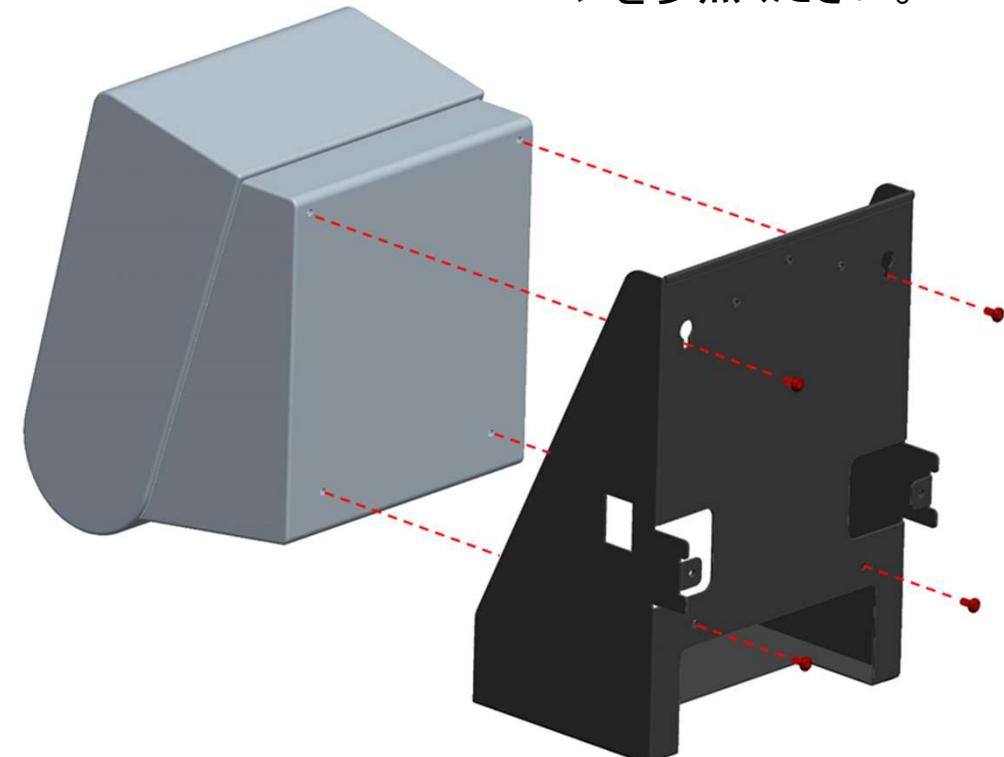

備考)使用するネジはタッピングネジです。

step 50に進む

- 35** EPSON TM-m30/TM-m55用のオプションブラケット
PN:E797921を準備する。(別売です。)

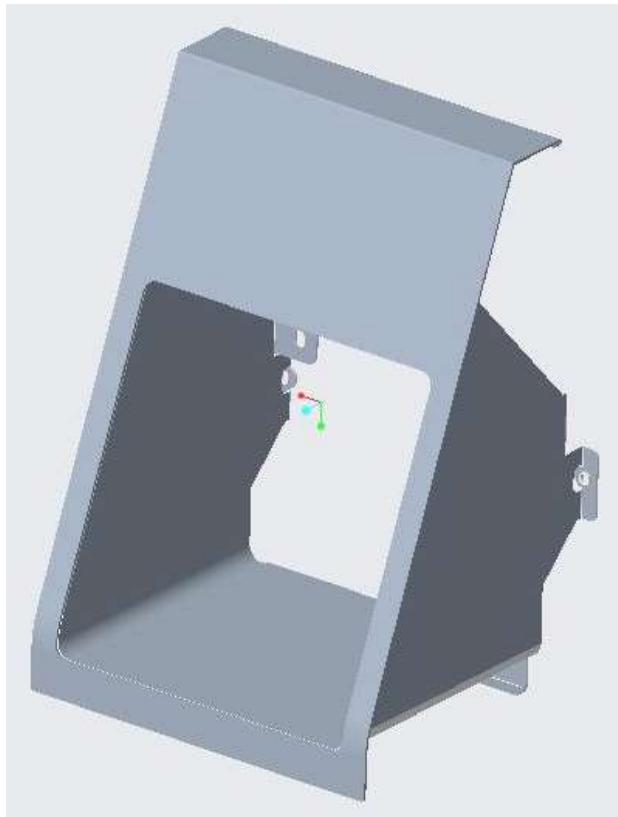

プリンターをブラケットに固定するネジはE797951の箱内に同梱されています。

"C" と "D"あるいは"V"の袋に各2本入っています。

36 で使用するネジはこちらを使用して下さい。


注意)旧仕様の場合、3mmのタッピングネジ"C"のみ同梱されている場合があります。

注意)スタンド本体に同梱の袋と同じ表示になっていますが、間違えないようにしてください。

UM600680 rev.E2

- 36** オプションブラケットにプリンターを前から挿入し、E797921に同梱された取り付けネジ2本(黄表示)で、背面から固定する。

備考) ネジはモデルにより異なります。
TM-m30の場合は"C"の袋の3mmのタッピングねじ(黒)
TM-m30II/TM-m30II-H、TM-m30III-H、TM-m55の場合
は"D"あるいは"V"の袋の2.5mmのタッピングネジ

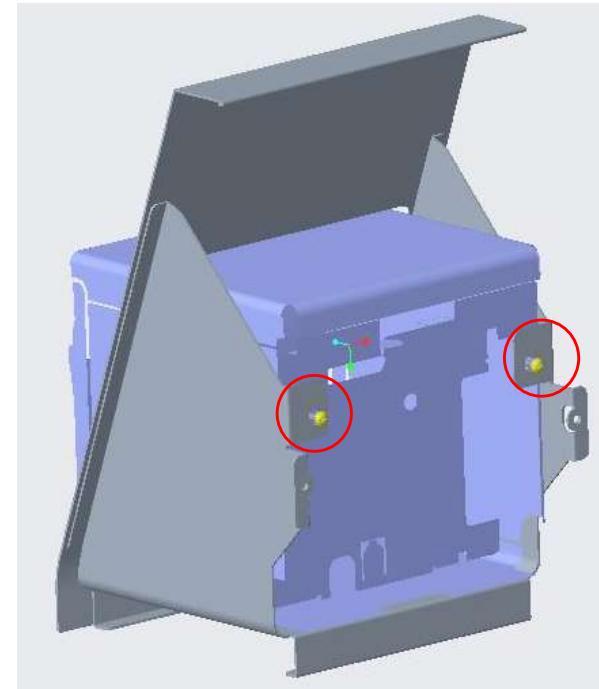

step 50に進む

37


Star mC-print3用のオプションブラケット
PN:E652348を準備する。(別売です。)



プリンター背面に、取り付けブラケットをネジ止めする。
(E652348に同梱の3mmのタッピングネジ(BagR)2本を使用)
※プリンター側にはネジ穴(タップ加工)が施されていないため、ネジを強く押し込みながら回して、しっかりと固定してください。

38


30で取り外した標準のプリンターブラケットにE652348
に同梱のラバーフット(高さ4mm)を2枚貼る。

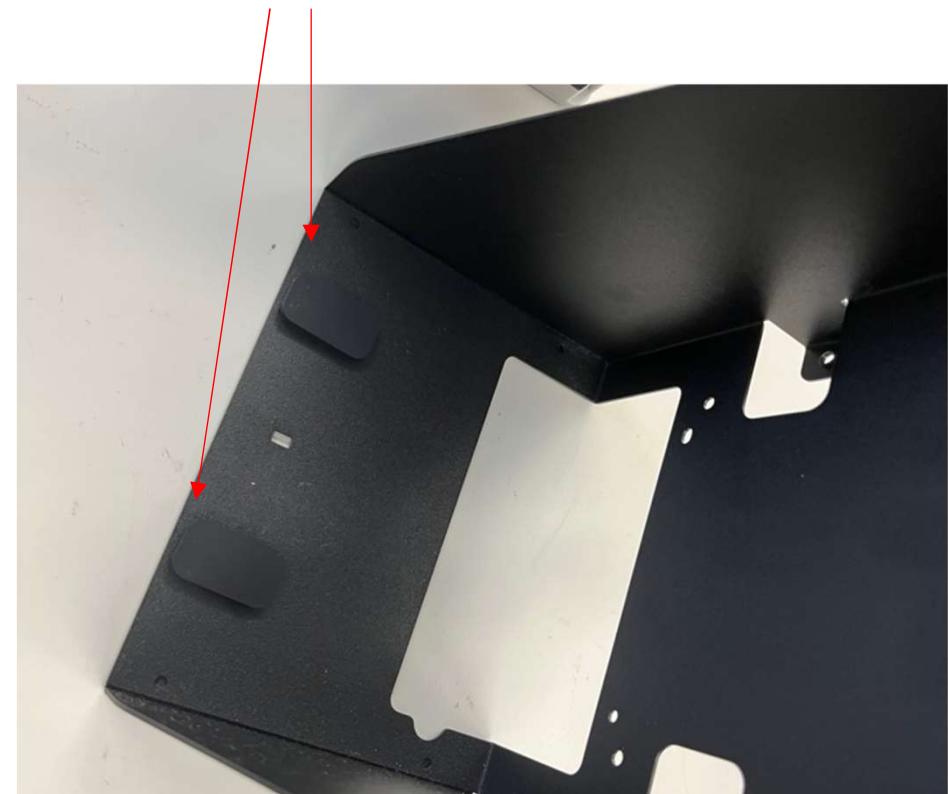


39

37で組み立てたプリンターを38で貼りつけたラバーフットの上に置き、標準のプリンターブラケットの奥に入れる。

その際、予め青色の矢印に従って、電源ケーブルや通信ケーブルを接続しておきます。



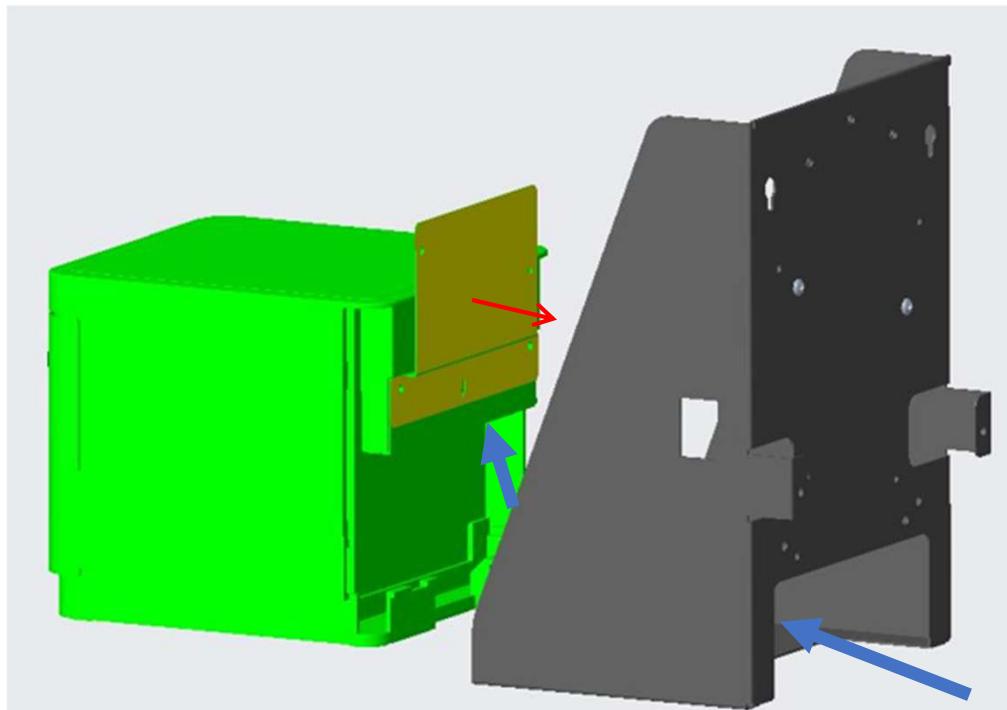
**40**

E652348に同梱のM3ネジ(BagQ)2本で、背面からブラケットに固定する。

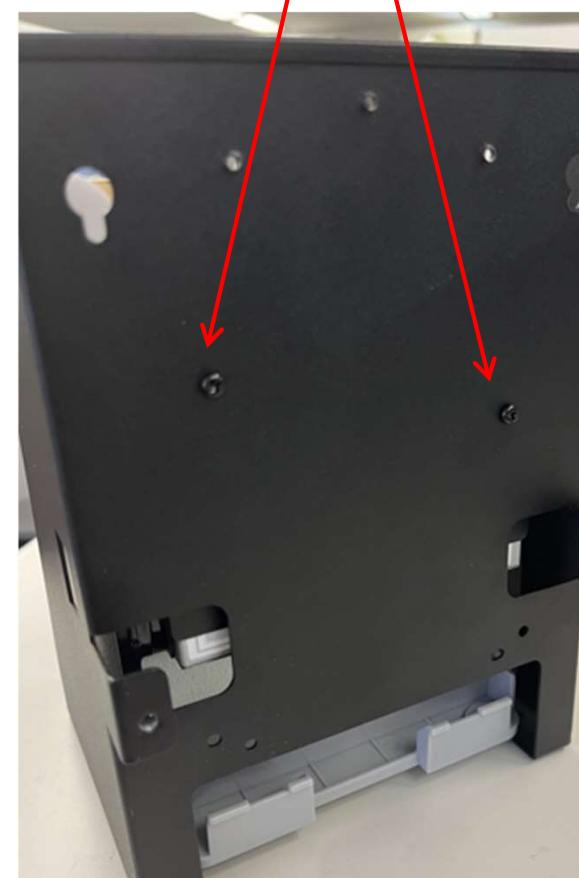**step 50に進む**

41

Citizen S257用のオプションブラケット
PN:E196515を準備する。(別売です。)

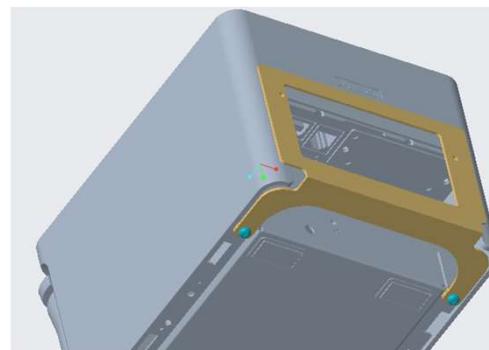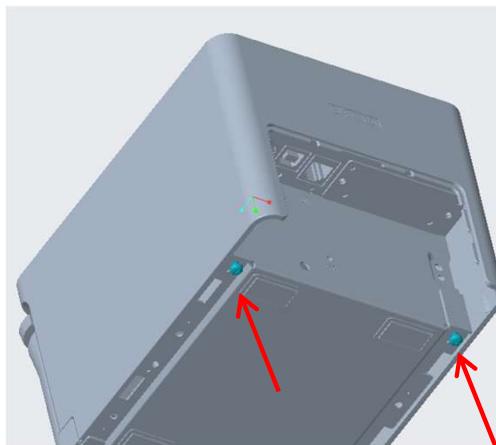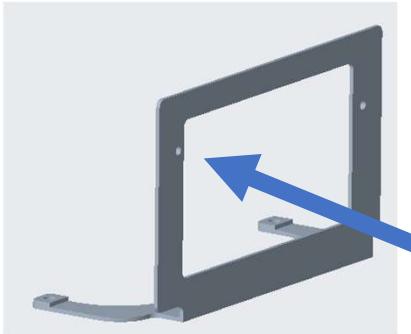


まずは、プリンター背面のケーブルを接続する。そのためには、ブラケットの窓にあらかじめケーブルを通しておく(青線)

次にプリンター底面の2か所のネジを外し、ブラケットを取り付け再度3mmのタッピングネジで固定する。

※外したネジを再利用することも可能ですが、E196515に同梱されている長さ8mmのタッピングネジ(BagR)も利用可能です。(少し長い)

42


30で取り外した標準のプリンターブラケットにE196515に同梱のラバーフット(高さ4mm)を2枚貼る。

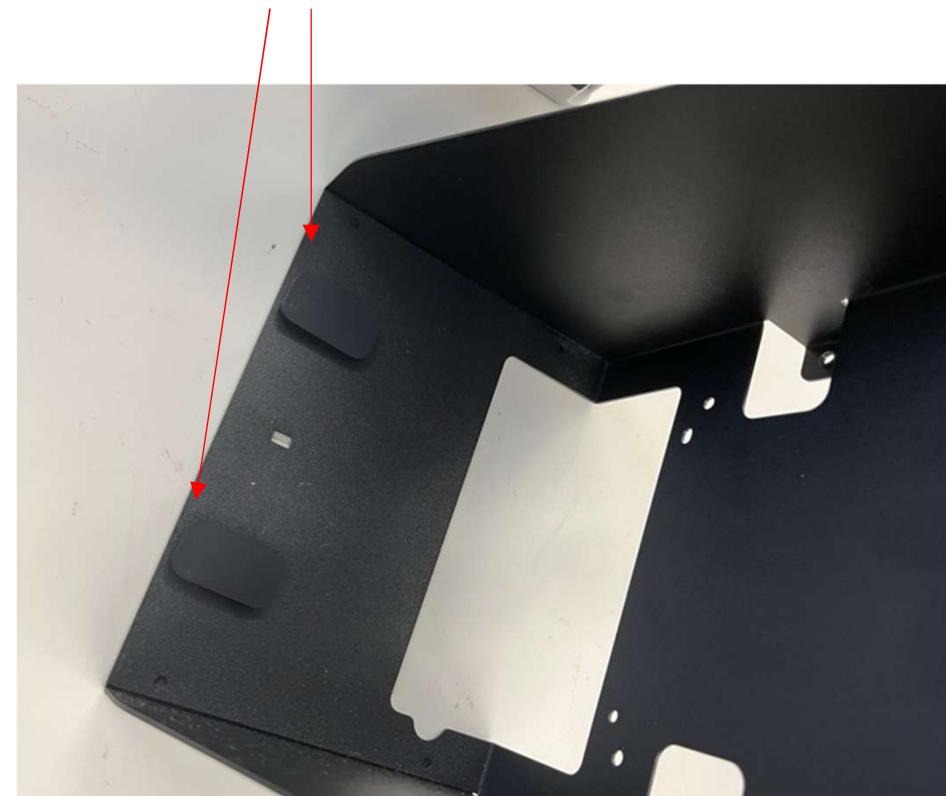


43

41で組み立てたプリンターを40で貼りつけたラバーフットの上に置き、標準のプリンターブラケットの奥に入れる。


その際、ケーブルは青色の位置を通します。

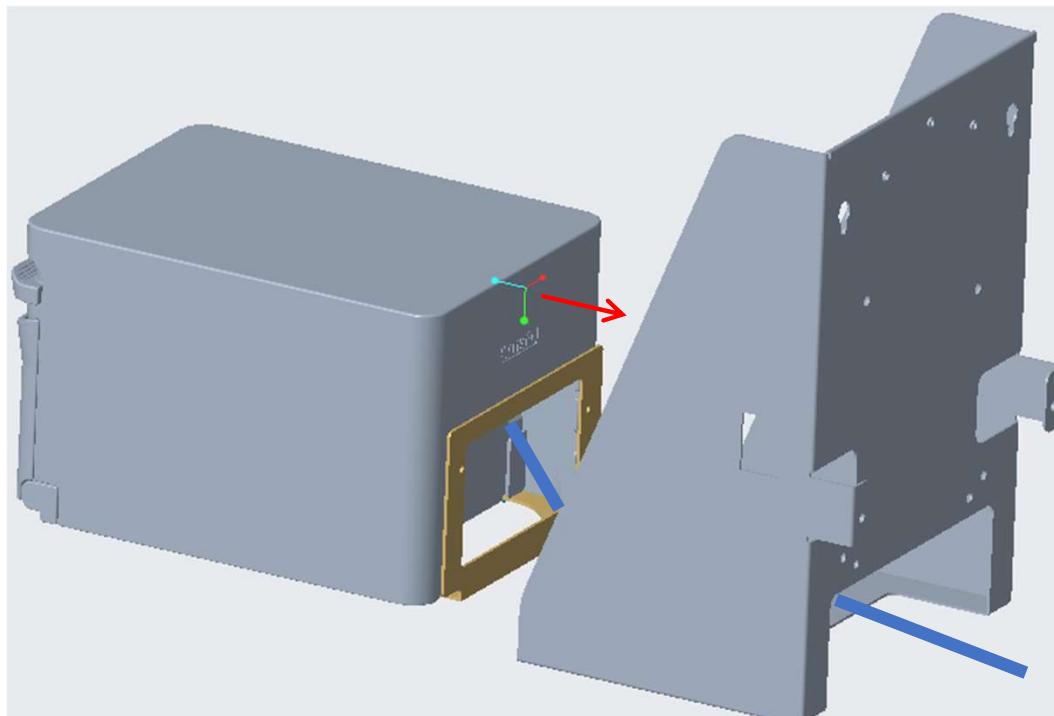**44**

E196515に同梱のM3ネジ(BagQ)2本で、背面からブラケットに固定する。

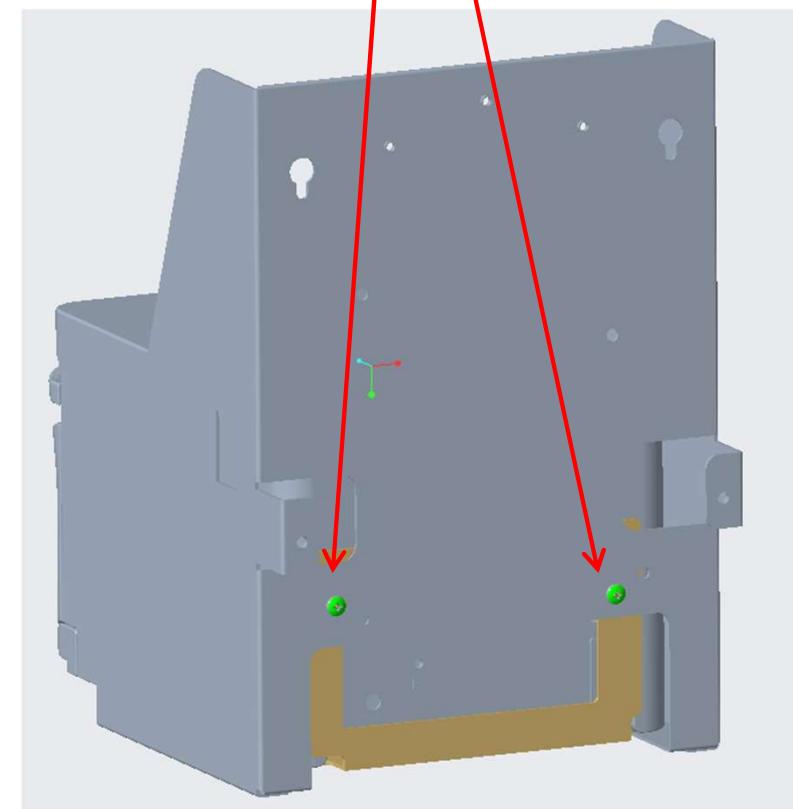
**step 50に進む**

50

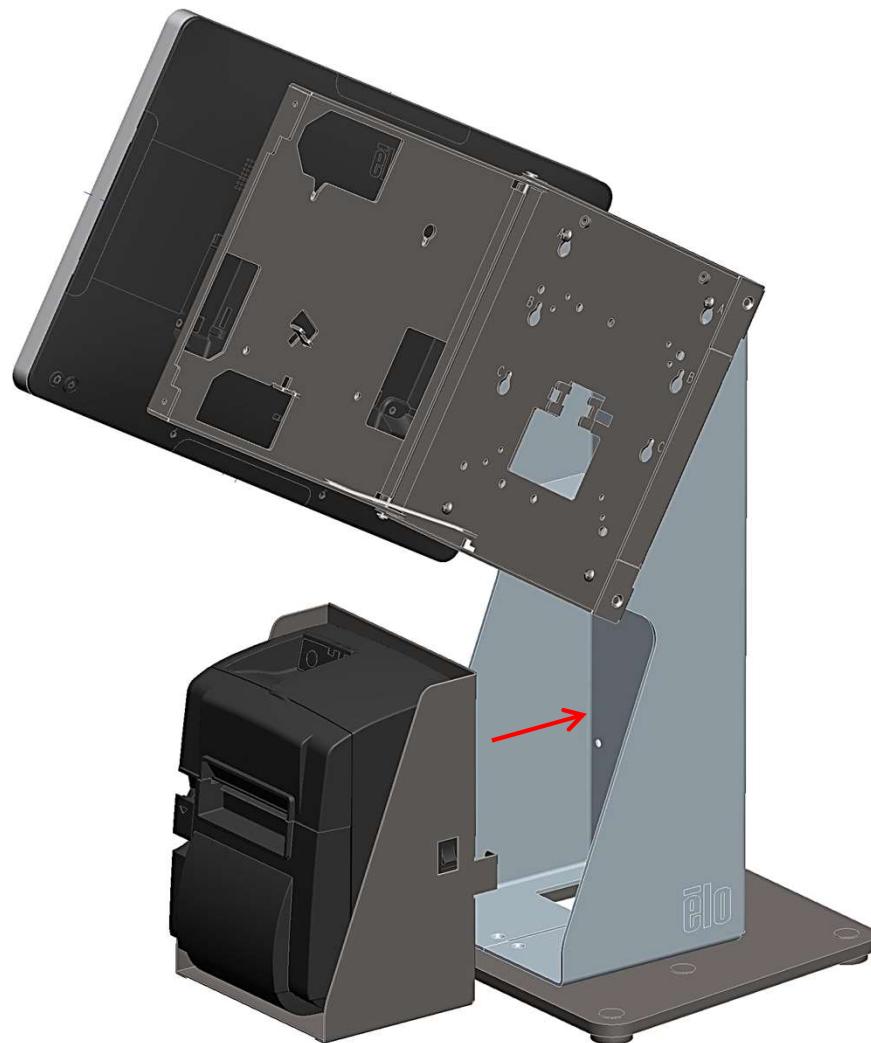

プリンターの配線を行い、プリンター部を挿入する。

41

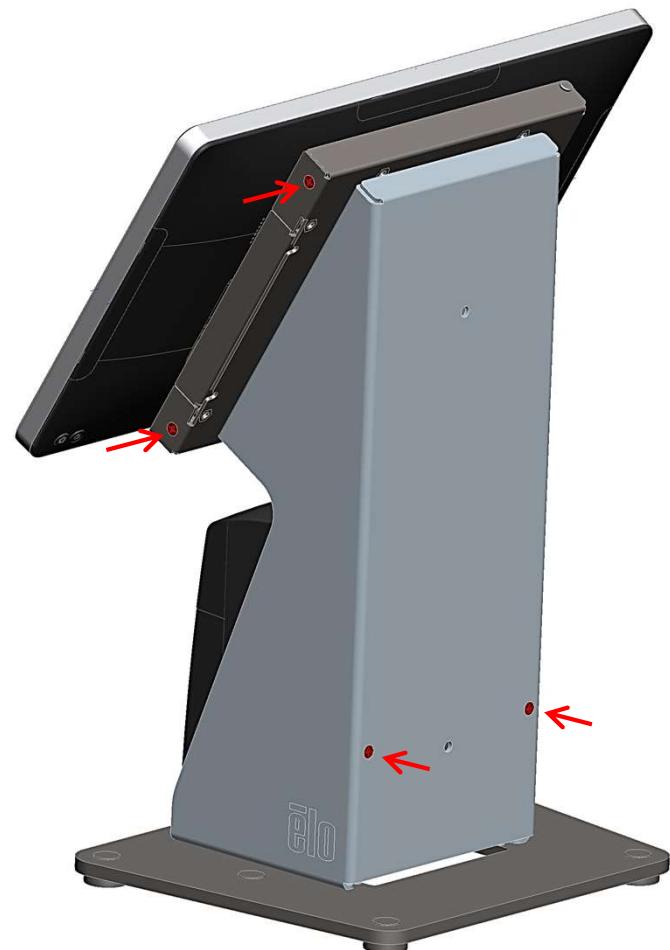


ディスプレイブラケットをネジ2本(赤表示)で閉じ、
ネジ2本(赤表示)でプリンター部を背面から固定する。

広告用パネル取り付け手順


elo

A

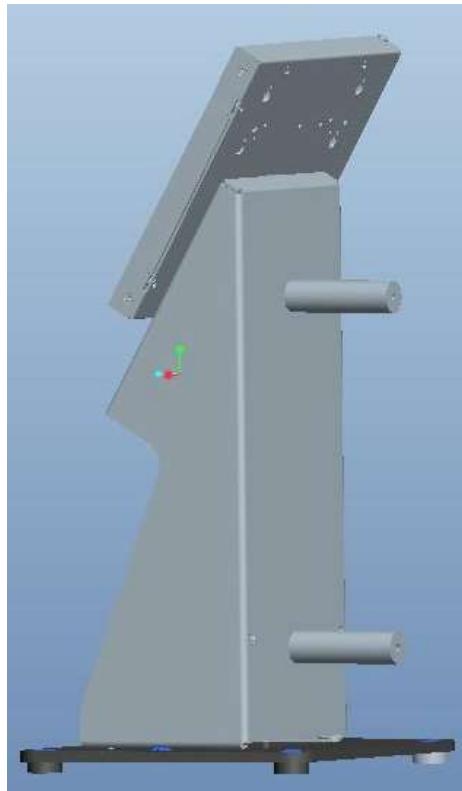

同梱のM6のネジを用いて金
属スペーサーを取り付ける。


B

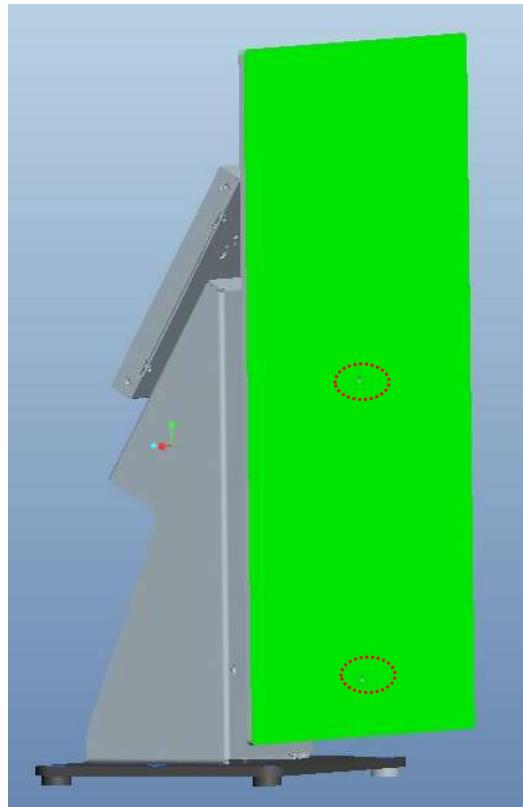

金属スピーザーのM6のネジ穴の
位置に穴を設けた広告用のパネ
ル(緑色の部分)を準備する。
備考)同梱されていません。

備考)広告パネル用の同梱品を使用してください。

C


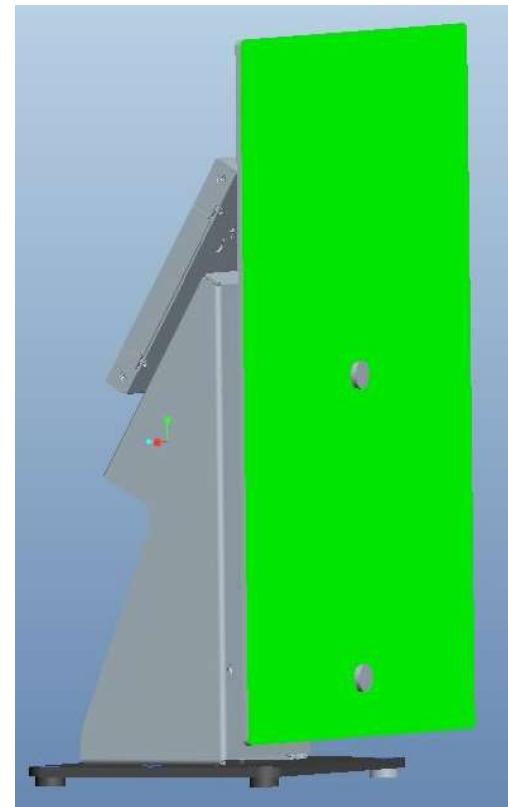


同梱のつまみネジ(グレー表示)を用いて
広告用パネルを固定する。

適合するStar製プリンター形状

elo

本製品に同梱のブラケットで使用可能なStar製プリンターは以下の形状のものになります。

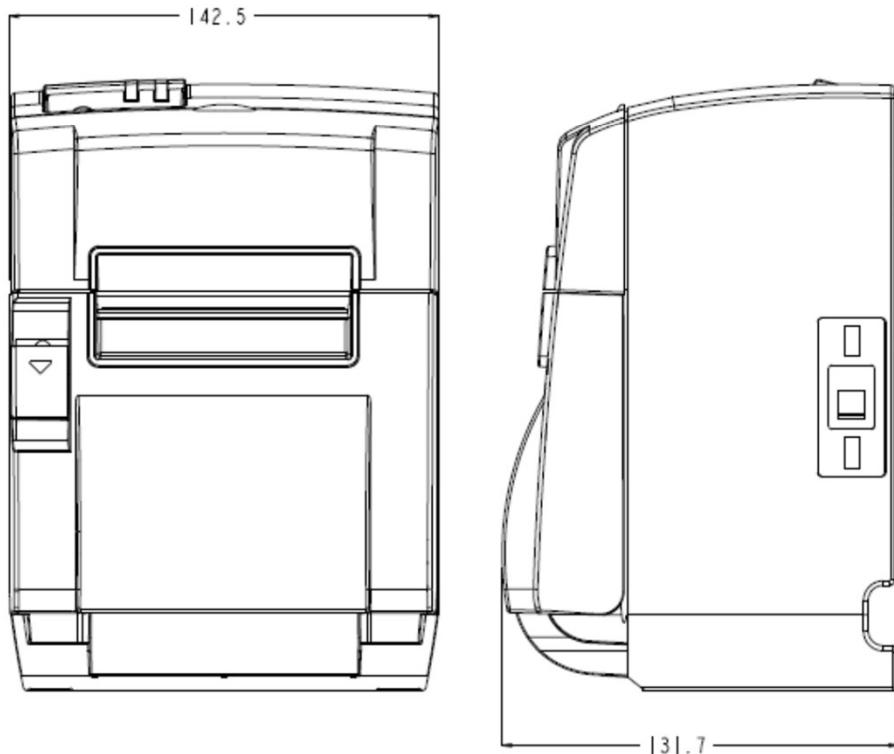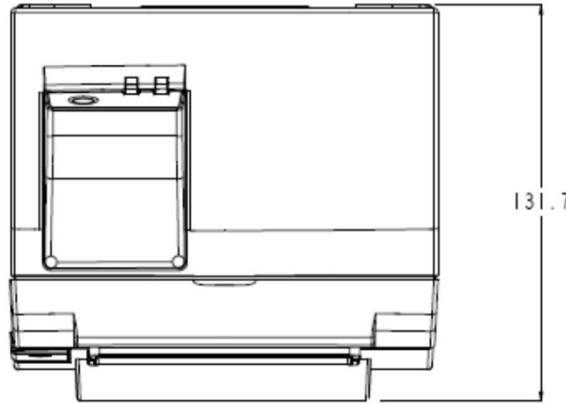


UM600680 rev.E2



適合するEpson TM-T88シリーズプリンター

elo

本製品に同梱のブラケットで使用可能なEPSON製プリンターTM-T88シリーズは以下の形状のものになります。

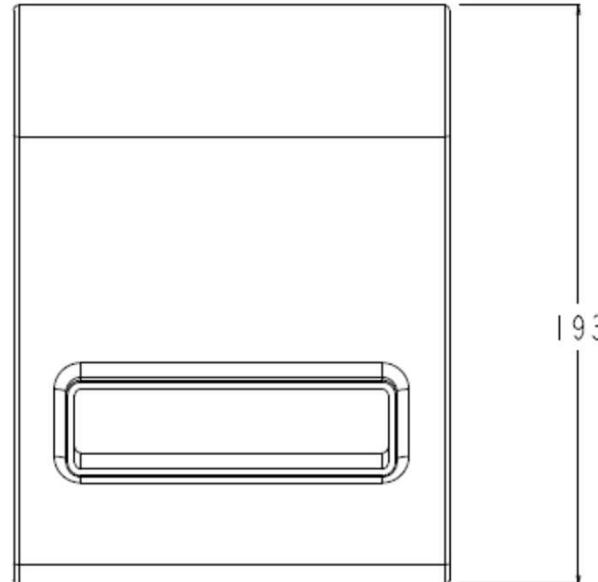


備考)突起部は省略してあります。

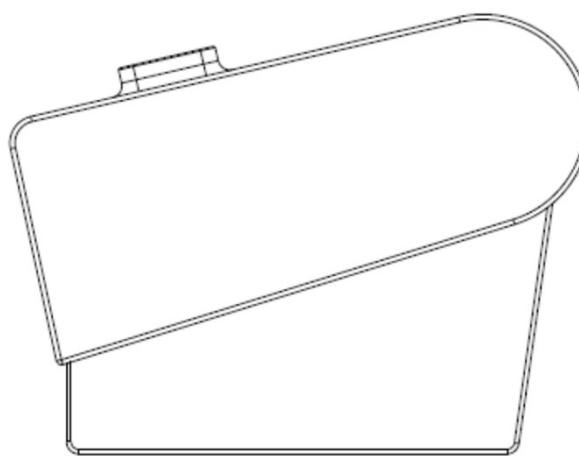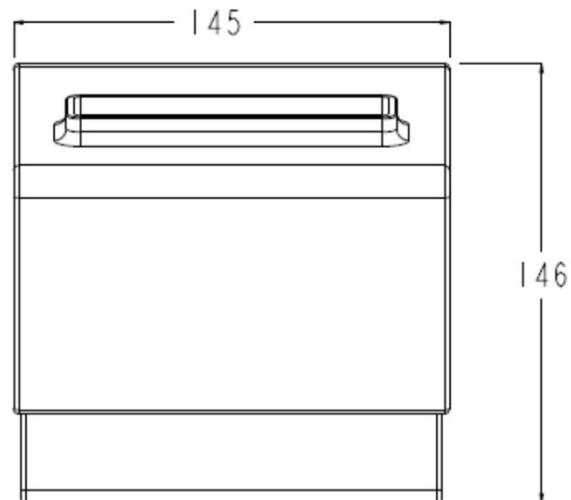



UM600680 rev.E2

同梱されるプリンターブラケット形状

elo

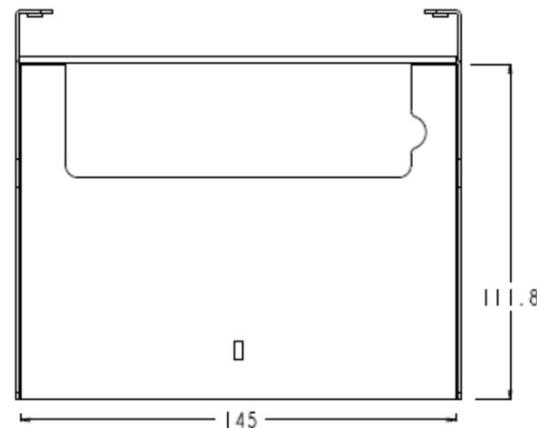

Printer Bracket

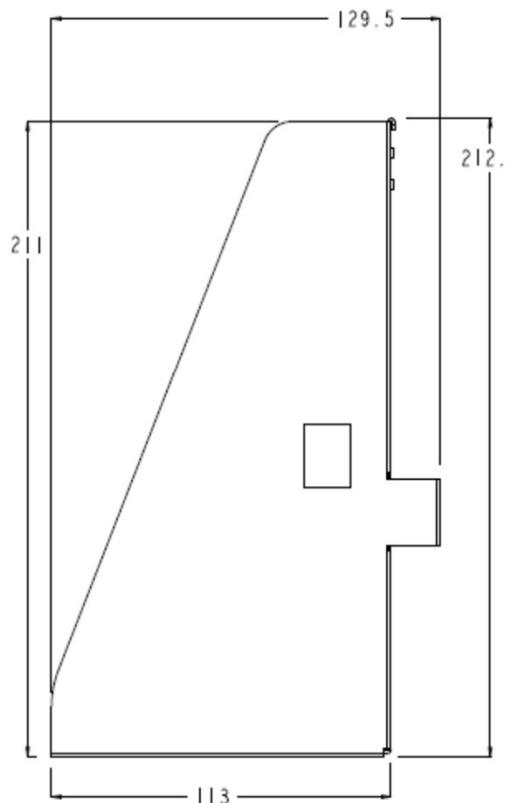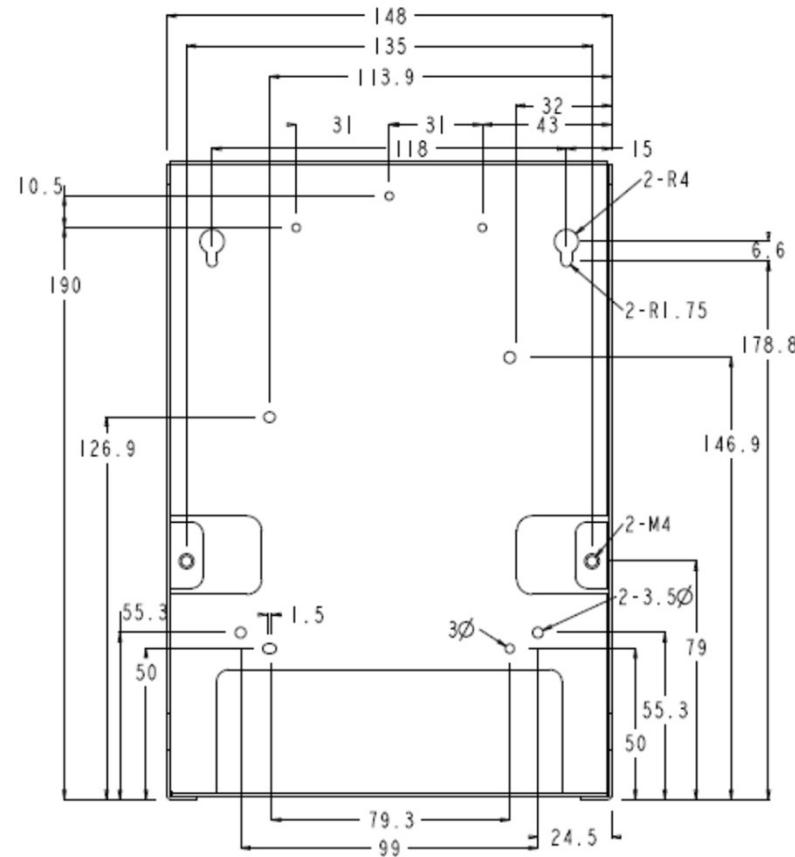

UM600680 rev.E2