



E421325 ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-TOP4

E797162 ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-BASE

下記モデル対応版



ESYXXi2-2UWC-0-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK-NS

ESYXXiY-2UWD-0-MT-ZB-8G-2S-W2-64-BK-NS

ESYXXI1-2UWE-0-8G-6E-A14-GMS-BK-NS

備考)XXは15あるいは22、Yは2あるいは5

# キットの内容: E421325 ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-TOP4

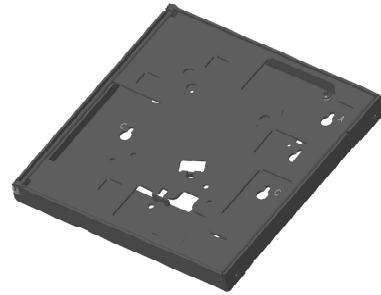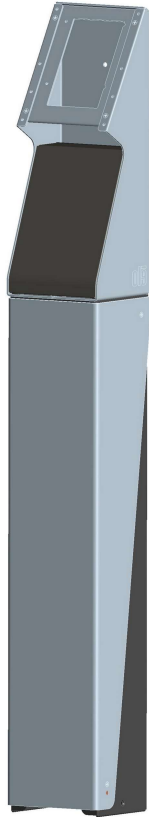

Android PC/タッチモニター用  
ディスプレイブラケット  
Qty. 1  
備考)Android以外にも  
Windows PCの  
ESY15i2/22i2/22i5 rev.Dや  
モニター用にも使用



Windows PC用  
ディスプレイブラケット  
Qty. 1  
備考)ESY15i2/22i2 rev.Cに使用



ストラップ  
Qty. 3



USB Hub  
Qty. 1



ケーブルタイ  
Qty. 2

トップ部  
Qty. 1

注意)本ユーザーガイドの色は、  
実物の色とは異なります。

## ネジ Screws


| Bag   | Qty.   | Description                                               |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Bag A | Qty.10 | SCREW, M4X8, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なベネジ,M4)           |
| Bag B | Qty.4  | SCREW, M4X8, FLAT-HEAD, CROSS-RECESS((+)皿ネジ,M4)           |
| Bag C | Qty.3  | SCREW, M3X8, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なベネジ,M3)           |
| Bag D | Qty.4  | SCREW, 3mm X8L, THREAD-FORMING, PAN-HEAD((+)なベタッピンネジ,3mm) |
| Bag K | Qty.6  | SCREW, M5X10, FLAT-HEAD, CROSS-RECESS((+)皿ネジ,M5)          |
| Bag L | Qty.4  | SCREW, M4X6, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なベネジ,M4)           |
| Bag M | Qty.4  | SCREW, M4X18, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なベネジ,M4)          |
| Bag N | Qty.4  | SCREW, M4X12, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なベネジ,M4)          |
| Bag S | Qty.3  | SCREW, M4X5, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なベネジ,M4)           |
| Bag U | Qty.1  | DOUBLE-SIDED FOAM TAPE, 25mmx90mm                         |

## 広告パネル用 Panel Hardware


|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| Qty.2 | SCREW, M6X14, PAN-HEAD, CROSS-RECESS(+)なベネジ,M6) |
| Qty.2 | BACKER BOARD SPACER(金属スペーサー)                    |
| Qty.2 | THUMB SCREW(つまみネジ)                              |

備考)他モデル用の余分なネジやケーブルタイが同梱されている場合があります。

# キットの内容: E797162 ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-BASE

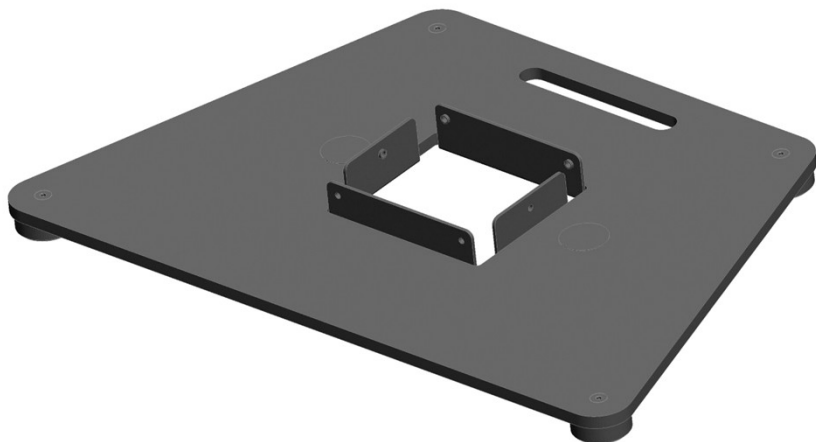

Floor Base  
Qty. 1

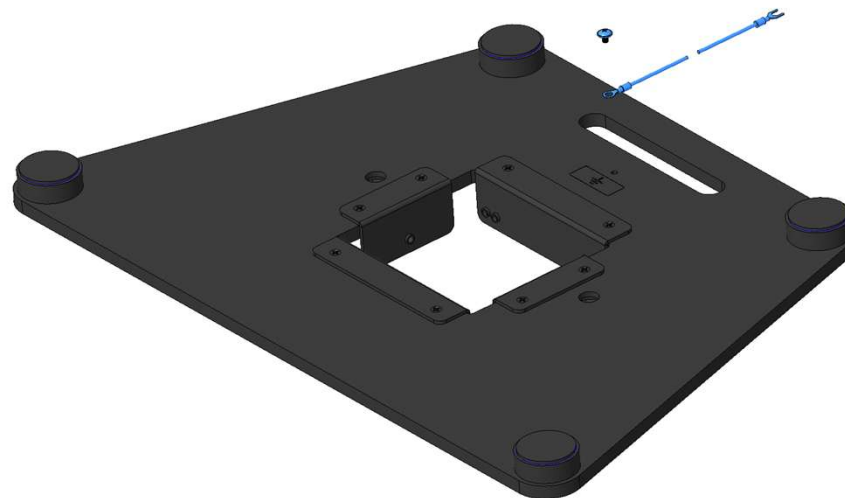

| GND対策部品(SN:A26G000338以降添付) |       |                            |
|----------------------------|-------|----------------------------|
| Bag<br>Grounding           | Qty.1 | GND cable                  |
|                            | Qty.1 | M4X6, PAN-HEAD WITH WASHER |

## はじめに

Floorスタンドは ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-TOP4(E421325)と ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-BASE(E797162)を組み合わせて使用するものです。


外装が金属のプリンタなど、故障時の漏電が懸念される機器を使用される場合、右図のようにベース底面にGND cableをネジで固定して、もう一方をアースに接続してのご利用を検討して下さい。

警告)転倒防止の対策は必ず行って下さい。  
本ガイド20ページの43項にある穴を使って転倒防止することを推奨します。  
注意)M3のネジ締めトルクは0.5Nm以下で行って下さい。

# スタンド組み立て手順


1

タワー部分をbag “K”の  
ネジ4本(赤表示)で  
ベースプレートに固定する。

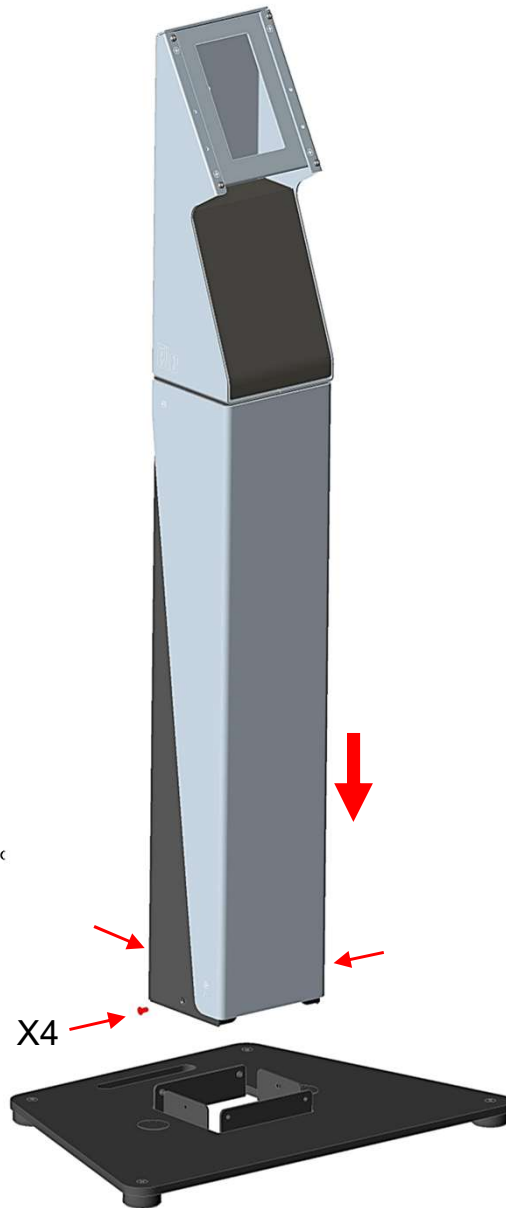


2

フロントカバーのネジ4本(赤表示)を外して、フロントカバーを取り外す。  
(ネジは再度利用)  
bag “K”の残りの2本の皿ネジ(赤表示)でフロント側も固定する。

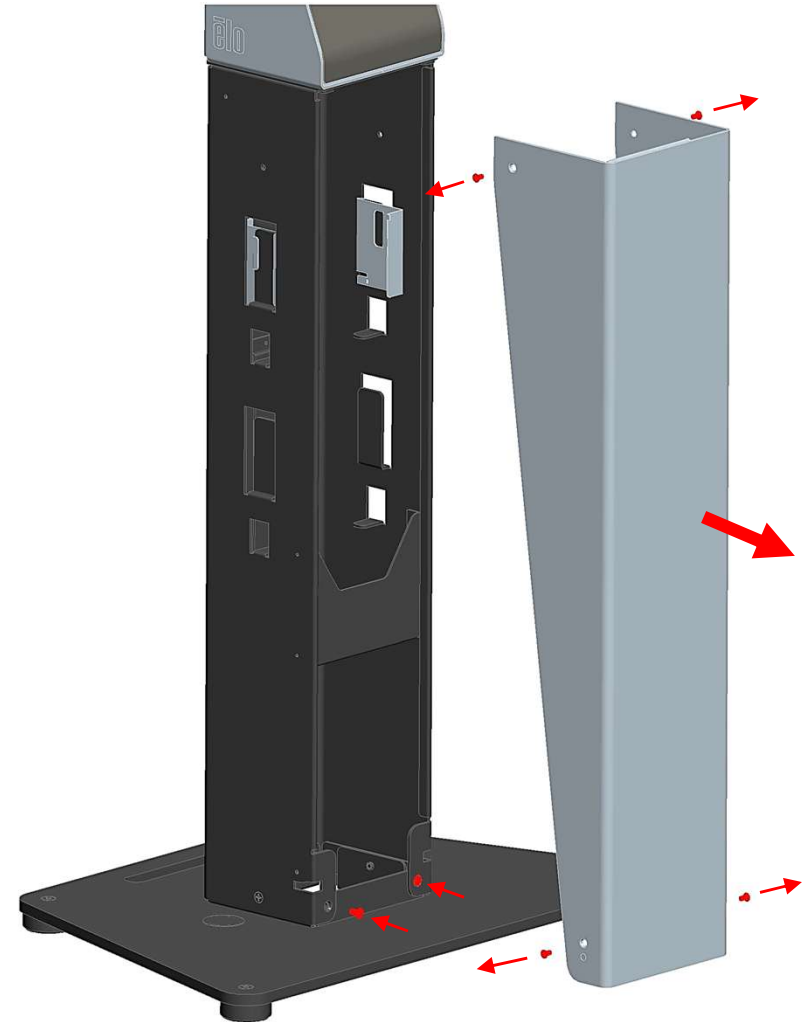


3

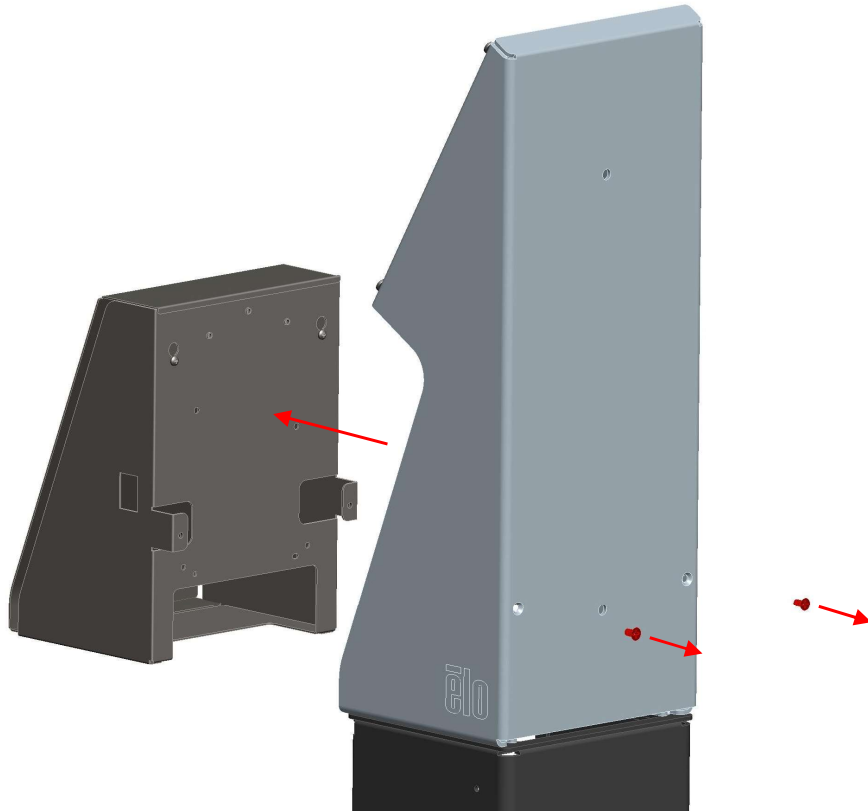

背面のネジ2本(赤表示)を取り外して、プリンタートレイを外す。  
(ネジは再度利用)


UM600679 rev.F

4

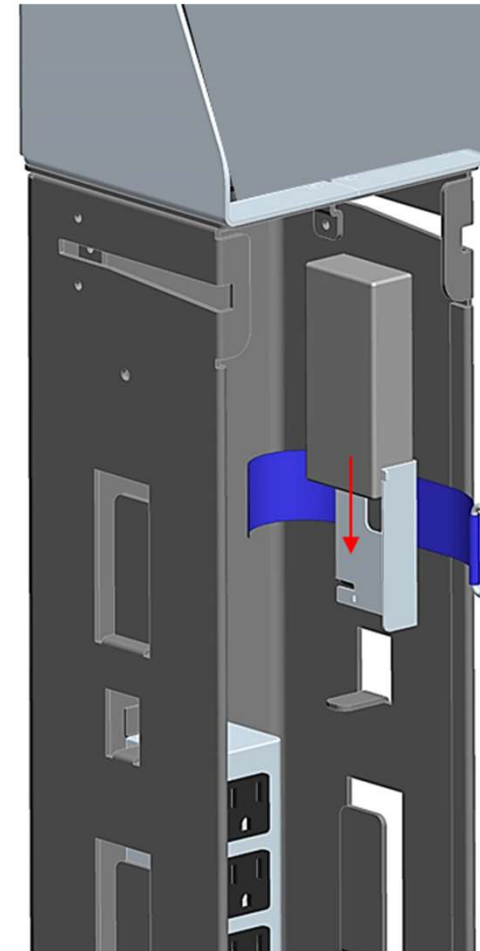

同梱のストラップを利用して、ACアダプタなどを取り付ける。  
電源タップもこの空間に配置頂きますと、外部へ引き回す  
電源線が1本にできるため配線がすっきりします。

5

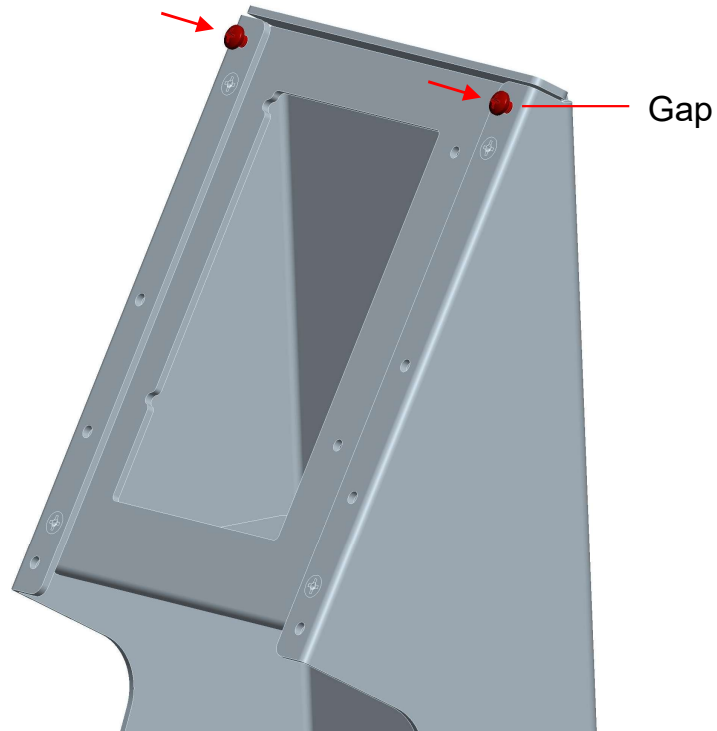


bag “A”からネジ2本(赤表示)を取り出し、  
約3mm浮いた状態になるようにネジを取り付ける。

UM600679 rev.F

6


Android PC用/タッチモニター用  
あるいは Windows PC用の  
ディスプレイブラケットを選択

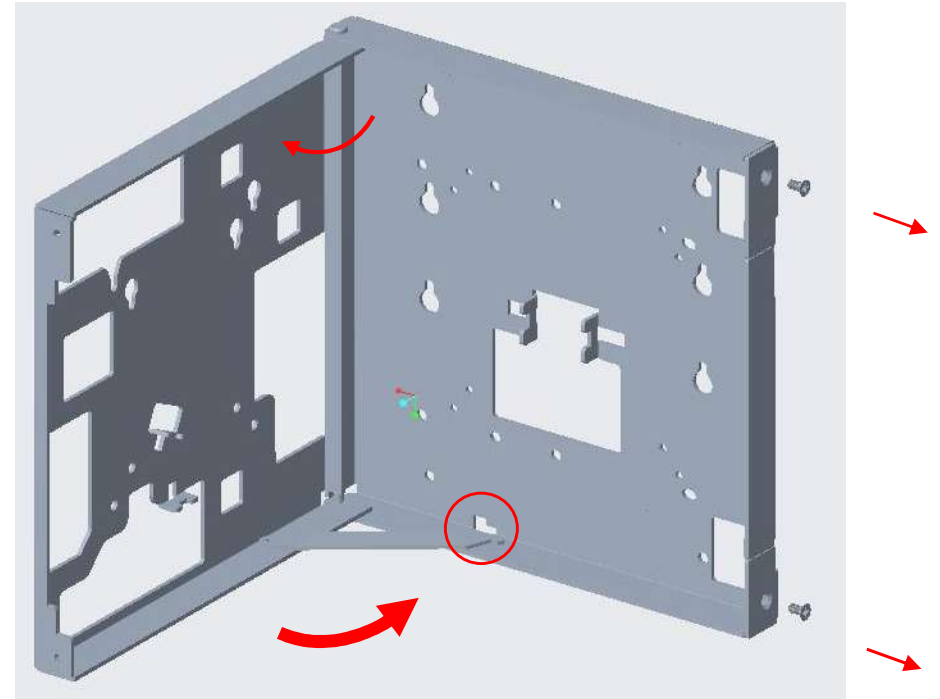

皿ネジ2本(赤矢印)を取り外し、  
ディスプレイブラケットをオープンする。(ネジは再度利用)

備考)開いたままを作業できるようにフックを引っかける  
ことができます。


7

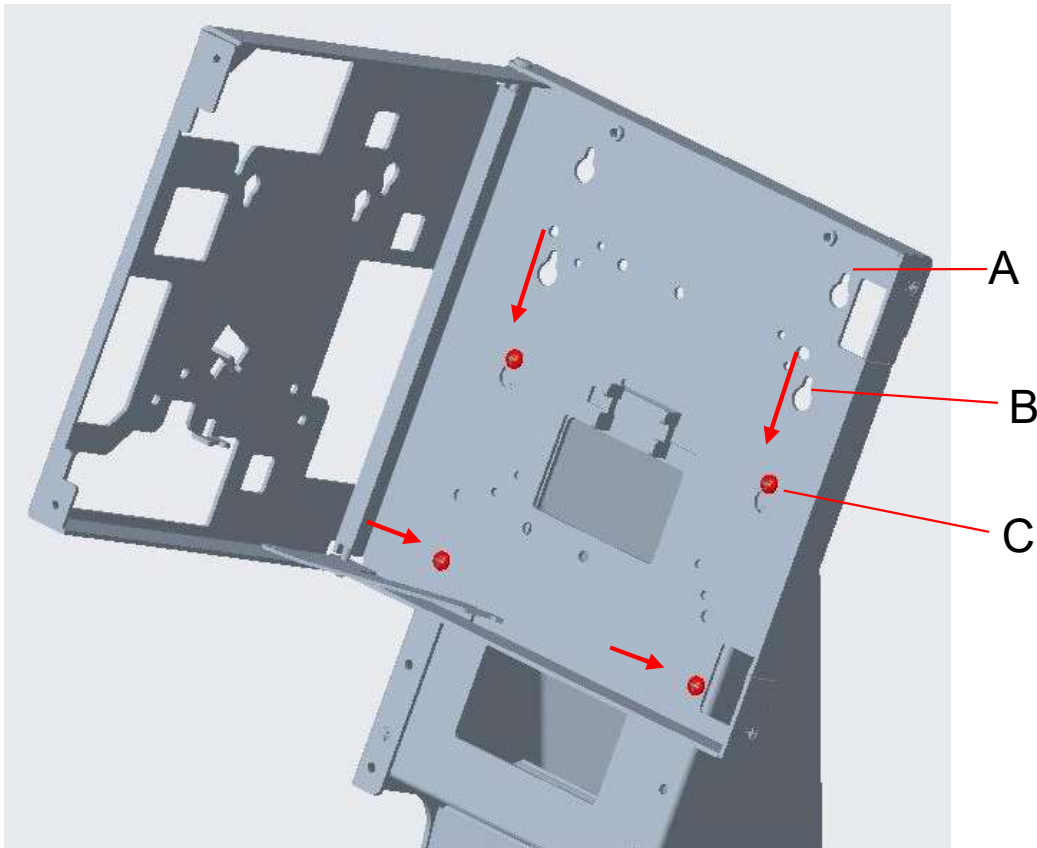

ディスプレイブラケットを取り付ける。  
取りつけるヘッドサイズと向きは以下になります。  
位置“A”：15“, 22” 横長表示用  
位置“B”：15” 縦長表示用  
位置“C”：22” 縦長表示用  
まず、bag “A”のネジ2本(赤表示)をサイズに合わせた位置に3mm程度  
浮かせて取り付け、ディスプレイブラケットを引っ掛けます。  
次に、bag “A”のネジ2本(赤表示)で下の穴に固定し、最後に上のネジ2  
本を締め固定する。

UM600679 rev.F

8

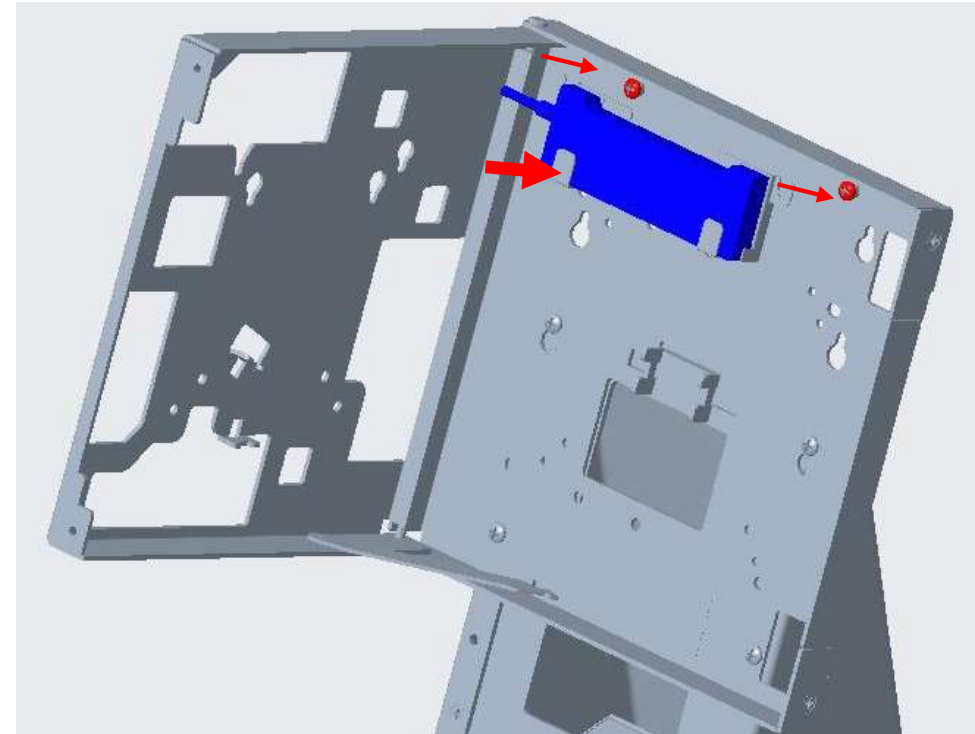


bag “S”のネジ2本(赤表示)を用いてUSB Hubを取り付ける。

Android PC/タッチモニターの場合step 10に進む


Windows PC場合 step 20に進む

## 10 Android PC i1シリーズ /Windows PC i2/i5 rev.D/タッチモニター 横長表示(Landscape) (縦長表示の場合step 12に進む)

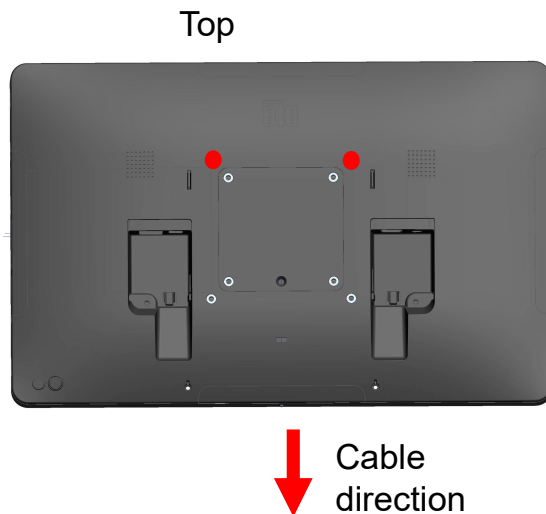

bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いてVESAマウント  
の2か所に3mm程度浮かせて取り付け。


## 11-1 Android PCの場合

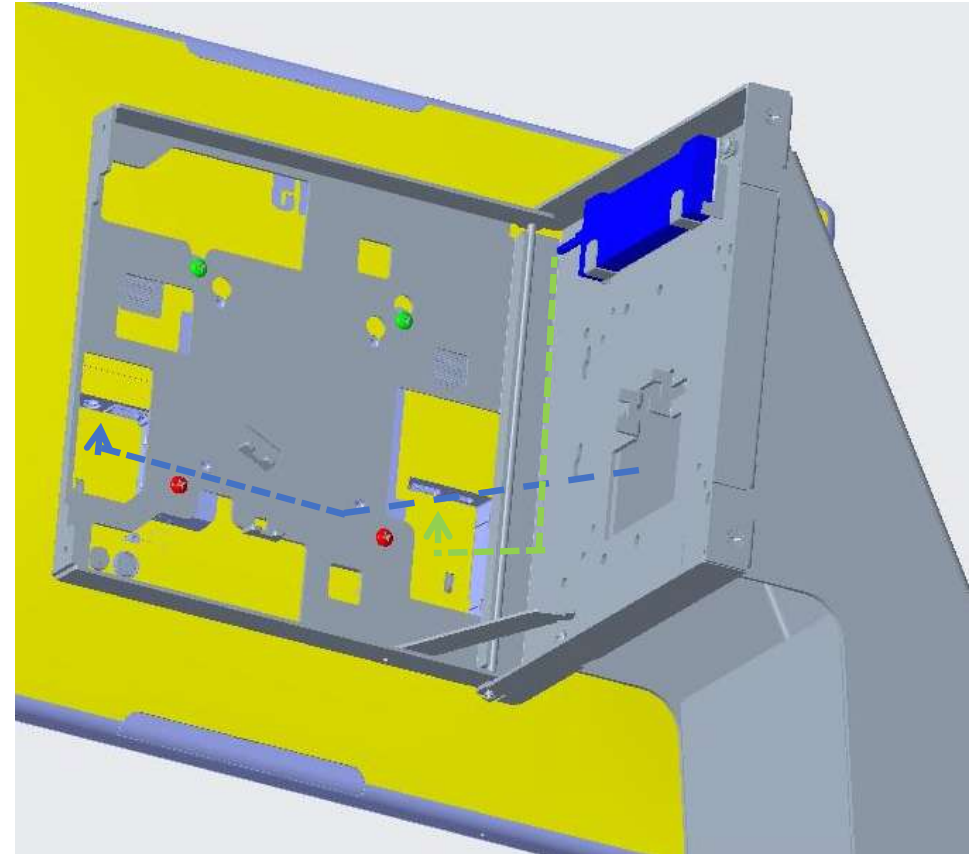

i1シリーズのIO部のカバーを外し  
iシリーズ2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上  
の穴に引っ掛け、bag “L” のネジ2本(赤表示)を  
用いて、VESAマウント部に固定する。  
電源ケーブル、LAN ケーブル、USBケーブルを  
引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。


備考)必要に応じてケーブルタイで縛って下さい。

## 11-2 タッチモニター1502Lの場合

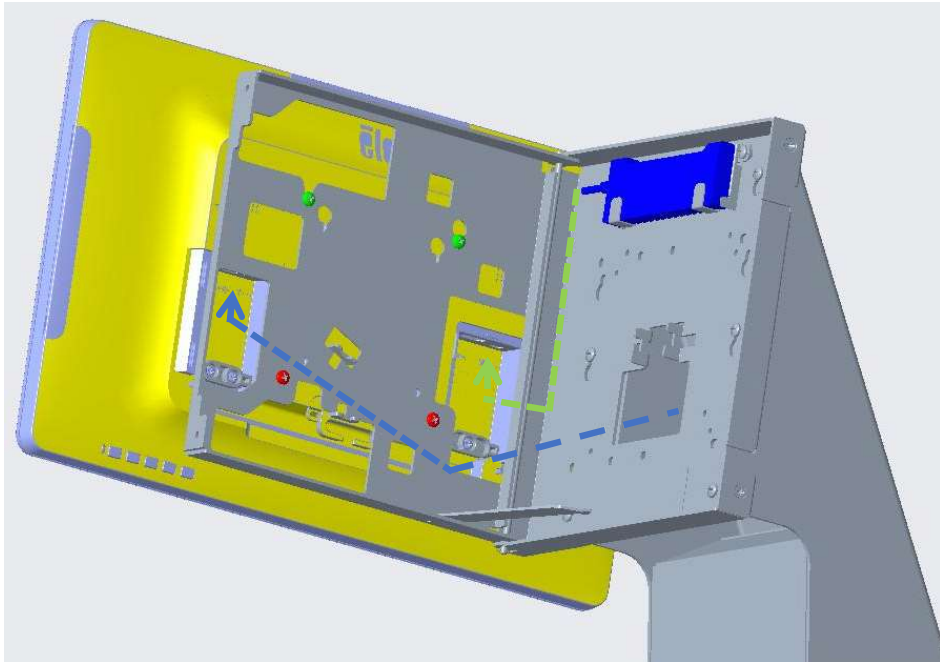


1502LのIO部のカバーを外し  
1502Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag  
“L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。  
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、  
最後に、上側2本のネジを締める。

## 11-3 タッチモニター2202Lの場合

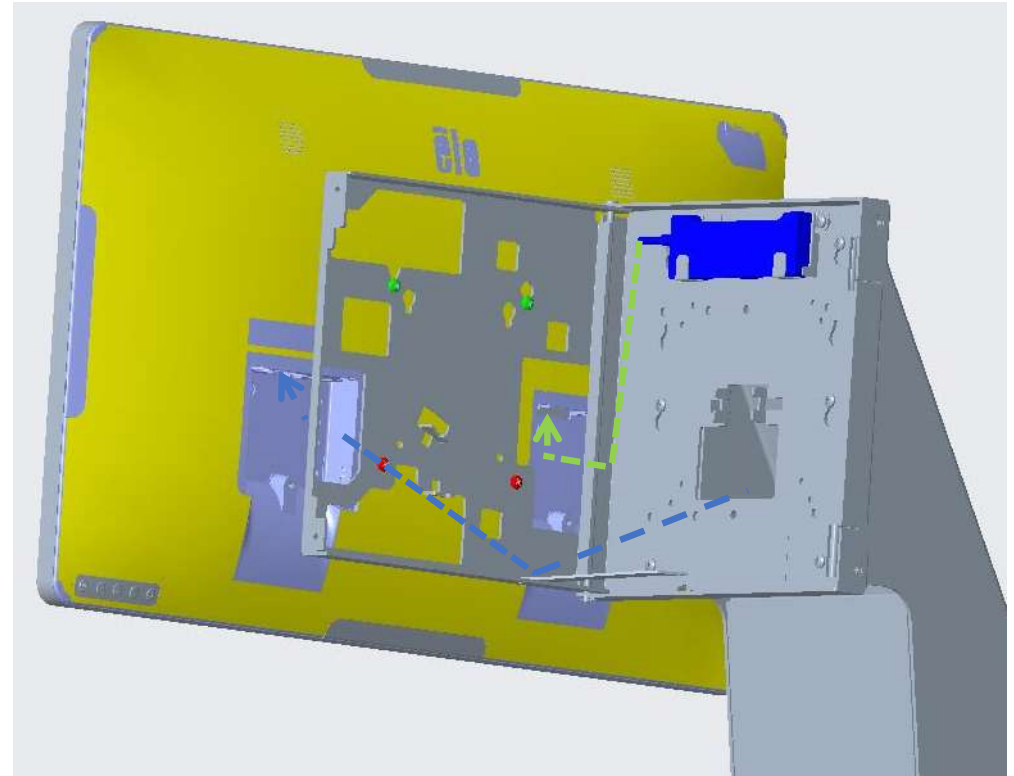


2202LのIO部のカバーを外し  
2202Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag  
“L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。  
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、  
最後に、上側2本のネジを締める。

## 11-4 ESY15i2/i5 rev.Dの場合

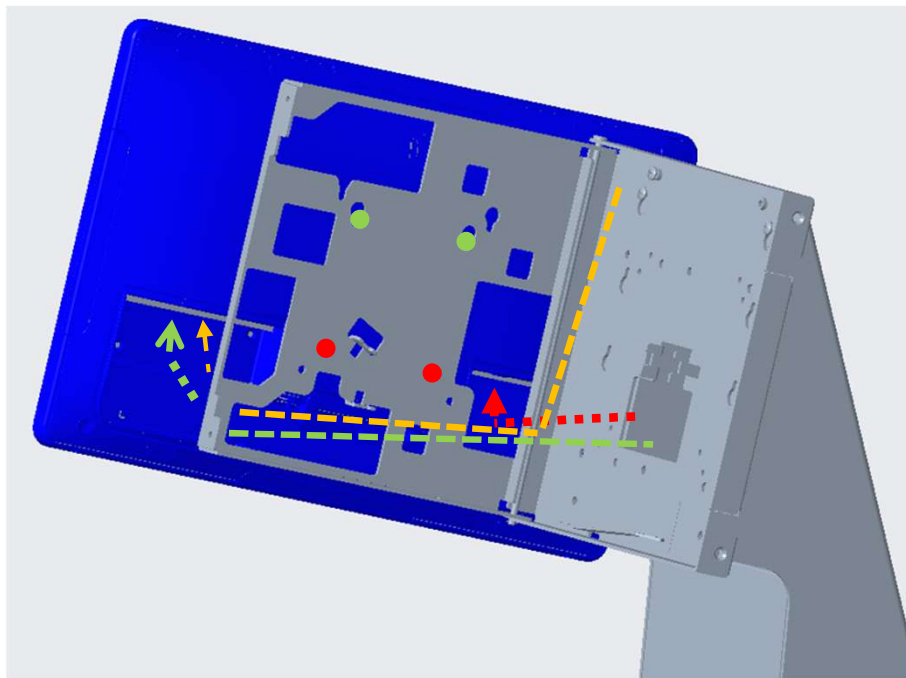


ESY15i2/i5 左右のIO部のカバーを外し  
ESY15i2/i5の2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、  
bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。  
LAN ケーブル、USBケーブル及び電源ケーブルなどを引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。

## 11-5 ESY22i2/i5 rev.Dの場合

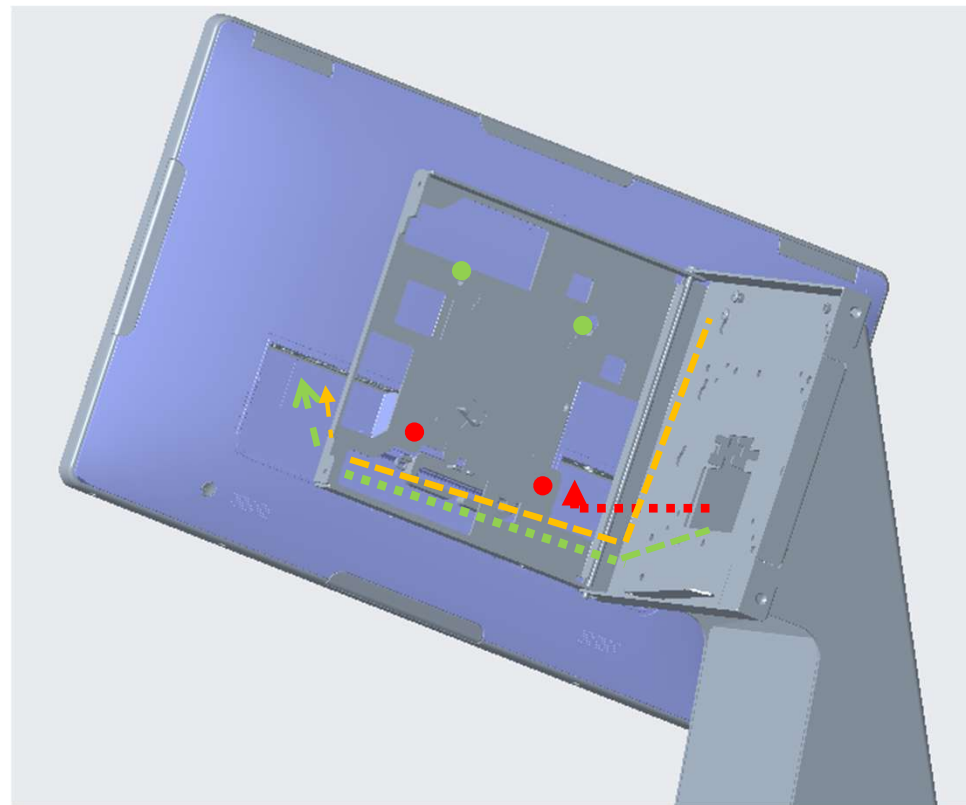

ESY22i2/i5 左右のIO部のカバーを外し  
ESY22i2/i5の2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、  
bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。  
LAN ケーブル、USBケーブル及び電源ケーブルなどを引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。


## 12 Android PC i1シリーズ/タッチモニター 縦長表示(Portrait)

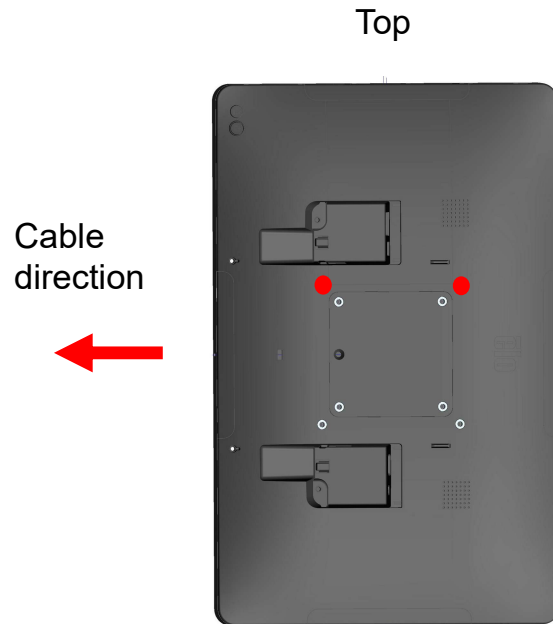

bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いてVESAマウントの2か所に3mm程度浮かせてネジを取り付ける。

## 13-1

### Android PCの場合

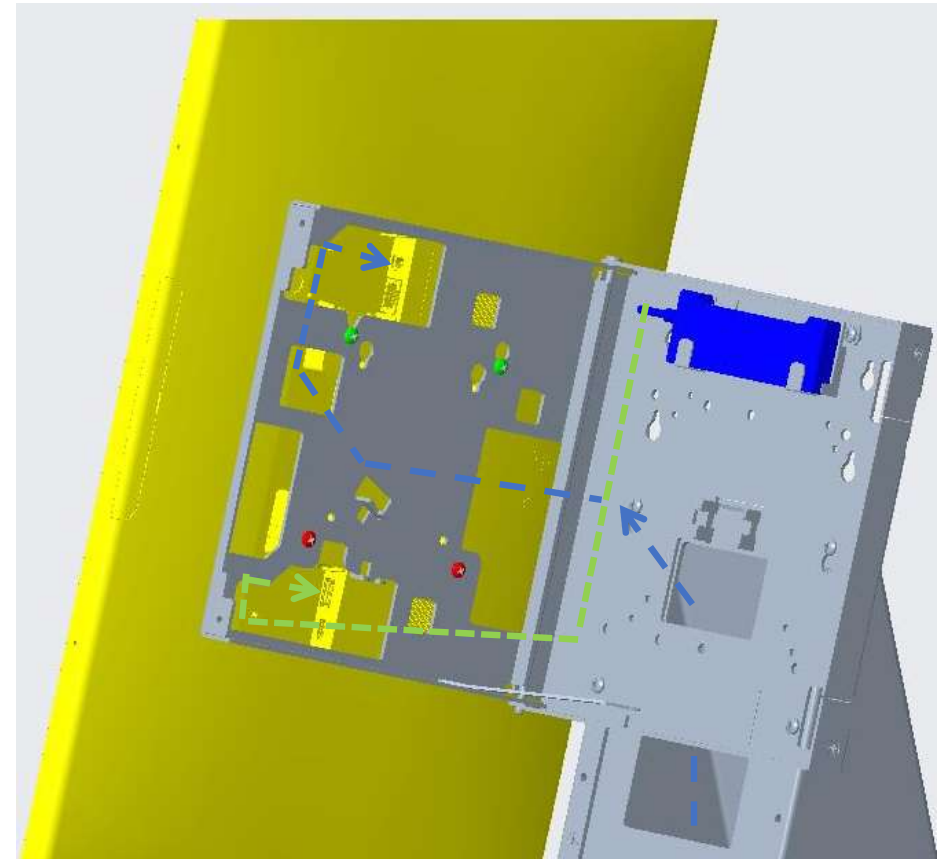


iシリーズのIO部のカバーを外し、のVESAマウント部2か所にbag “L”ネジ(緑表示)を2mm程度の浮かせて取り付けした後、ブラケットの上の穴に引っ掛け、次に、bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いて、残りの2か所のVESAマウント部に固定する。

電源ケーブル、LAN ケーブル、USBケーブルを引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。

備考)必要に応じてケーブルタイで縛って下さい。


## 13-2 タッチモニター1502Lの場合

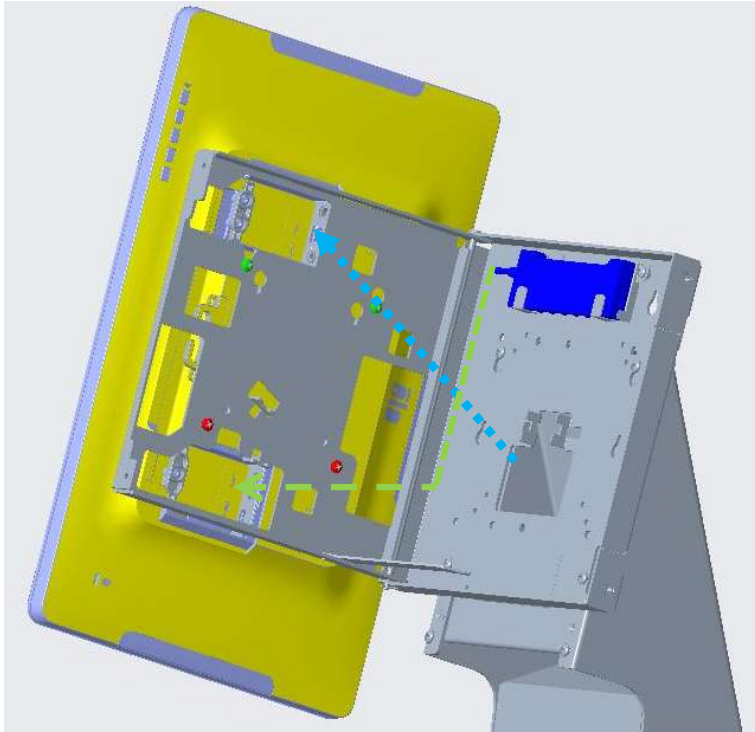

ET1502の左右のIO部のカバーを外し、ET1502LのVESAマウント部2か所にbag “L”ネジ(緑表示)を2mm程度の浮かせて取り付けした後、ブラケットの上の穴に引っ掛け、次に、bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いて、残りの2か所のVESAマウント部に固定する。

電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。


## 13-3 タッチモニター2202Lの場合

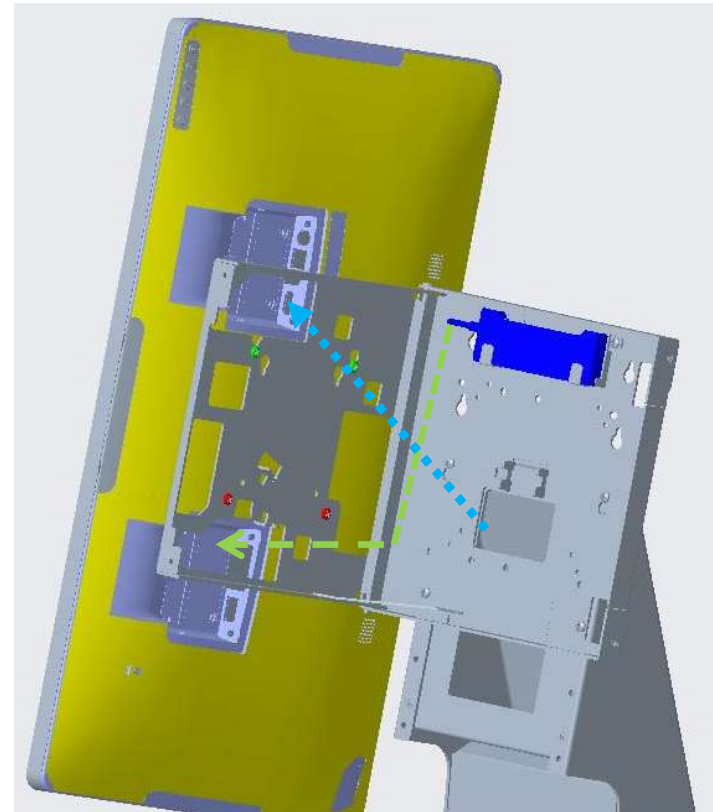

ET2202の左右のIO部のカバーを外し、ET2202LのVESAマウント部2か所にbag “L”ネジ(緑表示)を2mm程度の浮かせて取り付けした後、ブラケットの上の穴に引っ掛け、次に、bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いて、残りの2か所のVESAマウント部に固定する。


電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。

## 13-4 ESY15i2/i5 rev.Dの場合

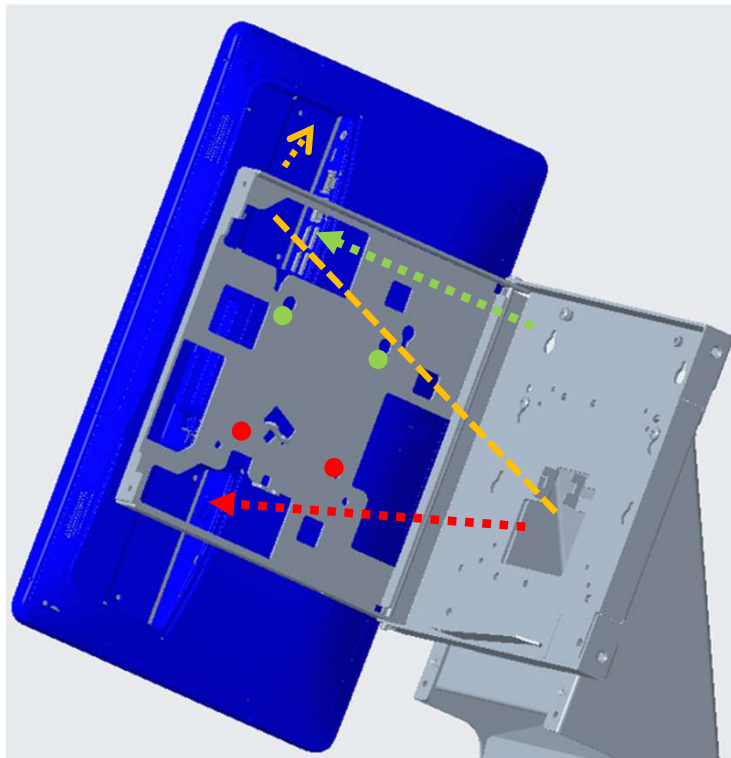

ESY15i2/i5 左右のIO部のカバーを外し、ESY15i2/i5のVESAマウント部2か所にbag “N”ネジ(緑表示)を2mm程度の浮かせて取り付けした後、ブラケットの上の穴に引っ掛け、次に、bag “N” のネジ2本(赤表示)を用いて、残りの2か所のVESAマウント部に固定する。  
LAN ケーブル、USBケーブル及び電源ケーブルなどを引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。

## 13-5 ESY22i2/i5 rev.Dの場合

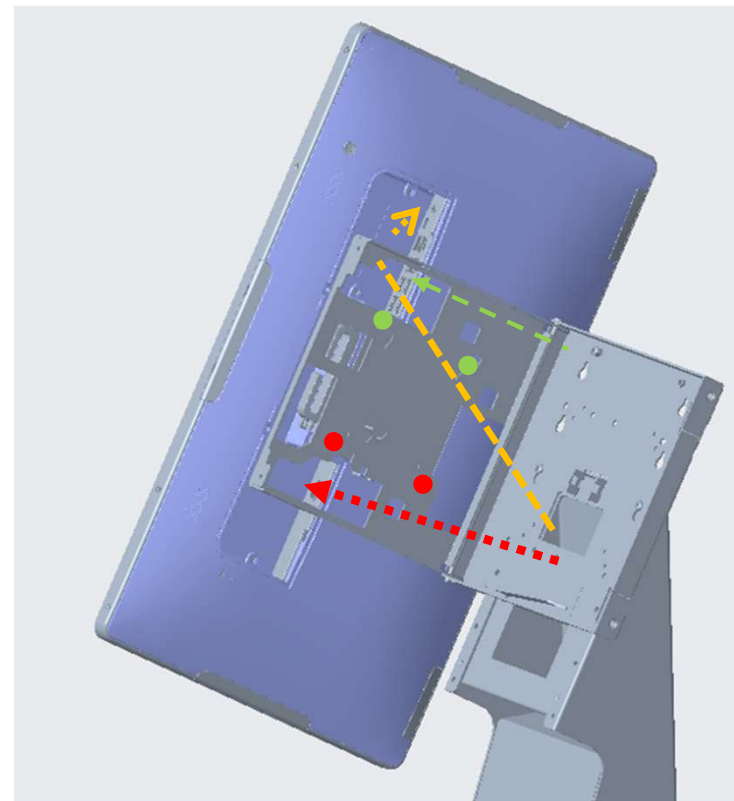


ESY22i2/i5 左右のIO部のカバーを外し、ESY22i2/i5のVESAマウント部2か所にbag “N”ネジ(緑表示)を2mm程度の浮かせて取り付けした後、ブラケットの上の穴に引っ掛け、次に、bag “N” のネジ2本(赤表示)を用いて、残りの2か所のVESAマウント部に固定する。  
LAN ケーブル、USBケーブル及び電源ケーブルなどを引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。

## 13-4 タッチモニターとスタンドの間に、Android box PCを取り付ける場合

タッチモニターの場合、モニターとディスプレイブラケットの間に弊社オプション Android Box PC(PN:E393359)を取り付けることも可能です。  
但し、そのための長さ30mmのM4ネジは同梱されていません。

備考)Android Box PC(PN:E393359)には長さ30mmのM4ネジ皿ネジが同梱されています。

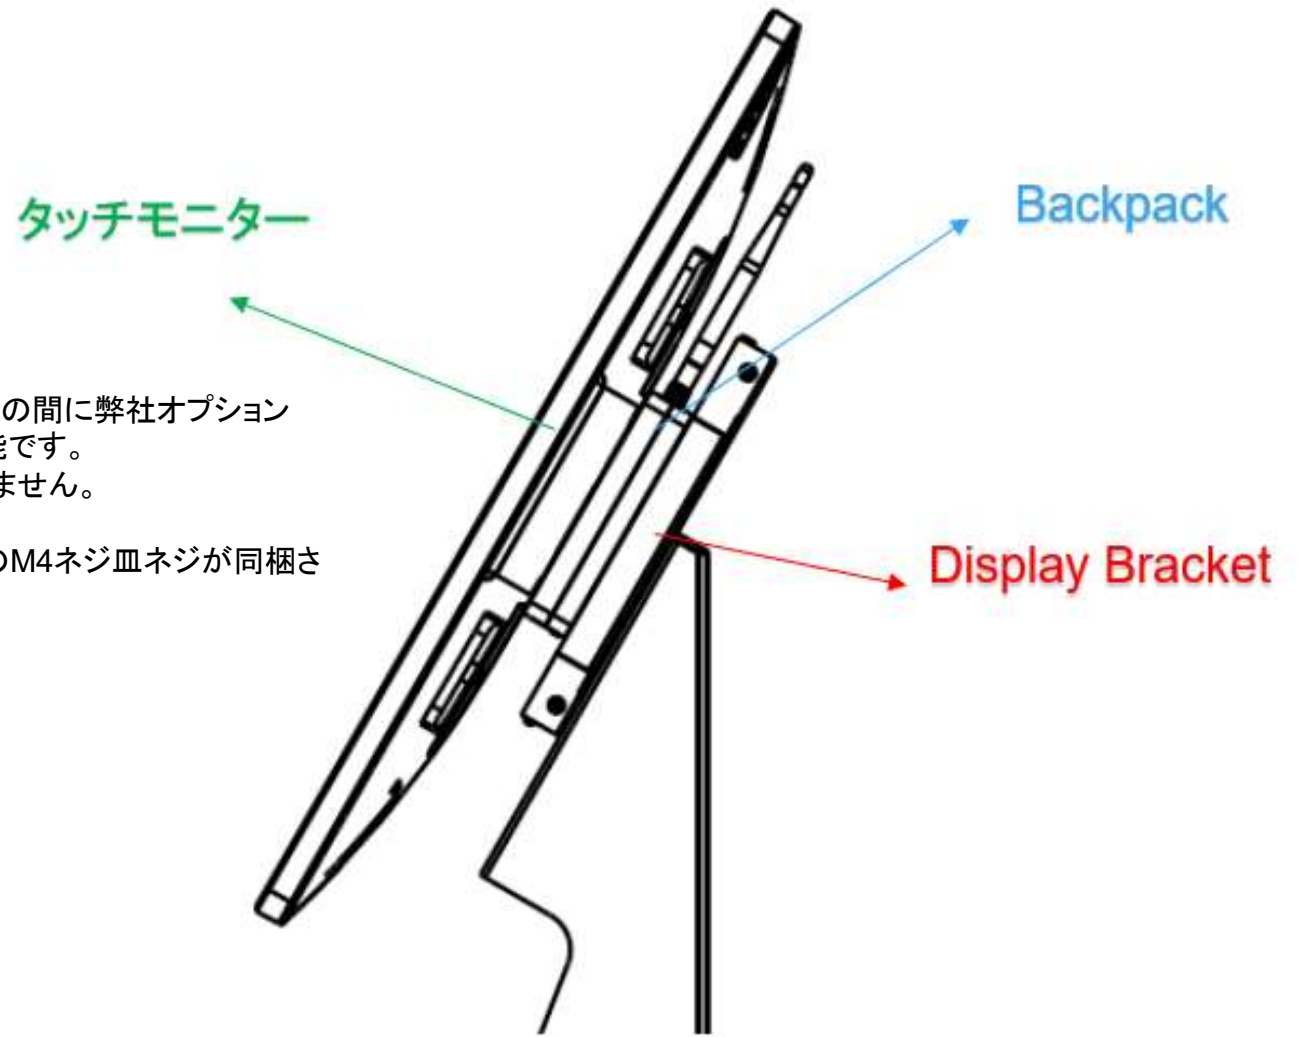

## 20

Windows版iシリーズ rev.B/rev.C  
Portrait(縦長表示)  
( Landscape(横長表示)時はstep 24に進む)

15" Portrait




22" Portrait



15": bag "M"の2つのネジ(赤表示)を VESA75mm穴の2か所に取り付ける。  
22": bag "N"の2つのネジ(赤表示)を VESA100mm穴の2か所に取り付ける。

備考) display bracketに取り付けるために、ネジ山が約3mm見える状態にする。


21

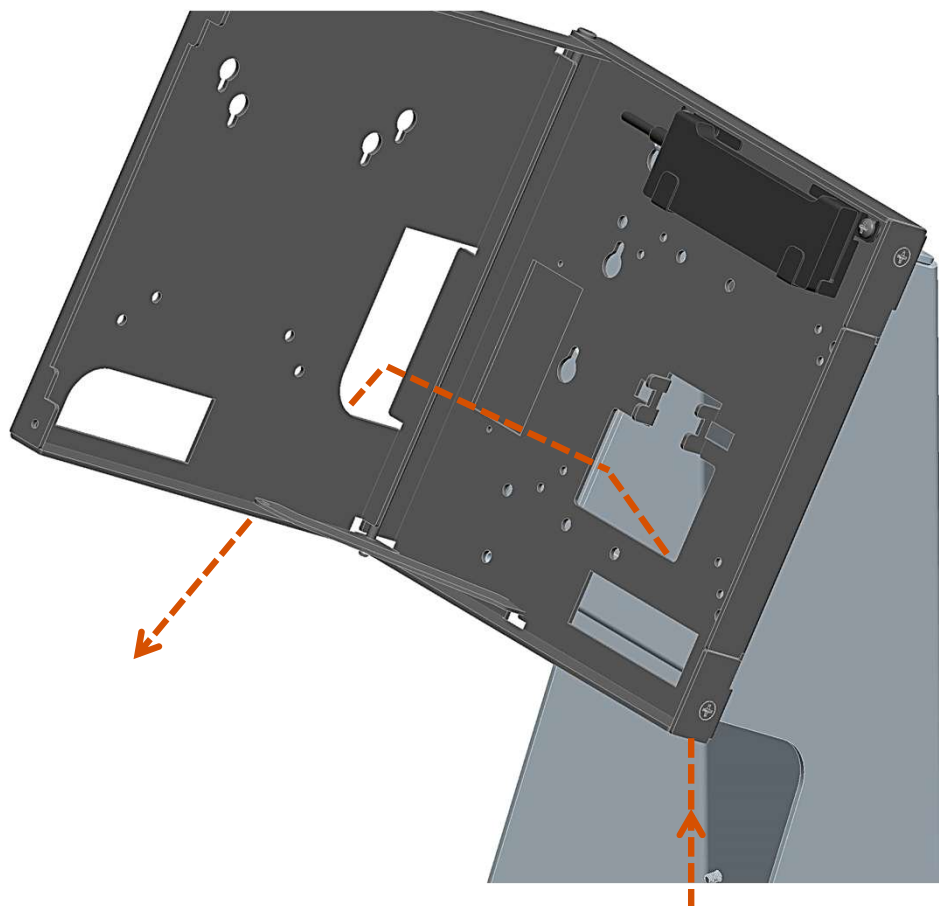

iシリーズ 用ACアダプタのDC電源ケーブルを図のように引き出す。

UM600679 rev.F


22

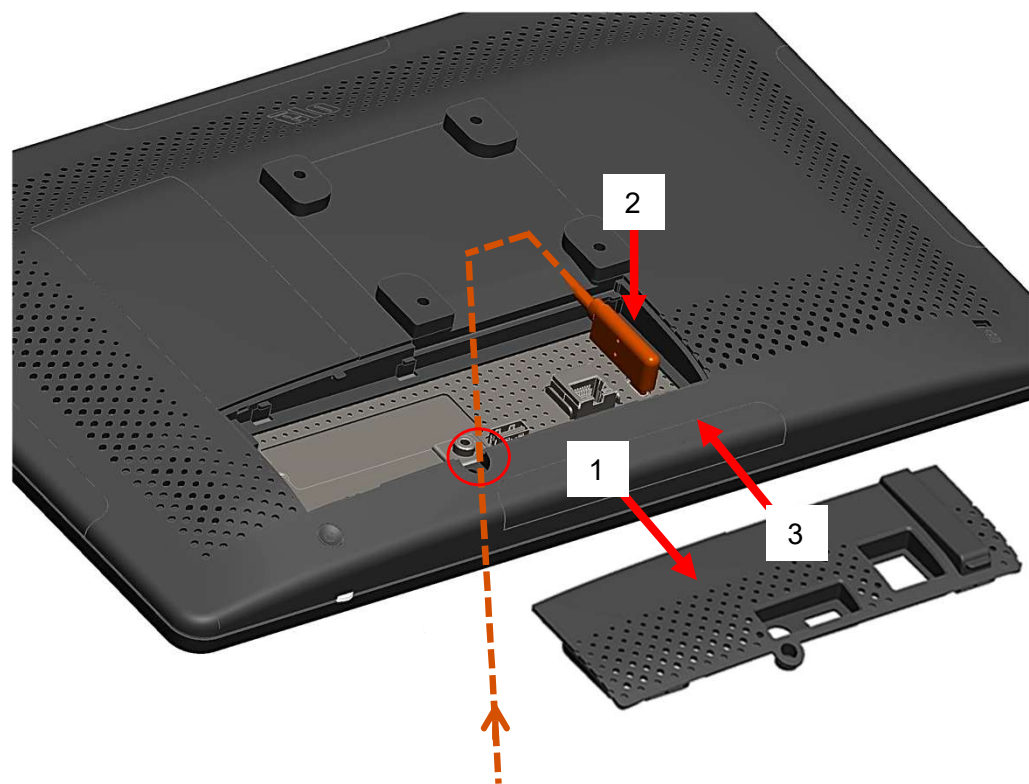

ケーブルカバーを外した状態で、ACアダプタのプラグを差し込み、再度ケーブルカバーを取り付ける。その際、DC電源ケーブルは図の○の位置から引き出す。

## 23

iシリーズ2か所のネジ(グレー表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、  
下側の穴2か所を以下のネジで固定する。  
15": bag "M" のネジ(赤表示)をVESA75mm  
22": bag "N" のネジ(赤表示)をVESA100mm  
最後に、上側のネジ2本を締める。

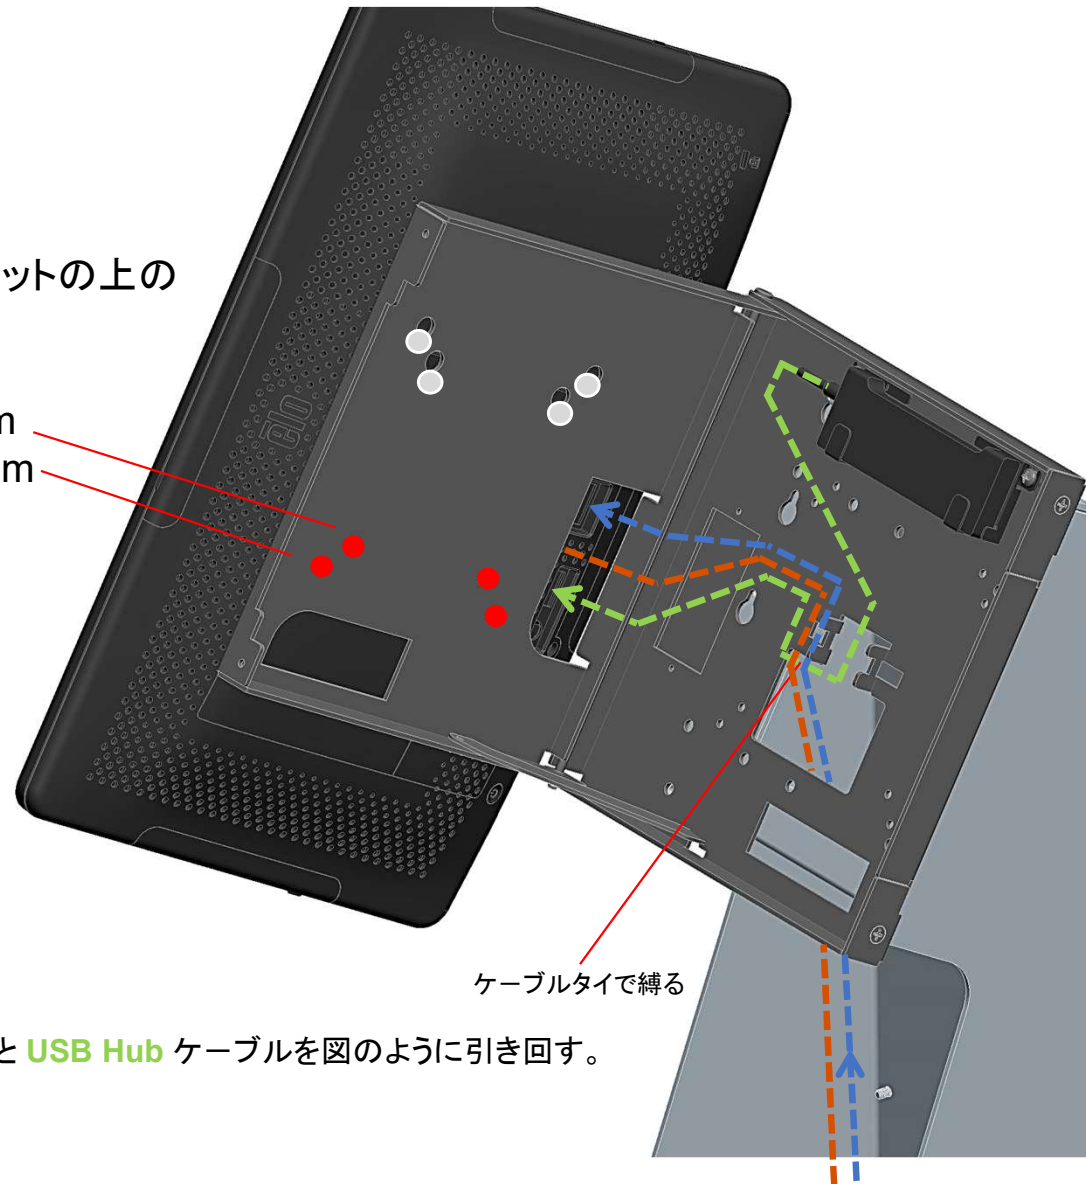

LAN ケーブルと USB Hub ケーブルを図のように引き回す。

ケーブルタイで縛る

step 30に進む。


## 24

### Windows版iシリーズ rev.B/rev.C iシリーズ Landscape(横長表示)

15" Landscape



22" Landscape

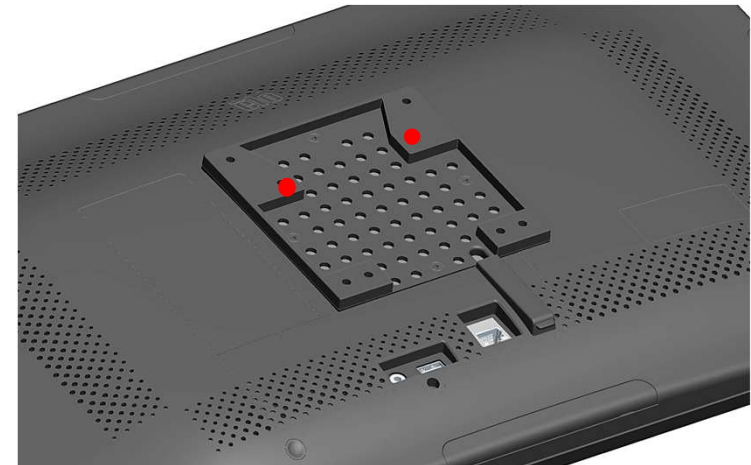


15": bag "M"の2つのネジ(赤表示)をVESA75mm穴の2か所に取り付ける。

22": bag "N"の2つのネジ(赤表示)をVESA75mm穴の2か所に取り付ける。

**注意)22"はVESA100mm穴だとコネクタ位置が合いません。**

備考) display bracketに取り付けるために、ネジ山が約3mm見える状態にする。


25

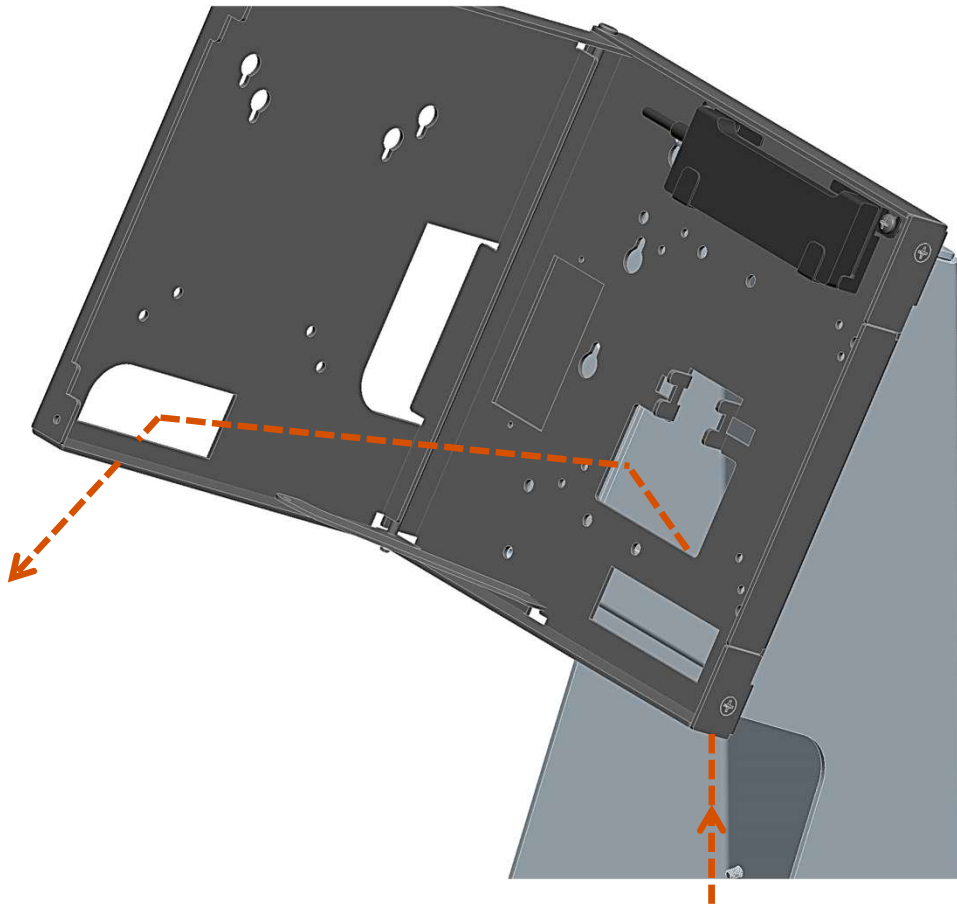

iシリーズ 用ACアダプタのDC電源ケーブルを図のように引き出す。

UM600679 rev.F


26

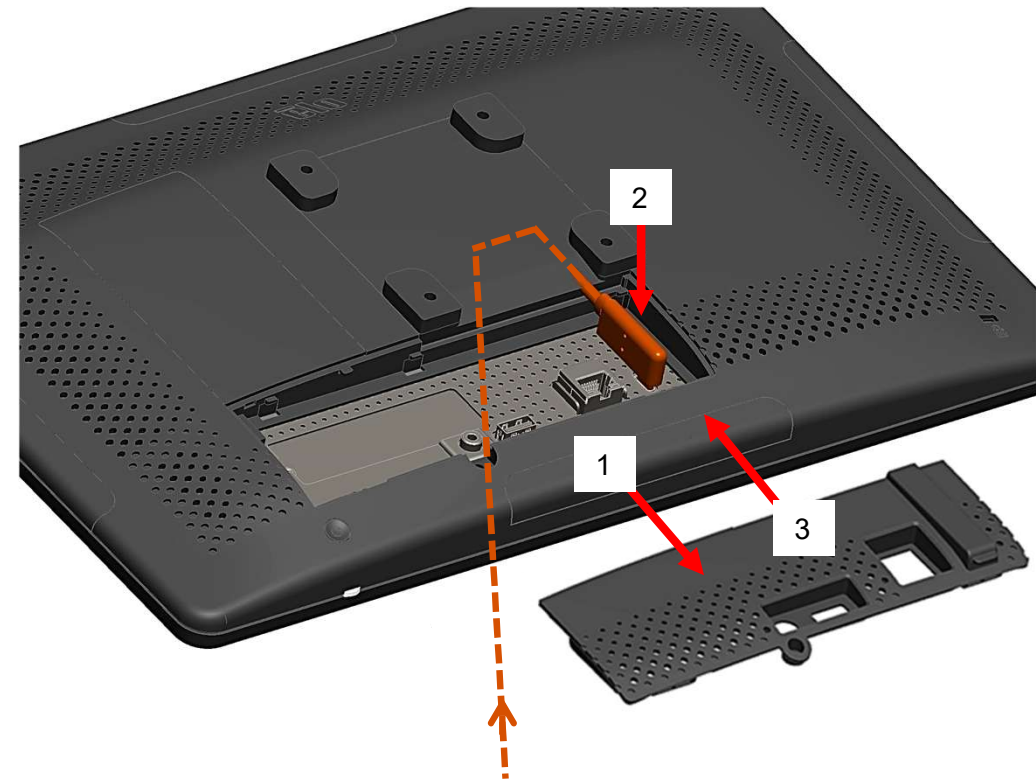

ケーブルカバーを外した状態で、ACアダプタのプラグを差し込み、再度ケーブルカバーを取り付ける。その際、DC電源ケーブルは図の○の位置から引き出す。

# 27

iシリーズ2か所のネジ(グレー表示)をブラケットに  
引っ掛け、  
下側のVESA75mm穴2か所を以下のネジで固定する。  
15": bag "M" のネジ(赤表示)  
22": bag "N" のネジ(赤表示)  
最後に、上側2本のネジを締める。

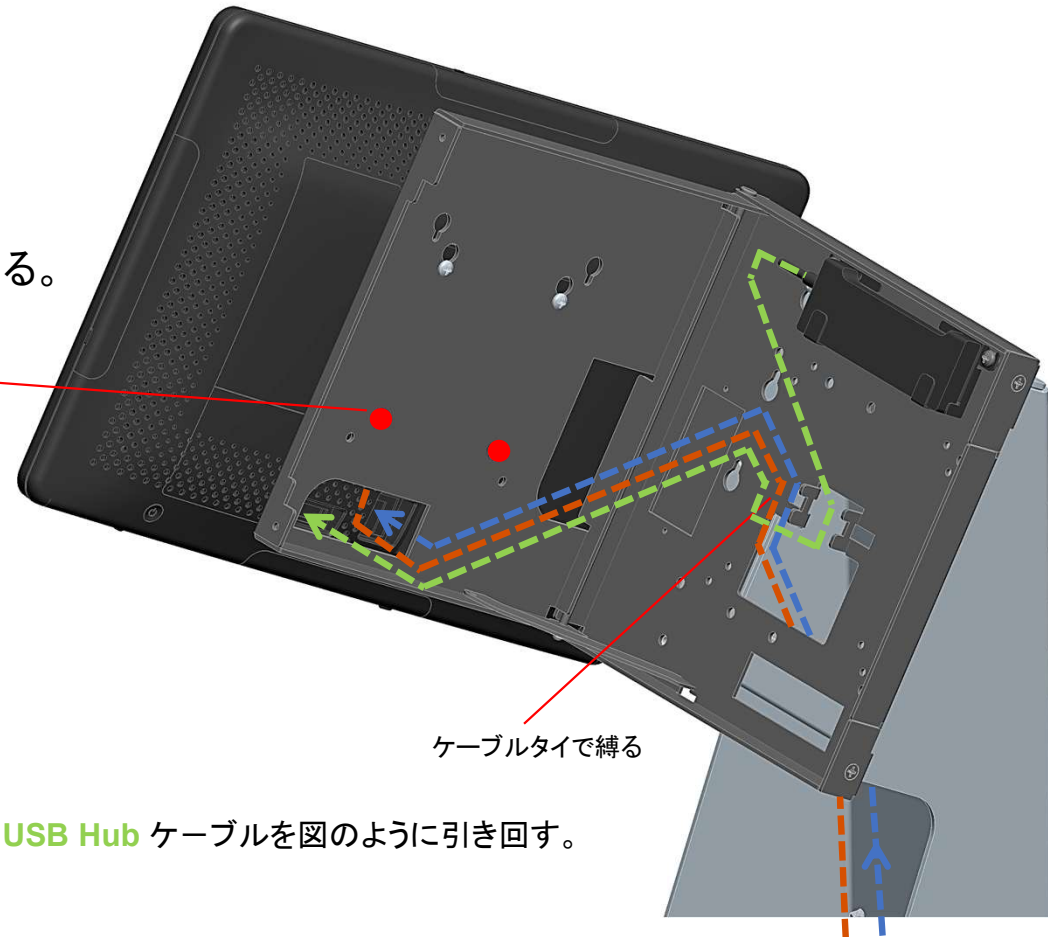


LAN ケーブルと USB Hub ケーブルを図のように引き回す。

ケーブルタイで縛る

step 30に進む。

**30**

プリンターを使用しない場合は  
step50に進む

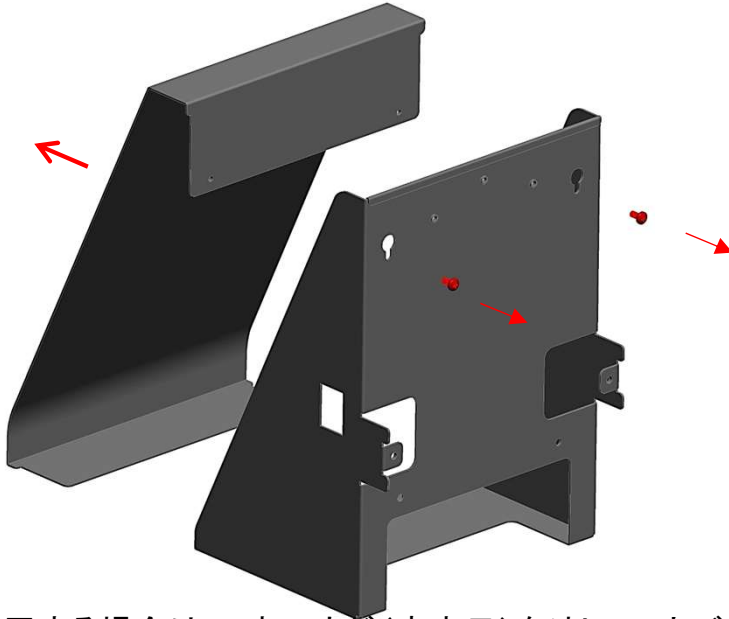

プリンターを使用する場合は、2本のネジ(赤表示)を外して、カバーを外す。

スター精密製プリンター(TSP100/TSP654等)の場合はstep 31に進む。

Epson TM-T88シリーズの場合はstep 34に進む。

Epson TM-m30/TM-m55の場合は

オプションブラケットPN:E797921を別途準備してstep35に進む。

スター精密製プリンターmC Print3の場合

オプションブラケット PN:E652348を別途準備してstep 37に進む。


シチズン製プリンターS257の場合

オプションブラケット PN:E196515を別途準備してstep 41に進む


**31**

bag “C” の2本のネジ(赤表示)を使用して、  
スター精密製プリンターのブラケットが固定できる  
ように調整する。


備考)適合するプリンターの形状は 24ページを参照下さい。

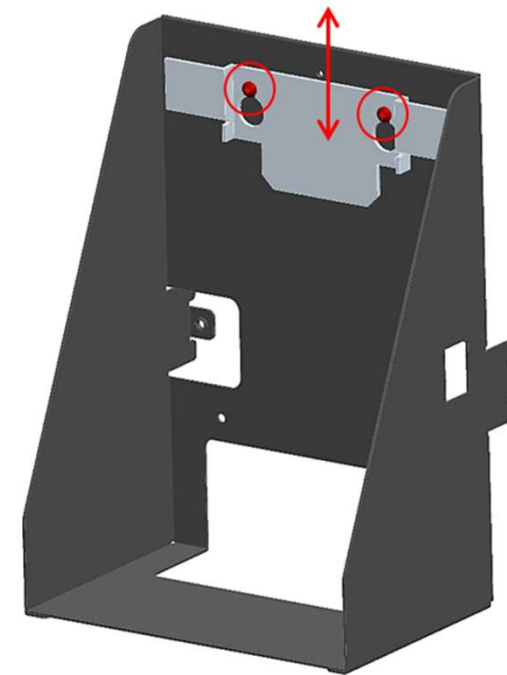

- 32** スター精密製のブラケットをプリンターに取り付ける。  
備考)スター精密の手順参照

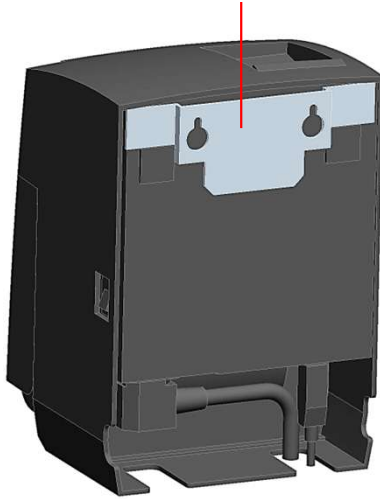

- 33** プリンターをトレイに取り付け、bag “C”のネジ1本(赤表示)で固定する。

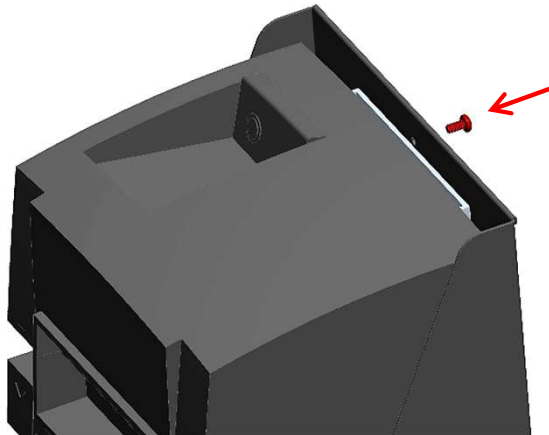


step **50**に進む

UM600679 rev.F

- 34** bag “D”のネジ4本(赤表示)を用いてEPSON製プリンターTM-T88シリーズを固定する。

Epson TM-T88シリーズ


適合するプリンターの形状は  
25ページを参照ください。

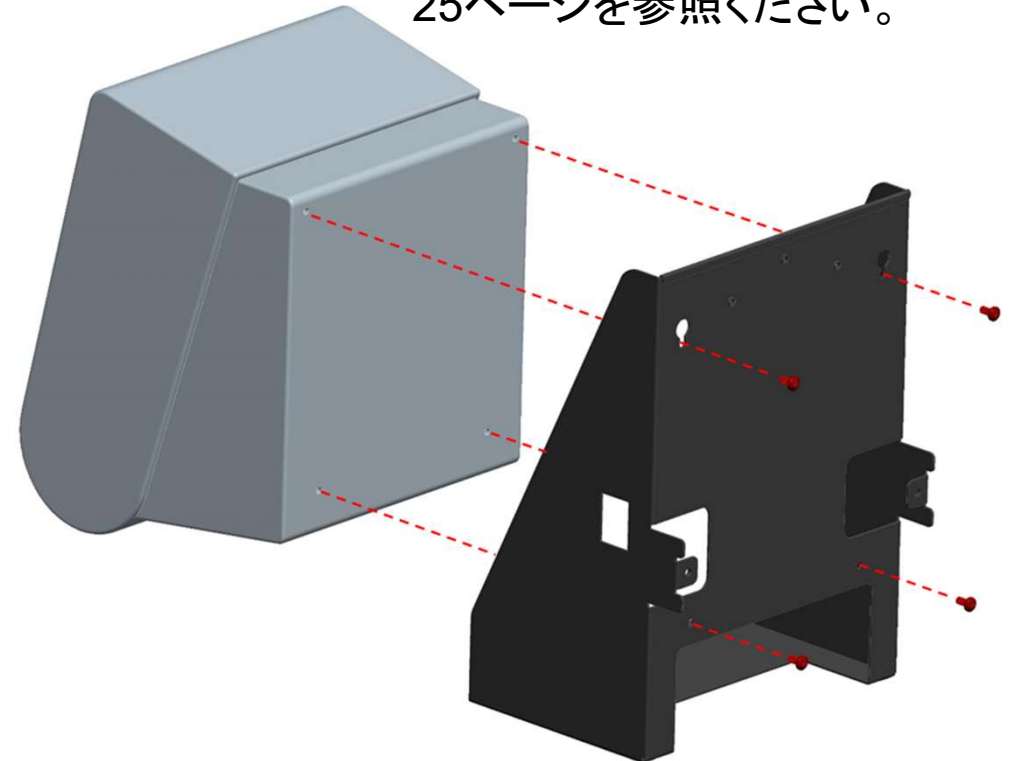

備考)使用するネジはタッピングネジです。

step **50**に進む

## 35 EPSON TM-m30/TM-m55用のオプションブラケット PN:E797921を準備する。(別売です)

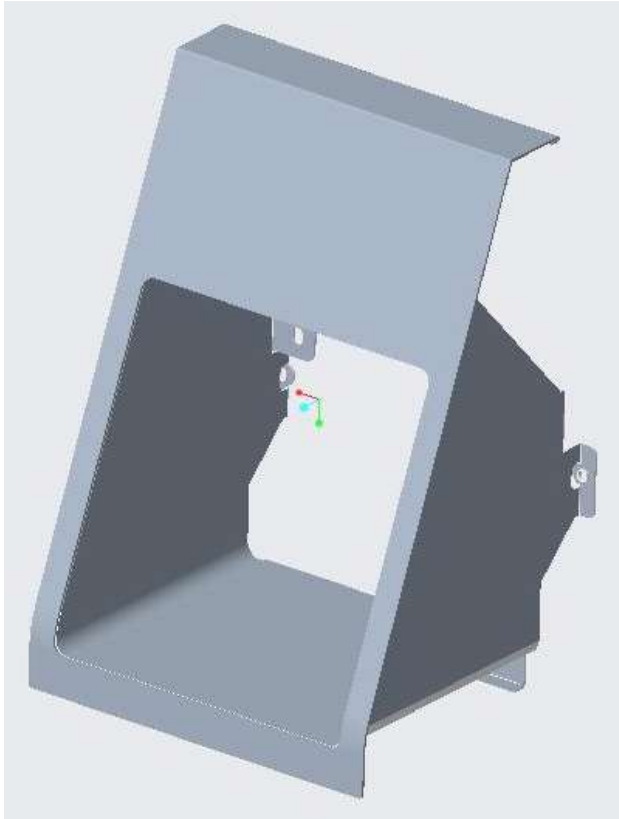

プリンターをブラケットに固定するネジはE797951の箱内に同梱されています。

"C" と "D"あるいは"V"の袋に各2本入っています。

36 で使用するネジはこちらを使用して下さい。

注意)旧仕様の場合、3mmのタッピングネジ"C"のみ同梱されている場合があります。


注意)スタンド本体に同梱の袋と同じ表示になっていますが、間違えないようにしてください。

UM600679 rev.F

## 36 オプションブラケットにプリンターを前から挿入し、E797921に 同梱された取り付けネジ2本(黄表示)で、背面から固定する。

備考) ネジはモデルにより異なります。

TM-m30の場合は"C"の袋の3mmのタッピングねじ(黒)  
TM-m30II/TM-m30II-H、TM-m30III-H、TM-m55の場合  
は"D"あるいは"V"の袋の2.5mmのタッピングネジ

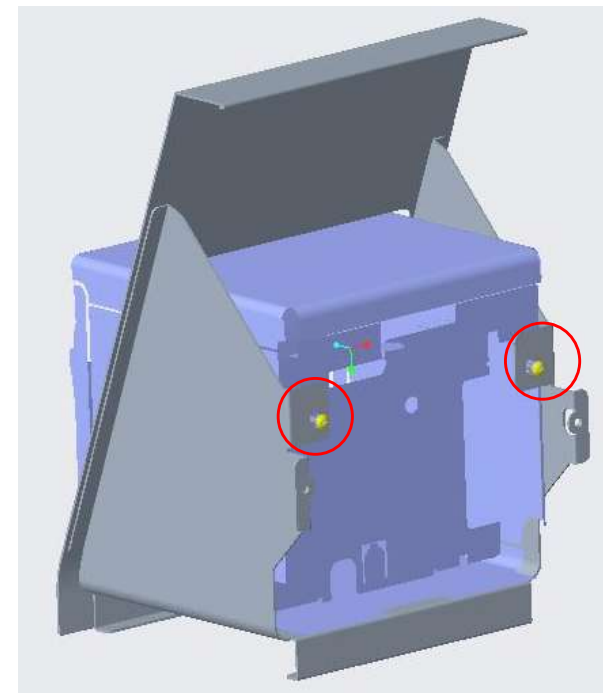

step 50に進む

**37**


Star mC-print3用のオプションブラケット  
PN:E652348を準備する。(別売です。)



プリンター背面に、取り付けブラケットをネジ止めする。  
(E652348に同梱の3mmのタッピングネジ2本を使用)

**38**


30で取り外した標準のプリンターブラケットにE652348  
に同梱のラバーフット(高さ4mm)を2枚貼る。

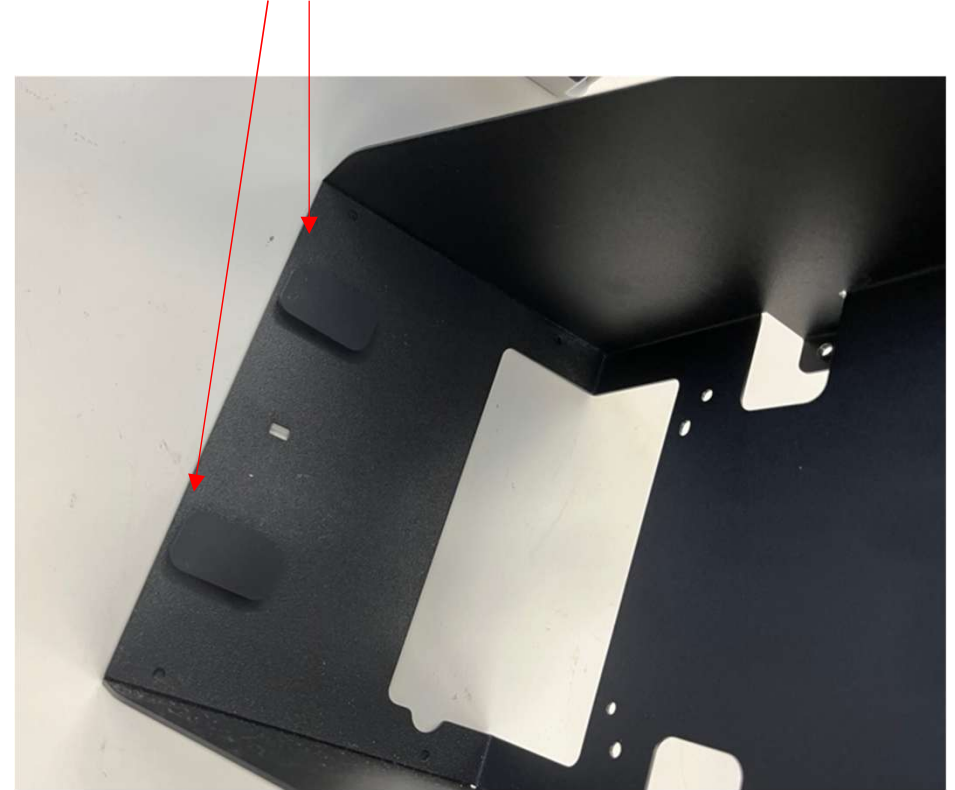

**39**


37で組み立てたプリンターを38で貼りつけたラバーフットの上に置き、標準のプリンターブラケットの奥に入れる。

その際、予め青色の矢印に従って、電源ケーブルや通信ケーブルを接続しておきます。

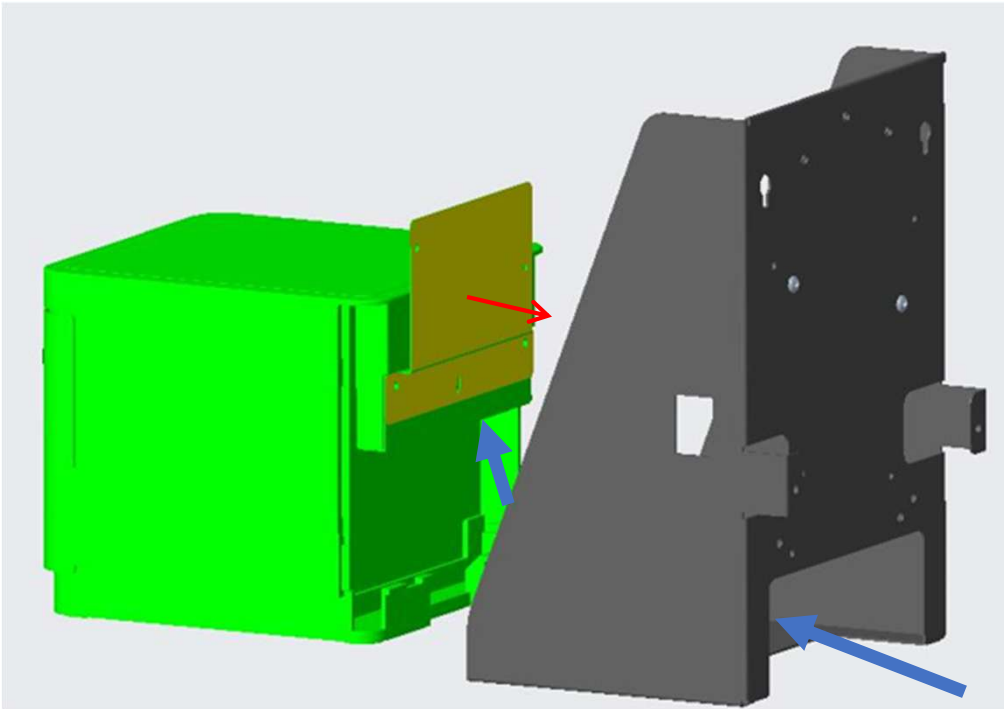

**40**




E652348に同梱のM3ネジ2本で、背面からブラケットに固定する。

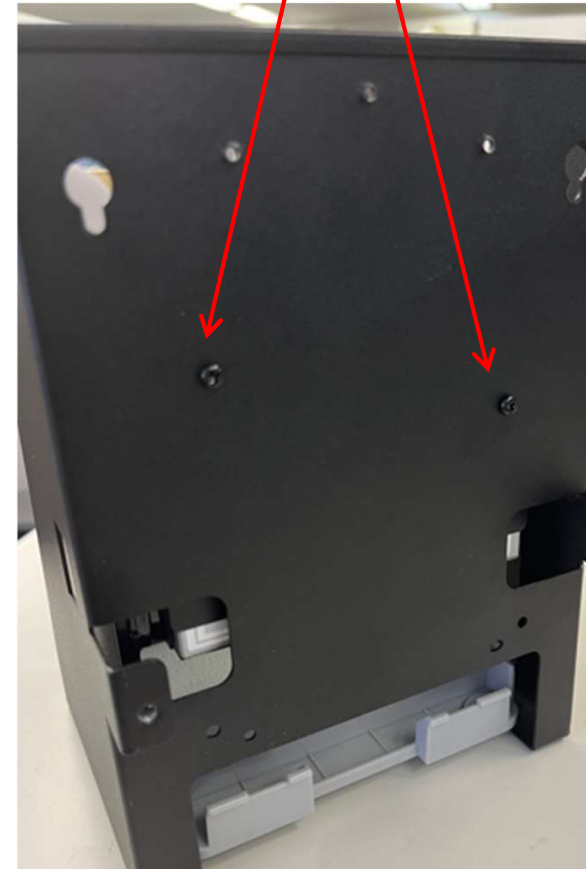

step **50**に進む

## 41

Citizen S257用のオプションブラケット  
PN:E196515を準備する。(別売です。)

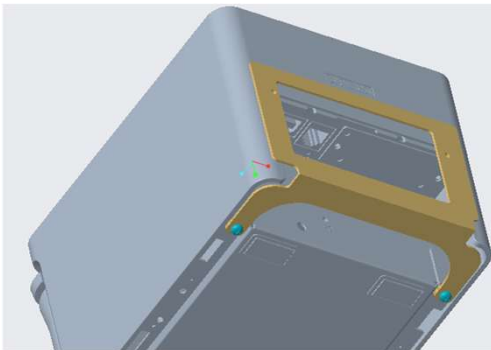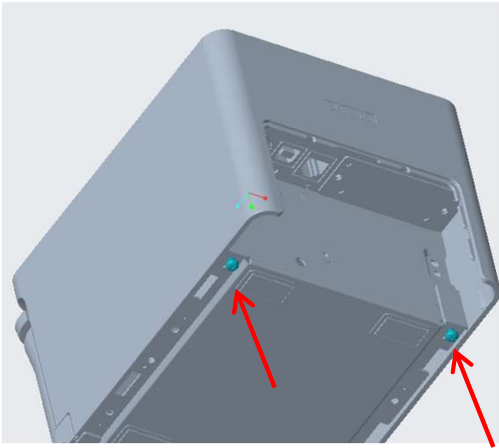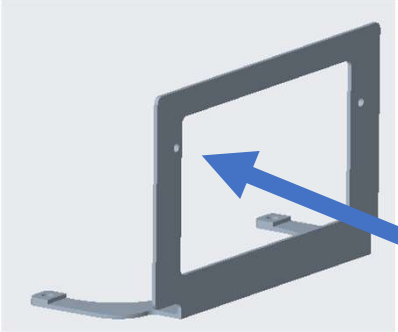

まずは、プリンター背面  
のケーブルを接続する。  
そのために、ブラケットの  
窓にあらかじめケーブル  
を通しておく(青線)


次にプリンター底面の  
2か所のネジを外し、  
ブラケットを取り付け再度  
ネジで固定する。

外したネジを再利用する  
ことも可能ですが、  
E196515に同梱されてい  
るネジも利用可能です。  
(少し長い)

UM600679 rev.F

## 42


30で取り外した標準のプリンターブラケットにE652348  
に同梱のラバーフット(高さ4mm)を2枚貼る。

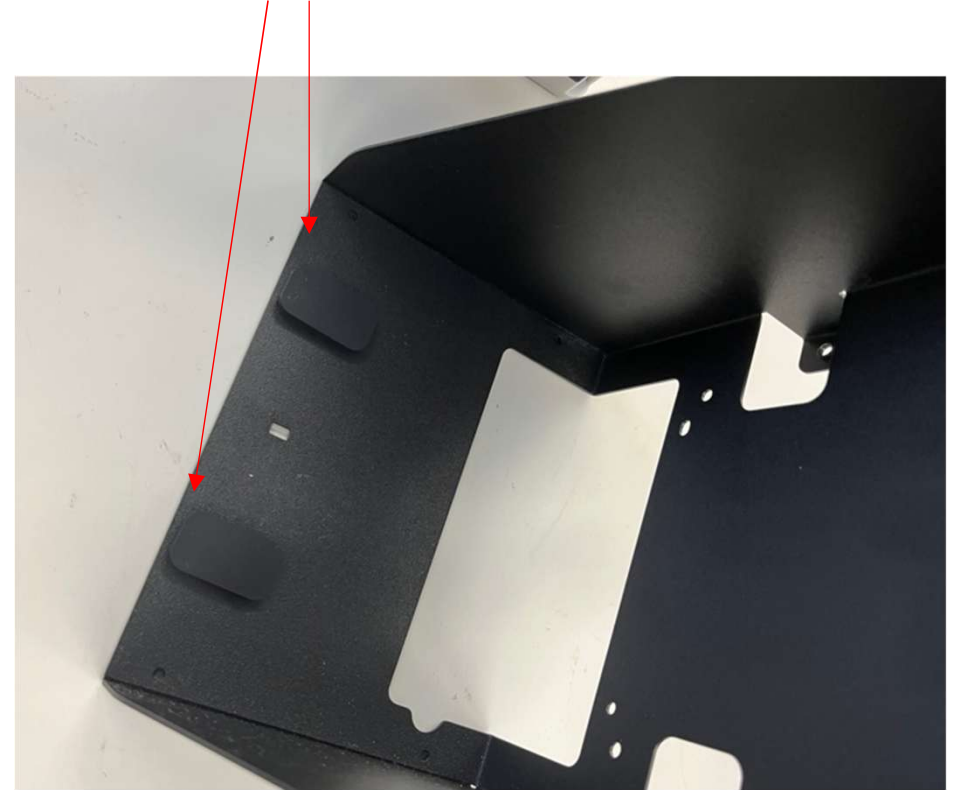

**43**


41で組み立てたプリンターを40で貼りつけたラバーフットの上に置き、標準のプリンターブラケットの奥に入れる。

その際、ケーブルは青色の位置を通します。

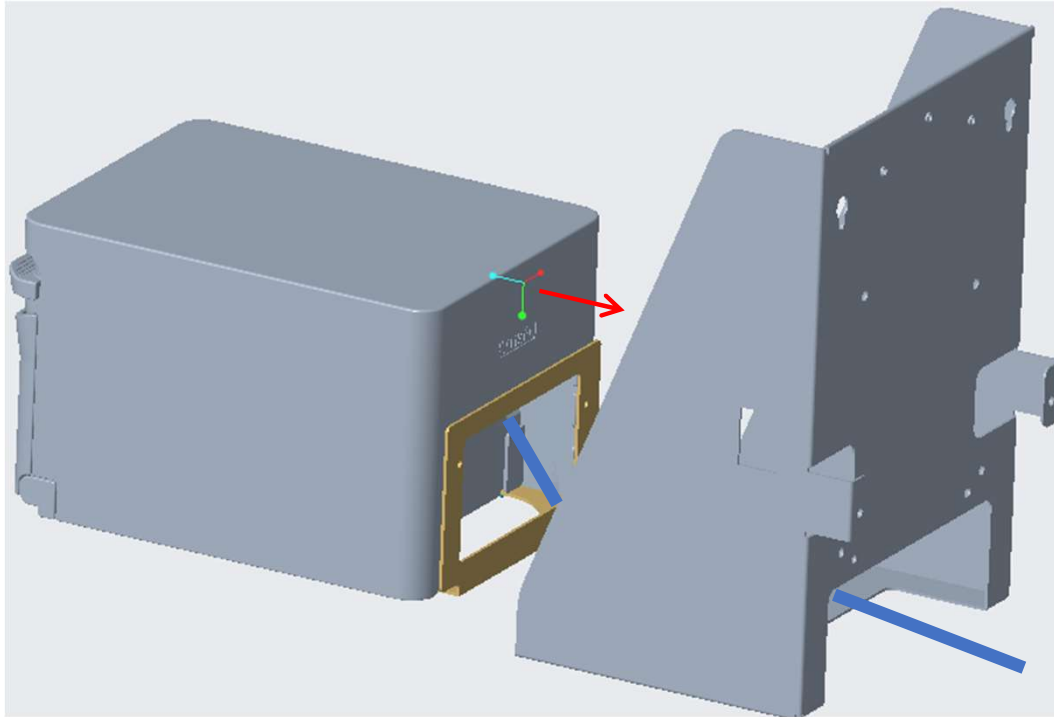


**44**

E196515に同梱のM3ネジ2本で、背面からブラケットに固定する。

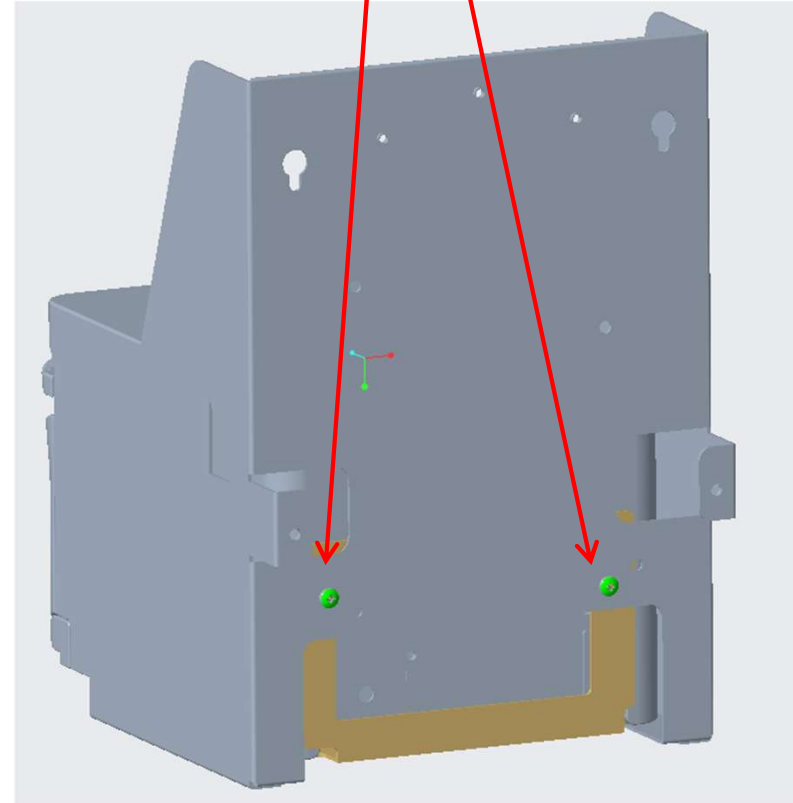

step **50**に進む


50

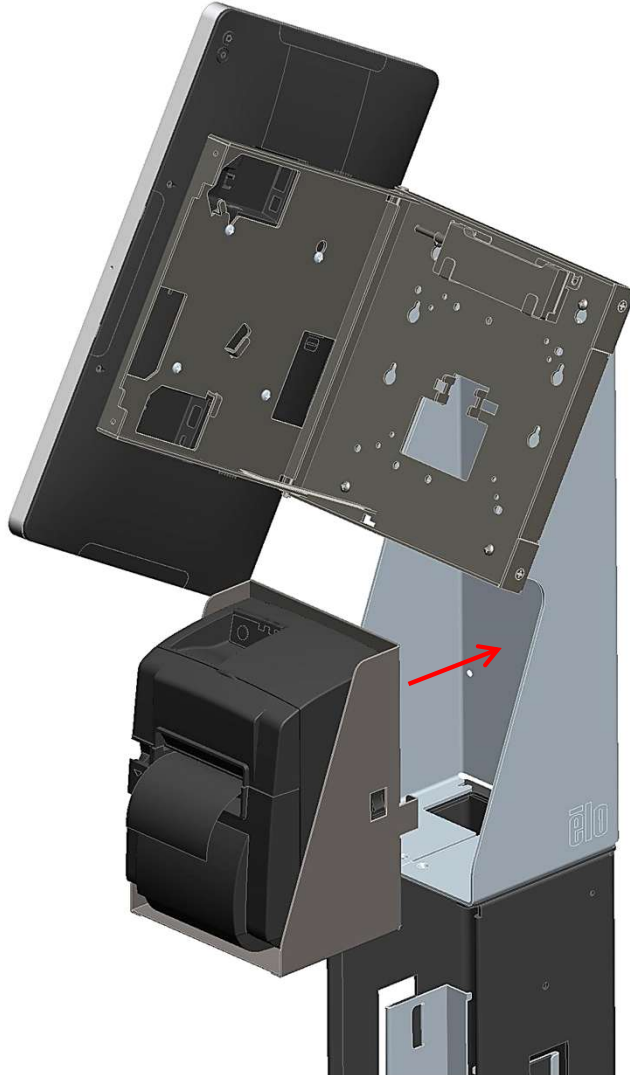

プリンターの配線を行い、プリンター部を挿入する。


UM600679 rev.F

51

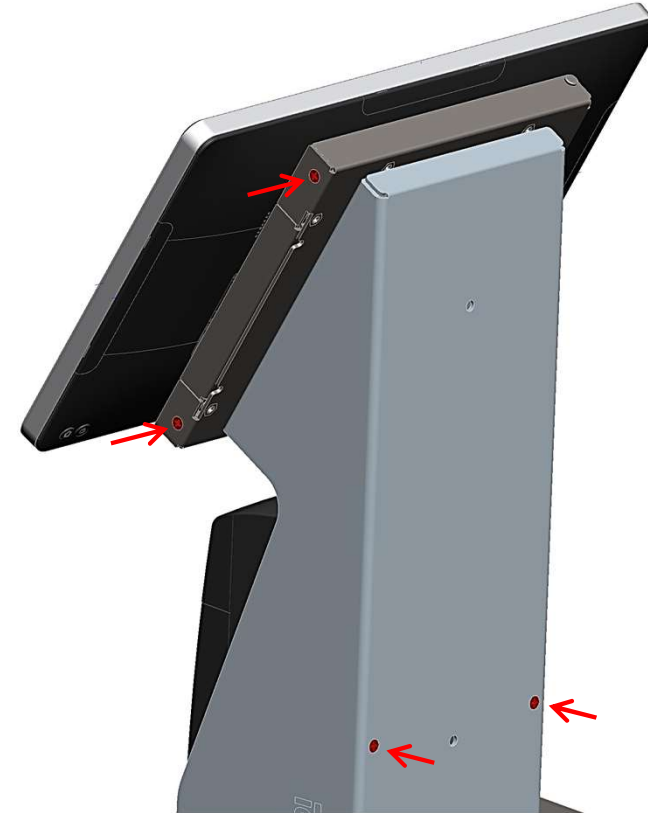

ディスプレイブラケットを閉じ、ネジ2本(赤表示)で固定し、ネジ2本で(赤表示)でプリンター部を背面から固定する。

52

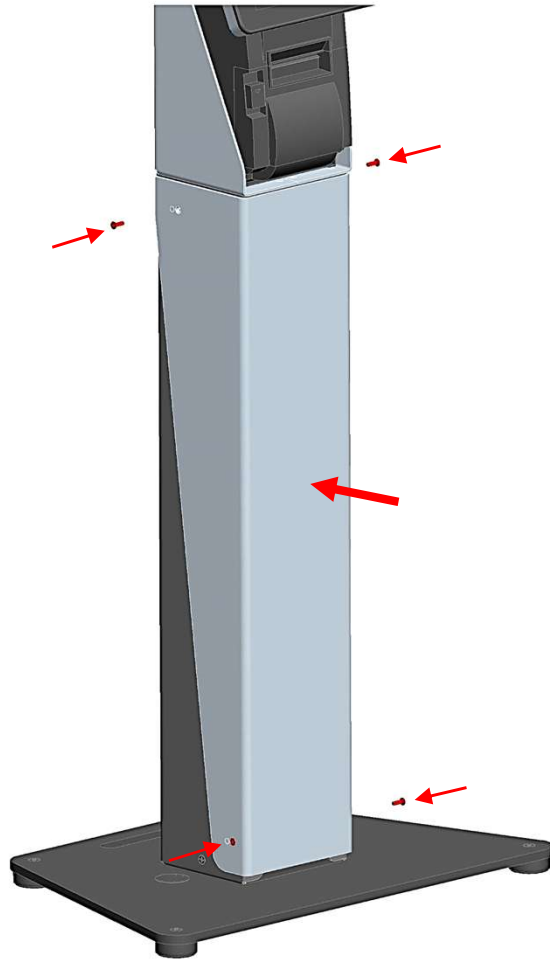


フロントカバーを取り付け、ネジ4本(赤表示)で固定する。


備考)フロントカバーを押し付けた状態では  
4か所のネジ穴の位置が合わせにくい場合があります  
ので、注意して下さい。

UM600679 rev.F

53

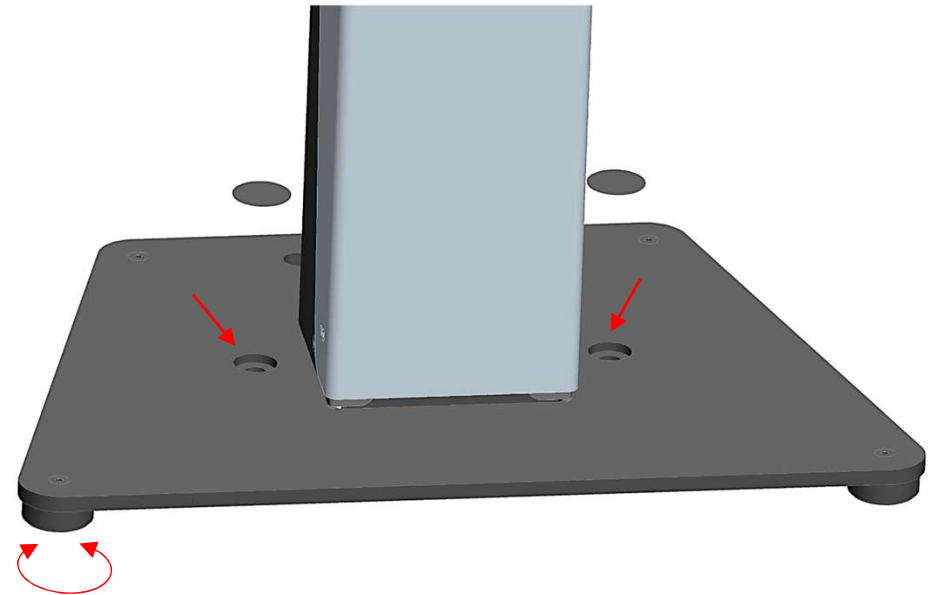


必要な場合、高さをアジャストしたり、ボルトで  
固定する。

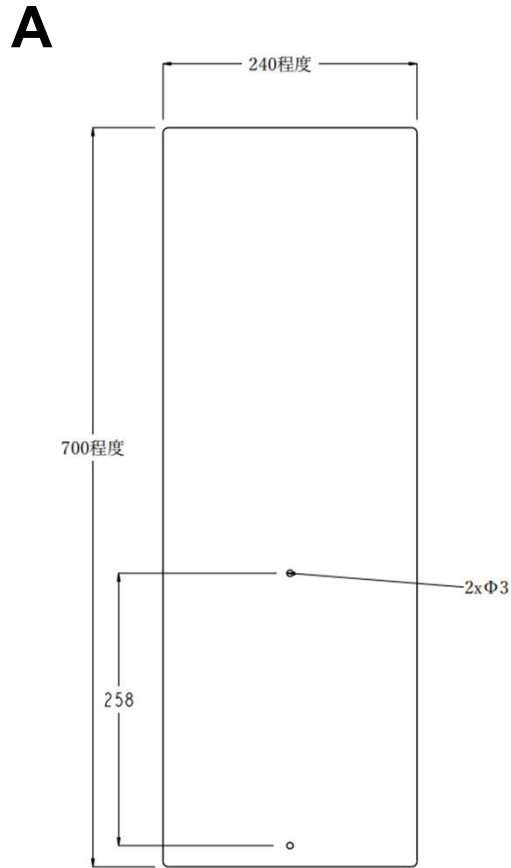


アルミ複合板等に6φの穴を2か所  
(上図参照)あけ、広告用の印刷な  
どを施したものを準備する。

備考) 広告パネル用の高さと幅は  
用途に応じて調整して下さい。

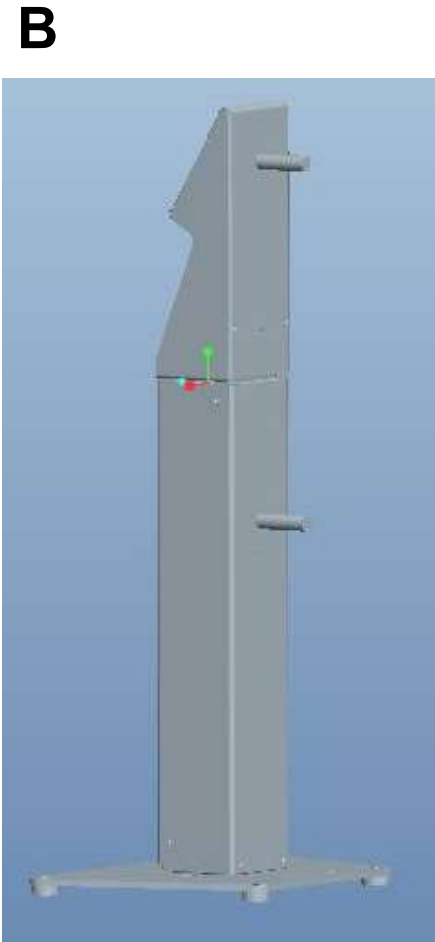


同梱のM6のネジを用いて  
金属スペーサーを取り付ける。

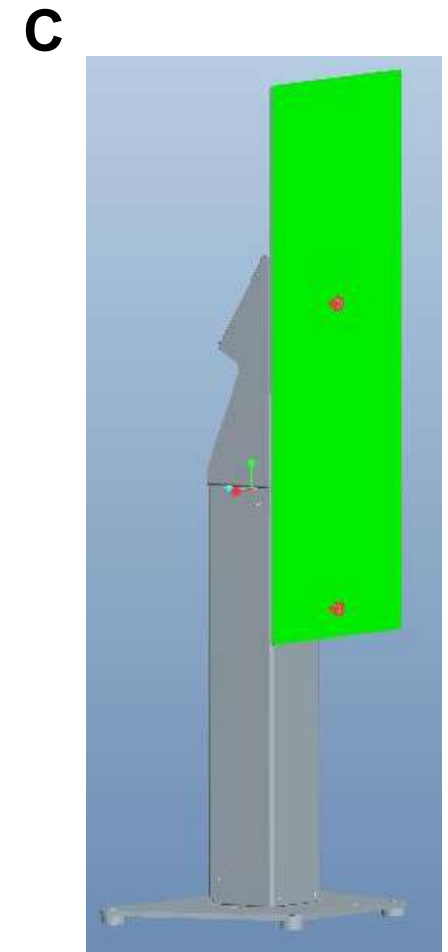

同梱のつまみネジ  
(赤表示)を用いて  
広告用パネルを固定する。

## 適合するStar製プリンター形状


本製品に同梱のブラケットで使用可能なStar製プリンターは以下の形状のものになります。

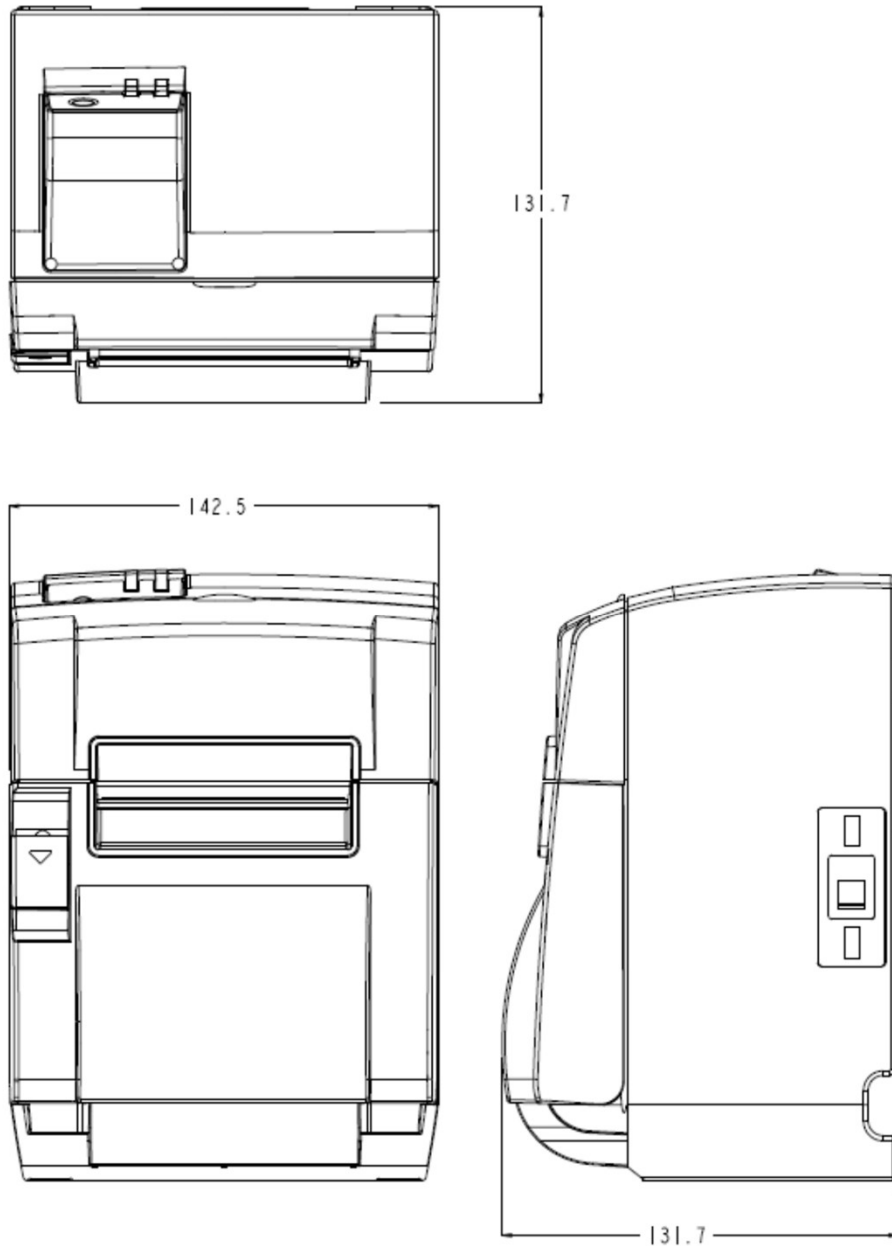



UM600679 rev.F

# 適合するEpson TM-T88シリーズプリンター


本製品に同梱のブラケットで使用可能なEPSON製プリンターTM-T88シリーズは以下の形状のものになります。

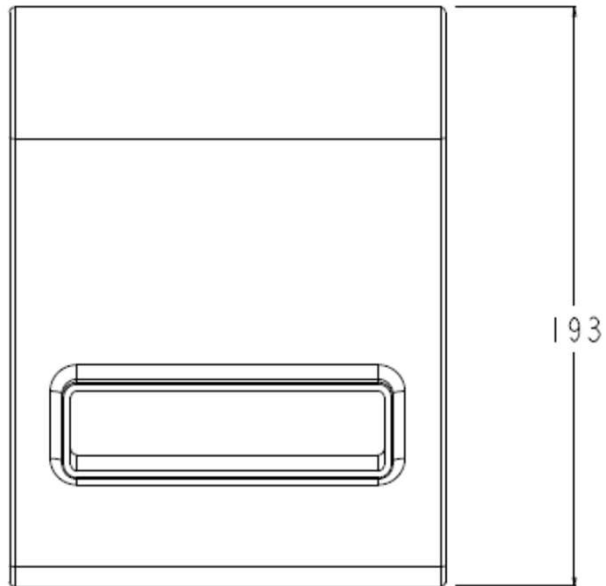



備考)突起部は省略してあります。

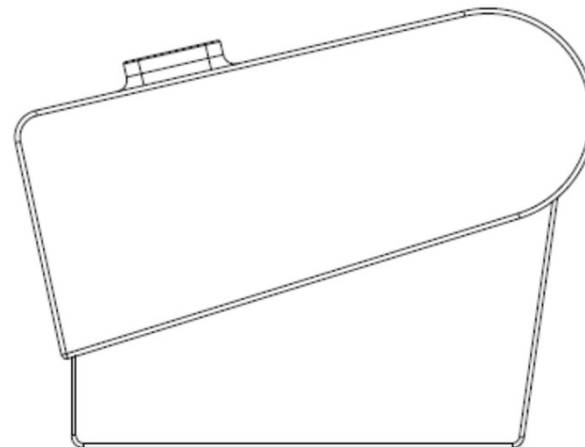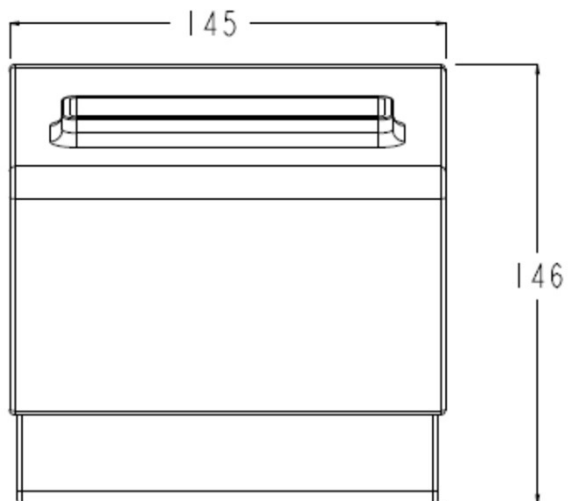

UM600679 rev.F

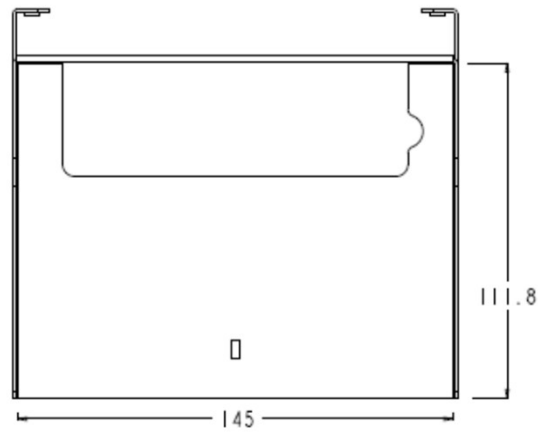


Printer Bracket

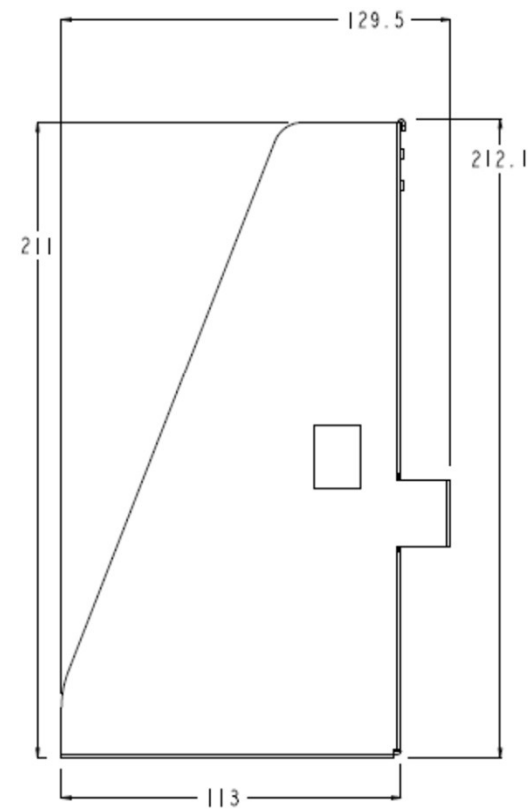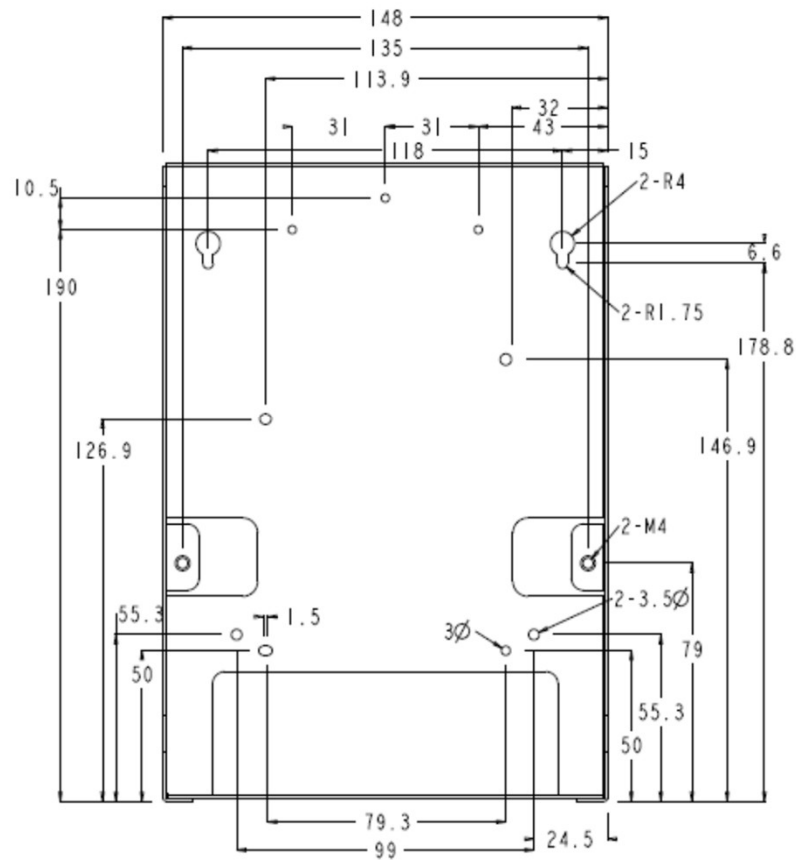


UM600679 rev.F

# アンカー固定の例(本体打ち込み式アンカーの場合)


- A-1** 固定するコンクリート面に孔を220mm間隔で、2か所あけ、内部を掃除する。  
(孔の外形は、使用するアンカー使用による)  
備考)60mm程度の長さのM12ボルトを推奨します。  
(ベースプレートが約20mmコンクリート面と離れているため)

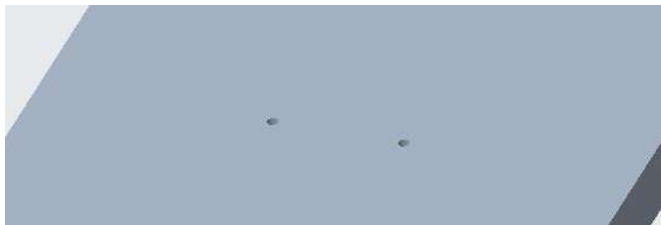


- A-2** 専用の工具で、コンクリート内に打ち込む。

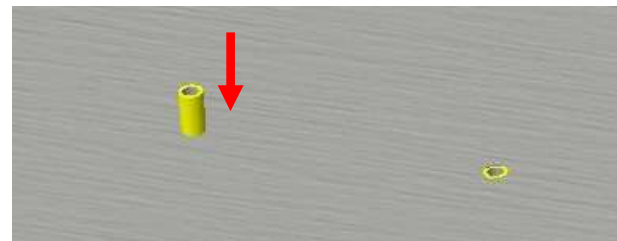

- A-3** スタンドベース部のカバー2か所を外して、スタンドをコンクリート面に置く。

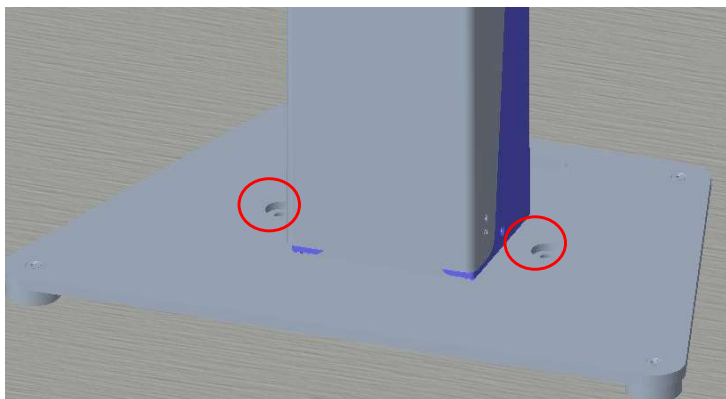

- A-4** ボルト2本を締め、転倒防止を行う。  
備考)ボルトヘッド部は25φ以下を推奨。

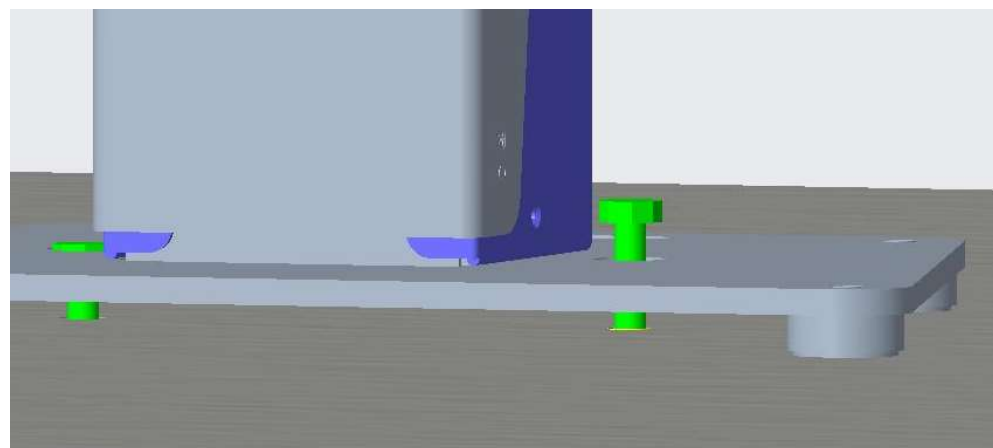

UM600679 rev.F