



Quick Installation Guide

*Installing the Fingerprint Reader (FPR)
for the 15D1 Touchcomputer*

注 意:

取り付け作業をする前に、必ずコンピューターの電源を切ってください。




▶▶▶ コンピューターの電源を切り、AC アダプター電源ケーブルを抜く。



▶▶▶ サイドカバーを外す。



▶▶▶ フロントカバーを外す。

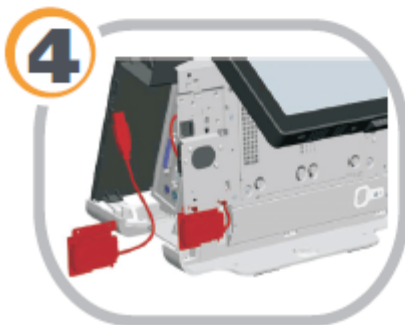

▶▶▶ 指紋リーダーを左図のように本体側面側からシャーシに差し込む。



▶▶▶ 添付のネジ 2 本で固定する。



▶▶▶ USB ケーブルをコネクタに接続する。



▶▶▶ フロントカバー左側の部品を取り外す。



▶▶▶ 同じ位置に同梱の指紋リーダーカバーを
嵌め込む。



▶▶▶ フロントカバーを元の位置に取り付ける。



▶▶▶ サイドカバーを元の位置に取り付ける。



▶▶▶ 電源を再接続しコンピューターを起動する。

内容物

- ・ 指紋センサーモジュール
- ・ 指紋センサー固定用ネジ 2 本

ドライバのインストール

別紙のセットアップマニュアルに従いドライバーをインストールしてください。